Guia do usuário





HP Officejet 150



Impressora HP Officejet 150 (L511) Mobile All-in-One

Guia do Usuário

Informações de copyright

© 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edição 2, 1/2014

Avisos da Hewlett-Packard Company

As informações contidas neste documento estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

Todos os direitos reservados. A reprodução, adaptação ou tradução sem autorização prévia por escrito da Hewlett-Packard é proibida, exceto sob as formas permitidas pelas leis de direitos autorais.

As únicas garantias de produtos e serviços HP estão definidas na declaração de garantia expressa que os acompanha. Nada aqui deve ser interpretado como constituição de garantia adicional. A HP não será responsabilizada por erros técnicos ou editoriais nem por omissões contidos neste documento.

Esclarecimentos

A marca comercial Bluetooth pertence aos seus proprietários e é utilizada sob licença pela Hewlett-Packard.

ENERGY STAR® e a marca ENERGY STAR® são marcas registradas nos Estados Unidos.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows Mobile, Windows 7 e Windows 8 são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos.

Informações sobre segurança



Sempre obedeça às precauções básicas de segurança ao usar este produto para diminuir o risco de queimaduras ou choques elétricos.

- 1. Leia e certifique-se de que entendeu todas as instruções na documentação que acompanha o dispositivo.
- 2. Observe todas as advertências e instruções indicadas no produto.
- 3. Desligue o produto da tomada elétrica antes de limpá-lo.
- 4. Não instale nem use o produto próximo a água, nem o use quando você estiver molhado.
- 5. Instale o produto de forma segura, em superfície estável.
- Instale o produto em local protegido, onde ninguém possa pisar ou tropeçar no fio de alimentação, e onde o mesmo não possa ser danificado.

- 7. Se o produto não estiver funcionando normalmente, consulte Solucionar um problema.
- 8. Não há nenhuma peça interna que possa ser reposta ou consertada pelo próprio usuário. Os consertos devem ser feitos por técnicos qualificados.

Conteúdo

1	Primeiros passos	
	Acessibilidade	7
	HP EcoSolutions (HP e o meio ambiente)	8
	Visão das peças do dispositivo	9
	Visão frontal	9
	Área de suprimentos de impressão	10
	Vista posterior e lateral	11
	Vista inferior	11
	Utilizar o painel de controle do dispositivo	12
	Visão geral dos botões e luzes	12
	Ícones do visor do painel de controle	
	Alterar o modo e as configurações da impressora	14
	Selecione o modo e altere as suas configurações	
	Altere as configurações do dispositivo	
	Localizar o número de modelo do dispositivo	
	Selecionar mídia de impressão	15
	Papéis recomendados para impressão e cópia	
	Papéis recomendados para impressão de fotos	
	Dicas para selecionar e usar mídia	
	Colocar um original no scanner	
	Carregar a mídia	19
	Carregar mídia de tamanho padrão	19
	Carregar envelopes	
	Carregar cartões e papel fotográfico	
	Carregar mídias de tamanho personalizado	
	Instalação e uso da bateria	
	Segurança da bateria	
	Explicação sobre a bateria	25
	Carregamento e uso da bateria	25
	Inserir um dispositivo de memória	27
	Imprimir com telefones celulares	28
	Manutenção da impressora	28
	Limpar a impressora	29
	Desligar a impressora	29
•	lan a sina in	
2	Imprimir	21
	Imprimir documentos	
	Imprimir documentos (Windows)	
	Imprimir documentos (Mac OS X)	
	Imprimir brochuras	
	Imprimir brochuras (Windows)	
	Imprimir brochuras (Mac OS X)	33

	Imprimir envelopes	33
	Imprimir em envelopes (Windows)	34
	Imprimir em envelopes (Mac OS X)	34
	Imprimir uma página da web	
	Imprimir página da Web (Windows)	35
	Imprimir uma página da Web (Mac OS X)	35
	Imprimir fotos	36
	Imprimir fotos em papel fotográfico (Windows)	36
	Imprimir fotos em papel fotográfico (Mac OS X)	36
	Imprimir fotos a partir de um dispositivo de memória	37
	Imprimir em papel especial e de tamanho personalizado	38
	Imprimir em papel especial ou de tamanho personalizado (Mac OS X)	38
	Imprimir documentos sem margem	39
	Imprimir documentos sem margem (Windows)	39
	Imprimir documentos sem margem (Mac OS X)	
	Imprimir em ambos os lados (dúplex)	41
	Para executar a duplexação (Windows)	41
	Para executar a duplexação (Mac OS X)	41
3	Digitalizar	
၁	Digitalizar Digitalizar um original	12
	Digitalizar para o computador	
	Digitalizar para um dispositivo de memória	
	Digitalizar documentos como texto editável	
	Digitalizar documentos como um texto editável	
	Diretrizes para a digitalização de documentos como textos editáveis	
	Diretrizes para a digitalização de documentos como textos editaveis	
4	Copiar	
	Copiar documentos	49
	Alterar as configurações de cópia	49
_	Trahalhar aom cartushaa da tinta	
5	Trabalhar com cartuchos de tinta Informações sobre cartuchos de tinta	5 1
	Verificar os níveis de tinta estimados	
	Como manusear os cartuchos de tinta	
	Substituir os cartuchos de tinta	
	Imprimir com apenas um cartucho de tinta	
	Como armazenar os suprimentos de impressão	
	Como armazenar os cartuchos de tinta	
	Manutenção do cartucho de tinta	
	Alinhamento dos cartuchos de tinta	
	Calibrar cores	
	Limpeza dos cartuchos de tinta:	
	Para limpar os cartuchos de tinta automaticamente	
	Para limpar os cartuchos de tinta automaticamente	
	raia iiiiivai US CaltuciiuS de liiita iiialiualiiieiite	

Conteúdo

Solucionar um problema	0.4
Suporte HP	
Obtenção de suporte eletrônico	
Antes de telefonar	
Período de suporte por telefone	
Números de suporte por telefone	
Após o período de suporte por telefone	
Recursos e dicas para solução de problemas gerais	
Solução de problemas de impressão	
Todos os indicadores luminosos da impressora estão acesos ou piscando	
A impressora não está respondendo (não está imprimindo nada)	
A impressora não aceita o cartucho de tinta	
A impressora está demorando muito para imprimir	
Página impressa em branco ou parcialmente	
Algo está ausente ou incorreto na página	
A posição de textos ou imagens está incorreta	
Impressão de baixa qualidade e impressos inesperados	
Dicas gerais	
Impressão de caracteres ilegíveis	
A tinta está borrando	
A tinta não está preenchendo o texto ou as imagens completamente	
A impressão está desbotada ou opaca	
As cores estão sendo impressas em preto e branco	
As cores erradas estão sendo impressas	
A impressão mostra cores misturadas	
As cores não estão alinhadas corretamente	
As impressões apresentam riscos ou linhas	
Manutenção avançada do cartucho de tinta	
Limpar os contatos do cartucho de tinta	
Limpe a área em torno dos injetores de tinta	
Substituir o módulo coletor de tinta	
Solução de problemas de alimentação de papel	
A impressora não suporta essa mídia	
O papel não é selecionado	
O papel não está sendo selecionado corretamente	
As páginas estão enviesadas	
Várias páginas estão sendo extraídas	
Solução de problemas de cópia	
Nenhuma cópia foi feita	
As cópias estão em branco	
Os documentos estão ausentes ou desbotados	
O tamanho está reduzido	
A qualidade da cópia está ruim	
Os defeitos na cópia são aparentes	
O dispositivo imprime meia página e depois ejeta o papel	
Tipo de papel não corresponde	86

	Solução de problemas de digitalização	86
	O scanner não funcionou	
	A digitalização está muito lenta	87
	Parte do documento não foi digitalizado ou está faltando texto	87
	O texto não pode ser editado	88
	Aparecem mensagens de erro	88
	Baixa qualidade da imagem digitalizada	89
	Os defeitos da digitalização são aparentes	90
	Solução de problemas de instalação	90
	Sugestões de instalação de hardware	90
	Sugestões de instalação de software	
	Problemas ao configurar a comunicação sem fio Bluetooth	91
	Verifique as configurações de Bluetooth	92
	Verifique o sinal comunicação sem fio Bluetooth	92
	Como entender as páginas de informações da impressora	92
	Imprimir páginas de informações da impressora	92
	Eliminar atolamentos	
	Limpeza de um atolamento na impressora	
	Dicas para evitar congestionamentos	96
Α	Informações técnicas	
~	Informações sobre a garantia	07
	Declaração de garantia limitada da Hewlett-Packard	
	Informações sobre a garantia dos cartuchos de tinta	
	Especificações da impressora	
	Specyfikacje techniczne	
	Capacidades e recursos da impressora	
	Especificações do processador e da memória	
	Requisitos do sistema	
	Especificações de dispositivo de memória	
	Informações de impressão no telefone celular	
	Especificações da mídia	
	Como entender as especificações para mídia suportada	
	Definição de margens mínimas	
	Diretrizes para a impressão dos dois lados (duplex)	
	Resolução de impressão	
	Especificações da cópia	
	Especificações de digitalização	
	Ambiente operacional	
	Requisitos elétricos	
	Especificação de emissão acústica	

Conteúdo

	Informações regulamentares	
	Número de modelo de controle	
	Declaração da FCC	
	Aviso para usuários na Coreia	
	Declaração de conformidade com a norma VCCI (Classe B) para usuários no Japão.	
	Aviso sobre o cabo de força para os usuários no Japão	
	Declaração de emissão de ruído para Alemanha	
	Declaração do indicador de LED	
	Brilho do compartimento de dispositivos periféricos da Alemanha	
	Notificações sobre regulamentação da União Européia	
	Informações regulamentares para produtos sem fio	
	Exposição à radiação de radiofreqüência	
	Aviso aos usuários do Brasil	
	Aviso aos usuários do Canadá	
	Aviso aos usuários de Taiwan	
	Programa de administração ambiental de produtos	
	Utilização de papel	
	Plásticos	
	MSDSs (Material Safety Data Sheets)	
	Programa de reciclagem	
	Programa de reciclagem de suprimentos da HP Inkjet	
	Descarte de equipamentos por usuários domésticos na União Européia	
	Consumo de energia	
	Substâncias químicas	
	Informações da bateria	
	Avisos RoHS (China apenas)	
	Avisos RoHS (somente Ucrânia)	
	Licenças de terceiros	
	HP Officejet 150 (L511) Mobile Printer	118
В	Suprimentos e acessórios HP	
	Pedir suprimentos de impressão on-line	
	Acessórios	
	Suprimentos	
	Cartuchos de tinta	
	Mídia HP	122
С	Configurar a impressora para a comunicação sem fio Bluetooth	
	Configurar uma conexão Bluetooth	123
	Configuração da segurança Bluetooth para a impressora	124
	Definir o Nível de segurança de uma conexão Bluetooth	124
	Definir a impressora para ficar visível ou invisível para dispositivos Bluetooth	124
	Redefinir as configurações Bluetooth	125
D	Ferramentas de gerenciamento do dispositivo	
_	Caixa de ferramentas (Windows)	127
	Utilitário HP (Mac OS X)	
	Software Caixa de ferramentas para PDAs (Microsoft Windows Mobile)	
	Desinstalar e reinstalar o software HP	
ĺnc	lice	133

1 Primeiros passos

Este guia contém detalhes sobre como utilizar o dispositivo e solucionar problemas.

- Acessibilidade
- HP EcoSolutions (HP e o meio ambiente)
- Visão das peças do dispositivo
- Utilizar o painel de controle do dispositivo
- Localizar o número de modelo do dispositivo
- Selecionar mídia de impressão
- Colocar um original no scanner
- Carregar a mídia
- Instalação e uso da bateria
- Inserir um dispositivo de memória
- Imprimir com telefones celulares
- Manutenção da impressora
- Desligar a impressora

Acessibilidade

O dispositivo oferece vários recursos que o tornam acessível para pessoas portadoras de deficiências.

Visual

O software HP fornecido com a impressora está acessível para usuários com deficiências visuais ou pouca visão pela utilização de opções e recursos de acessibilidade do sistema operacional. Ele também oferece suporte à maioria das tecnologias de auxílio, como leitores de tela, leitores de Braile e aplicativos de voz para texto. Para usuários daltônicos, os botões coloridos e as guias utilizadas no software da HP e no painel de controle do dispositivo possuem texto simples ou identificação de ícones que indicam a ação apropriada.

Mobilidade

Para usuários com restrições de mobilidade, as funções do software da HP podem ser executadas através de comandos do teclado. O software da HP também suporta as opções de acessibilidade do Microsoft® Windows®, como Teclas de aderência, Teclas de alternância, Teclas de filtragem e Teclas para mouse. As tampas, botões, bandeja de entrada e guia de papéis da impressora podem ser operadas por usuários com força e alcance limitados.

Suporte

Para obter mais detalhes sobre a acessibilidade dessa impressora e o compromisso da HP com a acessibilidade do produto, visite o site da HP na Web em www.hp.com/ accessibility.

Para obter informações de acessibilidade para o Mac OS X, visite o site da Apple no endereço <u>www.apple.com/accessibility</u>.

HP EcoSolutions (HP e o meio ambiente)

A Hewlett-Packard está empenhada em ajudar você a melhorar sua pegada ecológica e também em incentivar a impressão com responsabilidade, seja em casa ou no escritório.

Para saber mais sobre as orientações ambientais que a HP segue durante seu processo de fabricação, consulte <u>Programa de administração ambiental de produtos</u>. Para mais informações sobre as iniciativas ambientais da HP, visite <u>www.hp.com/</u> ecosolutions.

Gerenciar energia

Para economizar energia e prolongar a vida útil da impressora, esta é fornecida com os sequintes recursos:

Modo de Espera

O consumo de energia é reduzido no modo de espera. Para definir as configurações do modo de espera, toque em **Medidor de energia** no visor do painel de controle da impressora, toque em **Configurações**, em **Modo de espera** e, em seguida, toque na opção desejada. Após ter ficado inativa por esse período, a impressora entrará em um modo de economia de energia.

Desligamento automático

Quando o recurso Desligamento automático está ativado, a impressora é desligada automaticamente caso fique inativa durante o tempo configurado. Para definir as configurações de Desligamento automático, toque em **Medidor de energia** no visor do painel de controle da impressora, toque em **Configurações**, em **Desligamento automático** e, em seguida, toque na opção desejada.

Além disso, tente as seguintes opções:

- Desative o Bluetooth quando n\u00e3o estiver em uso. Para desativar o Bluetooth, toque em Bluetooth no visor do painel de controle da impressora, depois toque em Desativar.
- Para maximizar a vida útil e a capacidade da bateria, certifique-se de usá-la e armazenar a bateria em locais que atendam às diretrizes de temperatura recomendadas. Para obter mais informações sobre como usar a bateria, consulte <u>Instalação e uso da bateria</u>.

Otimizar os suprimentos de impressão

Para otimizar os suprimentos de impressão, tais como tinta e papel, tente o seguinte:

- Recicle cartuchos de tinta HP originais usados por meio do HP Planet Partners.
 Para obter mais informações, visite <u>www.hp.com/recycle</u>.
- Otimize o consumo de papel, imprimindo nos dois lados. Se a impressora tiver um acessório de impressão automática frente e verso da HP (duplexador), consulte <u>Imprimir em ambos os lados (dúplex</u>). Outro meio é imprimir primeiro as páginas ímpares, virar as folhas e imprimir as páginas pares.
- Economize tinta e papel ao imprimir o conteúdo da Web com o HP Smart Print.
 Para mais informações, visite www.hp.com/go/smartprint.


- Altere o modo de impressão para uma configuração de rascunho. A configuração de rascunho usa menos tinta.
- Não limpe o cabeçote de impressão desnecessariamente. Isso gasta tinta e reduz a durabilidade dos cartuchos.

Visão das peças do dispositivo

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Visão frontal
- Área de suprimentos de impressão
- Vista posterior e lateral
- Vista inferior

Visão frontal

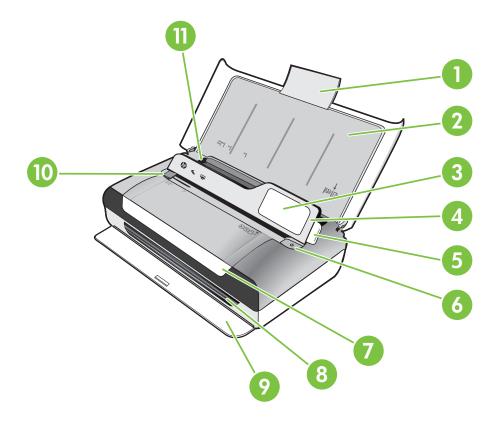


1	Extensão da bandeja de entrada
2	Bandeja de alimentação
3	Guia de mídia estreita

Capítulo 1

(continuação)


(0011611	oontinua şao)	
4	Painel de controle	
5	Trava do painel de controle	
6	Botão Liga/Desliga	
7	Porta de acesso ao cartucho	
8	Slot de saída	
9	Porta de saída	
10	Guia de largura de mídia do scanner	
11	Guia de largura da mídia	

Área de suprimentos de impressão

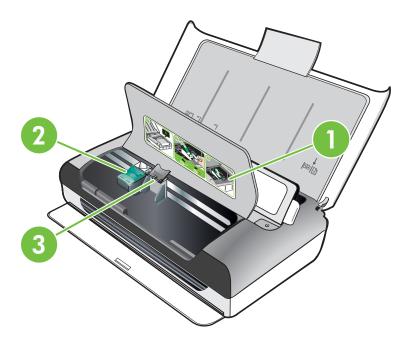


1	Porta de acesso ao cartucho
2	Travas do cartucho de impressão
3	Compartimentos dos cartuchos de tinta

Vista posterior e lateral

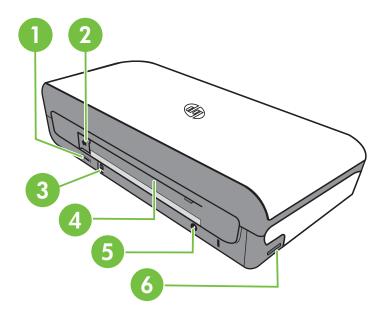

1	Porta USB host PictBridge
2	Tampa do conector de bateria
3	Porta USB
4	Slot da bateria
5	Entrada de alimentação
6	Slot do cartão de memória

Vista inferior

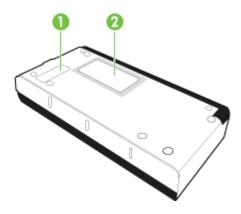

1	Tampa do módulo coletor de tinta substituível
2	Porta-cartão

Utilizar o painel de controle do dispositivo

Esta seção contém os seguintes tópicos:


- Visão geral dos botões e luzes
- Ícones do visor do painel de controle
- Alterar o modo e as configurações da impressora

Visão geral dos botões e luzes

O diagrama e a tabela relacionada a seguir fornecem uma referência rápida para os recursos do painel de controle do dispositivo.



Nota Os botões ao redor do visor colorido são disponibilizados somente se a ação tiver suporte.

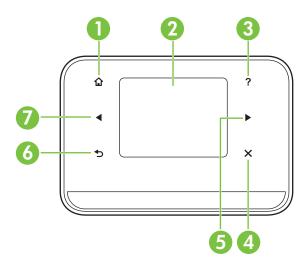

Rótulo	Nome e descrição
1	Início (🏟): Pressione aqui para voltar à tela inicial a partir de qualquer outra tela.
2	Visor colorido: O visor colorido é uma interface de usuário (tela) sensível ao toque usada para navegar e selecionar a função desejada da impressora.
3	Ajuda (🚏): Pressione o ícone de ajuda para abrir a tela Ajuda.
4	Cancelar: Interrompe um trabalho, sai de uma tela ou sai das configurações.
5	Seta para a direita (seta para a direita 📂): Navega através de configurações nas telas.

(continuação)

Rótulo	Nome e descrição
6	Voltar (): Pressione aqui para retornar à tela anterior.
7	Seta para a esquerda (seta para a esquerda): Navega através de configurações nas telas.

Ícones do visor do painel de controle

Ícone	Objetivo
Tod Co	Exibe uma tela em que é possível tirar cópias ou selecionar outras opções.
	Exibe uma tela pela qual é possível fazer digitalizações ou alterar as configurações de digitalização.
	Exibe uma tela em que é possível ajustar as opções de impressão de fotos.
	Exibe a tela Configurar, que pode ser usada para gerar relatórios e alterar as configurações.
	Exibe uma tela na qual é possível ver informações sobre os cartuchos, incluindo os níveis estimados de tinta.
	Nota Os avisos e indicadores do nível de tinta fornecem estimativas apenas com objetivo de planejamento. Quando você receber uma mensagem de aviso de pouca tinta, verifique se você tem um cartucho de impressão disponível para substituição. Não é necessário substituir os cartuchos de impressão até que a qualidade da impressão se torne inaceitável.
*	Exibe as opções de Bluetooth e sua configuração.

Ícone	Objetivo
0	Exibe as opções de bateria e de energia.

Alterar o modo e as configurações da impressora

Use o painel de controle para alterar o modo (como Copiar ou Digitalizar) e as configurações (como o número de cópias ou o destino da digitalização) da impressora. Você também pode usar o painel de controle para imprimir relatórios para obter ajuda para a impressora.

☼ Dica É possível usar os programas fornecidos com a impressora para alterar suas configurações a partir de um computador. Para obter mais informações sobre essas ferramentas, consulte <u>Ferramentas de gerenciamento do dispositivo</u>.

Selecione o modo e altere as suas configurações

A tela inicial do visor do painel de controle mostra os modos disponíveis para o dispositivo.

- 1. Para selecionar um modo, toque em seta para a esquerda ■ ou seta para a direita ■ para ver os modos disponíveis e toque no ícone para selecionar o modo desejado. Para alterar as configurações de um modo, após selecionar um modo, toque nos botões de seta para navegar pelas configurações dos modos disponíveis e, em seguida, pressione a configuração que deseja alterar.
- 🖹 Nota Utilize o botão ち para retornar ao menu anterior.
- Siga as instruções na tela para alterar as configurações. O visor do painel de controle volta para a tela inicial quando o trabalho é concluído.

Altere as configurações do dispositivo

Para alterar as configurações do dispositivo ou imprimir relatórios, use as opções disponíveis na tela Configurar:

- 1. Toque em seta para a direita e, em seguida, em Configurar.
- Toque nas setas para navegar pelas telas.
- 3. Toque nos itens da tela para selecionar telas ou opções.
- Nota Use o botão para retornar ao menu anterior.

Localizar o número de modelo do dispositivo

Além do nome do modelo, exibido na parte frontal, o dispositivo tem um número de modelo específico. Você pode usar esse número para obter suporte ou saber quais são os suprimentos ou acessórios disponíveis para a impressora.

O número do modelo está impresso em uma etiqueta dentro do dispositivo, próximo à área dos cartuchos de tinta.

Selecionar mídia de impressão

O dispositivo foi projetado para funcionar bem com a maioria dos tipos de mídia para escritório. É aconselhável testar vários tipos de mídia de impressão, antes de comprar grandes quantidades. Utilize mídia HP para obter a melhor qualidade de impressão. Visite o site da HP, em www.hp.com, para mais informações sobre mídia HP.



A HP recomenda papéis simples com o selo ColorLok para imprimir e copiar documentos diariamente. Todos os papéis com o logotipo ColorLok são testados independentemente para atender a altos padrões de confiabilidade e qualidade de impressão, produzir documentos com cores vivas e nítidas, pretos fortes e secar mais rápido do que papéis comuns mais simples. Prefira os papéis com o selo ColorLok, fabricados em diversos pesos e tamanhos pelas maiores firmas do setor.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Papéis recomendados para impressão e cópia
- Papéis recomendados para impressão de fotos
- <u>Dicas para selecionar e usar mídia</u>

Papéis recomendados para impressão e cópia

Para obter a melhor qualidade de impressão, a HP recomenda o uso de papéis HP que sejam especificamente desenvolvidos para o tipo de projeto a ser impresso.

Dependendo do seu país ou da sua região, alguns desses papéis podem não estar disponíveis.

Papel para folhetos HP Papel para jato de tinta HP Superior	Esses papéis possuem revestimento brilhante ou fosco em ambos os lados para uso nos dois lados. Eles são a opção perfeita para reproduções quase fotográficas e gráficos comerciais para capas de relatórios, apresentações especiais, folhetos, malas diretas e calendários.
Papel branco brilhante para jato de tinta HP	O papel branco brilhante para jato de tinta HP produz cores de alto contraste e texto com boa definição. Ele é fosco o suficiente para utilização de cores nos dois lados, sem transparência, o que o torna ideal para boletins, relatórios e folhetos. Possui a tecnologia ColorLok para menos manchas ou borrões, tons de preto mais fortes e cores vivas.
Papel para impressão HP	O Papel para impressão HP é um papel multifuncional de alta qualidade. Ele produz documentos com aparência mais firme do que os documentos impressos em papéis multiuso padrão ou para cópias. Esse tipo de papel é produzido com a tecnologia ColorLok, que faz com que a tinta borre menos e produz pretos fortes e cores vibrantes. Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.
Papel para escritório HP	O Papel para escritório HP é um papel multifuncional de alta qualidade. Ele pode ser usado para cópias, rascunhos, memorandos

(continuação)

	e outros documentos comuns. Esse tipo de papel é produzido com a tecnologia ColorLok, que faz com que a tinta borre menos e produz pretos fortes e cores vibrantes. Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.
Papel reciclado para escritório HP	O papel reciclado para escritório HP é um papel multifuncional de alta qualidade com 30% de sua composição contendo fibra de papel reciclado. Esse tipo de papel é produzido com a tecnologia ColorLok, que faz com que a tinta borre menos e produz pretos fortes e cores vibrantes. Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.
Papel para apresentação HP Premium Papel profissional HP	Esses papéis são foscos nos dois lados e espessos, perfeitos para apresentações, propostas, relatórios e newsletters. Eles são mais espessos para ter uma aparência que impressione.
Papel fotográfico avançado HP	Esse papel fotográfico espesso possui um acabamento de secagem rápida que permite manusear as fotos com facilidade sem borrá-las. Ele é resistente à água, a borrões, impressões digitais e umidade. Suas impressões adquirem uma aparência comparável a fotos reveladas no laboratório. Está disponível em vários tamanhos, incluindo A4, 8,5 x 11 pol, 10 x 15 cm (4 x 6 pol), 13x18 cm (5 x7 pol) com um acabamento brilhante. Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.
Papel fotográfico para uso diário HP	Imprima imagens diárias e em cores com baixo custo usando o papel desenvolvido para impressão de fotos casuais. Esse papel fotográfico de baixo custo seca rapidamente para fácil manipulação. Obtenha imagens nítidas ao usar esse papel em qualquer impressora de jato de tinta. Disponível em acabamento semibrilhante em 8,5 x 11 pol., A4, 4 x 6 pol. e 10 x 15 cm. Não contém ácido em sua composição para que os documentos durem muito mais.

Para solicitar papéis e outros suprimentos HP, acesse www.hp.com/buy/supplies. Se solicitado, escolha o seu país/região, siga as mensagens para selecionar seu produto e, em seguida, clique em um dos links de compra na página.



Nota Atualmente, algumas partes do site da HP estão disponíveis apenas em inglês.

Papéis recomendados para impressão de fotos

Para obter a melhor qualidade de impressão, a HP recomenda o uso de papéis HP que sejam especificamente desenvolvidos para o tipo de projeto a ser impresso.

Dependendo do seu país ou da sua região, alguns desses papéis podem não estar disponíveis.

Papel fotográfico avançado HP

Esse papel fotográfico espesso possui um acabamento de secagem rápida que permite manusear as fotos com facilidade sem borrá-las. Ele é resistente a água, borrões, impressões digitais e umidade. Suas impressões adquirem uma aparência comparável a fotos reveladas no laboratório. Esse papel está disponível em vários tamanhos, incluindo A4, 21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.) e dois acabamentos: brilhoso e pouco brilhoso (fosco sedoso). Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.

Papel fotográfico para uso diário HP

Imprima registros diários coloridos sem gastar muito usando um papel desenvolvido para a impressão de fotos caseiras. Esse papel fotográfico acessível facilita o manuseio de fotos porque seca rápido. Quando usado em impressora jato de tinta, produz imagens vibrantes e nítidas. Disponível em acabamento semibrilhante em 8,5 x 11 pol., A4, 4 x 6 pol. e 10 x 15 cm. Não contém ácido em sua composição para que os documentos durem muito mais.

Pacotes fotográficos promocionais HP

Os Pacotes fotográficos promocionais HP contêm cartuchos de tinta originais HP e papel fotográfico avançado HP para poupar seu tempo e deixar o amadorismo de lado na impressão de fotos profissionais de baixo custo com a sua impressora HP. As tintas originais HP e o papel fotográfico avançado HP foram desenvolvidos para trabalhar juntos, de modo que suas fotos durem mais tempo e sejam mais nítidas após cada impressão. Ideal para a impressão de uma coleção inteira de fotos de suas férias ou de impressões a serem compartilhadas.

Para solicitar papéis e outros suprimentos HP, acesse www.hp.com/buy/supplies. Se solicitado, escolha o seu país/região, siga as mensagens para selecionar seu produto e, em seguida, clique em um dos links de compra na página.



Nota Atualmente, algumas partes do site da HP estão disponíveis apenas em inglês.

Dicas para selecionar e usar mídia

Para obter os melhores resultados, observe as seguintes diretrizes.

- Sempre utilize mídias que estejam de acordo com as especificações da impressora. Para obter mais informações, consulte Especificações da mídia.
- Carregue apenas um tipo de mídia por vez, na bandeja de entrada.
- Ao carregar a bandeja de entrada ou o scanner, certifique-se de que a mídia tenha sido colocada corretamente. Para mais informações, consulte Carregar a mídia ou Colocar um original no scanner.
- Não sobrecarregue a bandeja de entrada ou o scanner. Para obter mais informações, consulte Especificações da mídia.
- Para impedir a ocorrência de congestionamentos, baixa qualidade de impressão e outros problemas de impressão, evite colocar as seguintes mídias na bandeja de entrada ou no scanner:
 - Formulários multiparte
 - Mídia danificada, enrolada ou enrugada
 - Mídia com recortes ou perfurações
 - Mídia extremamente texturizada, estampada ou que não absorva bem a
 - Mídia muito leve ou que estique facilmente
 - Mídia que contém grampos ou clipes
- Não deixe o papel fotográfico na bandeja de entrada por longos períodos de tempo.

Colocar um original no scanner

Você pode copiar ou digitalizar documentos colocando-os no scanner.


⚠ Cuidado Não coloque fotos no scanner, pois elas poderão ser danificadas. Utilize somente mídia compatível com a impressora. Para mais informações, consulte Especificações da mídia.

Nota O scanner suporta somente 1 folha de papel comum por vez. Para digitalizar várias páginas, aguarde a impressora concluir a digitalização da página e, em seguida, coloque a próxima página no scanner.

Para colocar um original no scanner

Siga estas instruções para colocar um documento no scanner.

- 1. Coloque o original no scanner alinhando-o ao lado direito e com o lado impresso voltado para baixo, para que a borda superior do papel entre primeiro.
 - ⚠ **Cuidado** Coloque somente uma página por vez no scanner. Colocar mais de uma página poderá causar congestionamentos e possivelmente danos ao seu original.

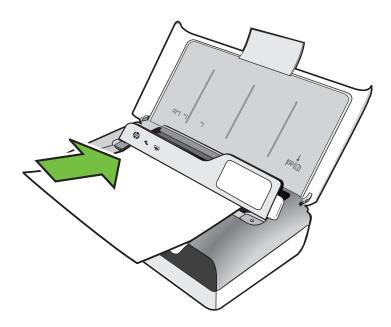

- 2. Deslize o original para dentro do scanner até que ele prenda a página; você ouvirá um bipe e verá uma mensagem na tela indicando que a página carregada foi detectada.
- 3. Deslize a guia até que ela encoste na borda do original.

Carregar a mídia

Esta seção contém instruções para carregar mídia no dispositivo.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

⚠ Cuidado Não carregue a mídia enquanto o dispositivo estiver imprimindo.


- Carregar mídia de tamanho padrão
- Carregar envelopes
- Carregar cartões e papel fotográfico
- Carregar mídias de tamanho personalizado

Carregar mídia de tamanho padrão


Para carregar mídia

Siga estas instruções para colocar mídia padrão.

- 1. Levante a bandeja de entrada.
- 2. Levante o painel de controle usando a trava desse painel.

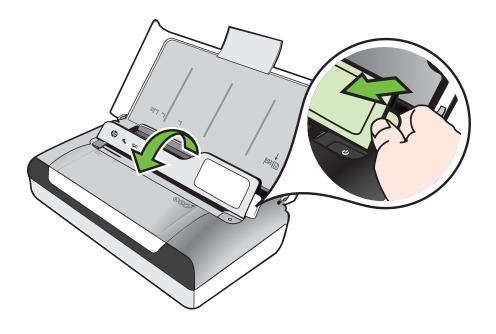

- 3. Deslize a guia de largura do papel o mais para fora possível.
 - Nota Se você estiver carregando mídias com tamanhos maiores, erga a extensão da bandeja de entrada.
- **4.** Coloque o papel comum com a face de impressão voltada para cima e alinhe-o firmemente na guia de papel.

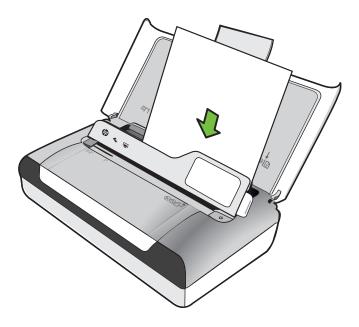


- Nota Não coloque papel enquanto o dispositivo estiver imprimindo.
- **5.** Ajuste a guia de largura do papel até se ajustar corretamente nas bordas do papel.

Carregar envelopes


Para carregar envelopes

Siga estas instruções para carregar um envelope.


- 1. Levante a bandeja de entrada.
- 2. Levante o painel de controle usando a trava desse painel.

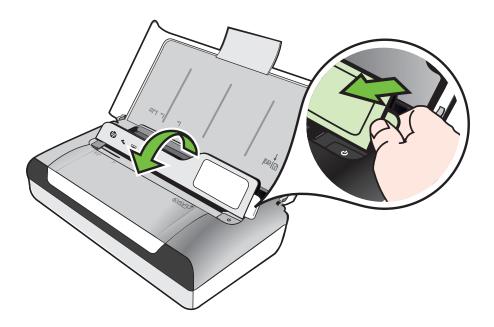

3. Deslize a guia de largura do papel o mais para fora possível.



- 4. Coloque os envelopes de acordo com a figura na bandeja.
- **5.** Ajuste a guia de largura até se ajustar corretamente nas bordas do envelope.

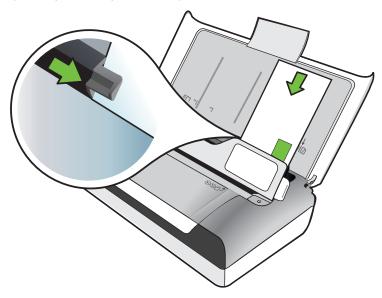


Carregar cartões e papel fotográfico

Para carregar cartões e papel fotográfico

Siga estas instruções para colocar papel fotográfico.

- 1. Levante a bandeja de entrada.
- 2. Levante o painel de controle usando a trava desse painel.

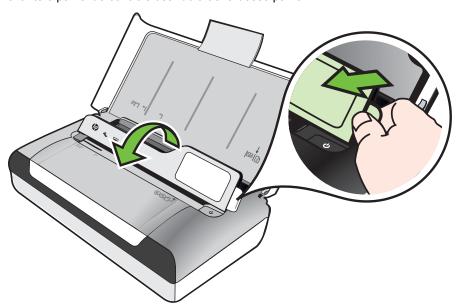


- 3. Deslize a guia de largura do papel o mais para fora possível.
 - Nota Se você estiver carregando mídias com tamanhos maiores, erga a extensão da bandeja de entrada.
- 4. Insira a mídia com o lado de impressão voltado para baixo rente à lateral direita da bandeja principal. Verifique se a mídia está alinhada com as extremidades direita e traseira da bandeja e não excede a marcação de linha da bandeja. Se o papel fotográfico tiver uma aba ao longo de uma borda, verifique se a aba está apontando para a frente do dispositivo.
 - Nota Não coloque papel enquanto o dispositivo estiver imprimindo.
- Ajuste a guia de largura do papel até se ajustar corretamente nas bordas do papel.

Carregar mídias de tamanho personalizado

Para carregar cartões e papel fotográfico

Siga estas instruções para colocar mídias de tamanho personalizado.

- 1. Levante a bandeja de entrada.
- **2.** Levante o painel de controle usando a trava desse painel.

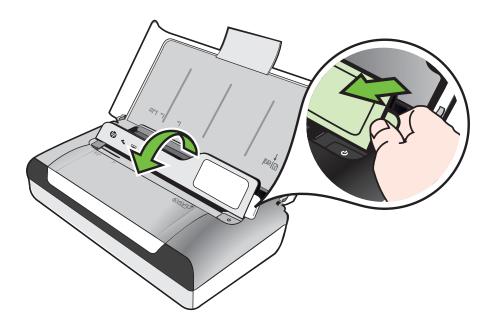

- **3.** Deslize a guia de largura do papel o mais para fora possível.
 - Nota Se você estiver carregando mídias com tamanhos maiores, erga a extensão da bandeja de entrada.
- 4. Insira a mídia com o lado de impressão voltado para baixo rente à lateral direita da bandeja principal. Verifique se a mídia está alinhada com as extremidades direita e traseira da bandeja e não excede a marcação de linha da bandeja.
 - Nota Não coloque papel enquanto o dispositivo estiver imprimindo.
- Ajuste a guia de largura do papel até se ajustar corretamente nas bordas do papel.

Instalação e uso da bateria

A impressora vem com uma bateria de lítio recarregável. Ela também está disponível para compra como um acessório opcional. Para obter mais informações, consulte Suprimentos e acessórios HP.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Segurança da bateria
- Explicação sobre a bateria
- Carregamento e uso da bateria

Segurança da bateria


- Use somente a bateria projetada especificamente para a impressora. Para mais informações, consulte <u>Suprimentos e acessórios HP</u> e <u>Especificações da</u> impressora.
- Para descartar a bateria, entre em contato com uma empresa de descarte de refugos para informar-se sobre restrições locais ou reciclagem de baterias.
 Embora a bateria de lítio recarregável não contenha mercúrio, pode ser necessário reciclá-la ou descartá-la adequadamente depois do término da vida útil. Para obter mais informações, consulte <u>Programa de reciclagem</u>.
- A bateria pode explodir se for substituída de forma incorreta ou descartada no fogo. Não provoque curto-circuito na bateria.
- Para adquirir uma bateria de reposição, entre em contato com um distribuidor HP local. Para obter mais informações, consulte <u>Suprimentos e acessórios HP</u>.
- Para evitar o risco de incêndio, queimaduras ou dano à bateria, não deixe que nenhum objeto metálico encoste nos contatos da mesma.
- Não desmonte a bateria. A bateria não tem nenhuma peça interna que possa ser reposta ou consertada pelo próprio usuário.
- Tenha extremo cuidado ao lidar com uma bateria com vazamento ou dano. Se encostar em algum eletrólito, lave a área exposta com água e sabão. Se houver contato com os olhos, lave-os com muita água durante 15 minutos e procure assistência médica.
- Não carregue, armazene ou utilize a bateria em locais onde a temperatura exceda os limites especificados em <u>Ambiente operacional</u>

Observações importantes

Observe o seguinte ao carregar ou usar a bateria:

- Carregue a bateria por 4 horas antes de utilizá-la pela primeira vez. Para cargas subsequentes, será necessário em torno de 3 horas para carregar completamente a bateria.
- Quando uma bateria estiver sendo carregada, a luz de carga da bateria será indicada em âmbar. Se estiver acesa uma luz vermelha, significa que há algum problema e que a bateria precisa ser substituída.
- Para ver o status da bateria, toque em Medidor de energia no visor do painel de controle. O status da bateria também é exibido na Caixa de ferramentas (Windows) e no Utilitário da HP (Mac OS X). Se você estiver utilizando um dispositivo Microsoft Windows Mobile®, é possível usar o software Caixa de ferramentas para PDAs. Para mais informações, consulte <u>Ferramentas de</u> gerenciamento do dispositivo.
- Se a bateria estiver prestes a se esgotar, você deverá ligar o adaptador de CA para carregá-la ou substitui-la por uma bateria carregada.
- A bateria, quando totalmente carregada, pode imprimir até aproximadamente 500 páginas, digitalizar até aproximadamente 140 páginas ou copiar aproximadamente 100 páginas, dependendo da complexidade dos trabalhos.
- Por padrão, a impressora entrará no modo de espera para economizar bateria caso fique inativa por 5 minutos e esteja usando a energia da bateria. É possível configurar esse recurso usando o painel de controle da impressora.
- Antes de armazenar a bateria por um período prolongado, carregue-a totalmente.
 Não deixe a bateria sem carga (vazia) por mais de 6 meses.
- Para prolongar ao máximo a duração da bateria, carregue, armazene e utilize-a em locais que atendam às orientações especificadas em Ambiente operacional.

Explicação sobre a bateria

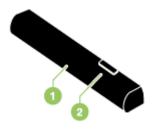

- 1 **Bateria -** Fornece energia à impressora.
- 2 **Encaixe corrediço da bateria -** É deslizado para soltar a bateria.

Carregamento e uso da bateria

Aviso Carregue a bateria por 4 horas antes de utilizá-la pela primeira vez. Como é normal que a bateria fique quente enquanto está sendo carregada, não carregue a bateria dentro de uma mala ou outro espaço fechado, pois isso pode fazer com que ela se aqueça em excesso.

Nota É normal que o adaptador de CA fique quente ao toque, quando ligado em uma tomada de CA.


Nota A impressão Bluetooth usa mais energia da bateria do que a impressão com fio. Para obter informações sobre como alterar o nível de carga da bateria, consulte Instalação e uso da bateria.

Instalar a bateria



Nota A bateria pode ser instalada com a impressora ligada ou desligada.

Deslize a bateria no compartimento da bateria em um ângulo inclinado, até que os seus contatos figuem nivelados com o compartimento. A tampa dos contatos da bateria é aberta.

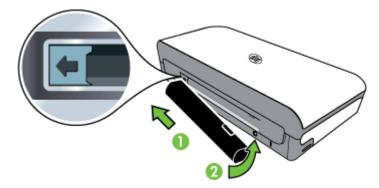


- 2. Empurre a bateria para dentro do compartimento, até ela se encaixar no lugar, quando se ouve um "clique".
- 3. Lique o adaptador de CA na tomada e lique a impressora. Carregue a bateria por 4 horas antes de utilizá-la pela primeira vez.
- 4. Quando a bateria está totalmente carregada, pode-se usar a impressora sem conectá-la à fonte de alimentação CA.

Remover a bateria

Siga estas instruções para remover a bateria.

- 1. Deslize o encaixe corrediço da bateria no sentido indicado pela seta.
- 2. Remova a bateria.

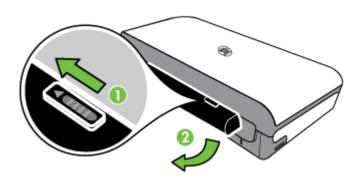

Inserir um dispositivo de memória

Se a sua câmera digital utiliza um cartão de memória para armazenar fotos, é possível inseri-lo na impressora para imprimir ou salvar as fotos.


Com o uso da porta USB na parte posterior da impressora, é possível conectar um dispositivo de armazenamento USB ou conectar e imprimir fotos a partir de uma câmera compatível com PictBridge. Você pode transferir os arquivos do dispositivo de armazenamento para o seu computador.

- ⚠ Cuidado Tentar remover um dispositivo de memória enquanto ele estiver sendo acessado poderá danificar os arquivos no dispositivo. O cartão de memória poderá ser removido com segurança somente quando a luz de foto não estiver piscando.
- Nota A impressora não dá suporte a dispositivos de memória criptografados.

Para obter mais informações sobre os dispositivos de memória suportados, consulte Especificações de dispositivo de memória.

Para inserir um cartão de memória

- 1. Vire o cartão de memória para que o rótulo figue para cima.
- 2. Insira o cartão de memória no slot apropriado no lado esquerdo da impressora até que ele se encaixe no local.

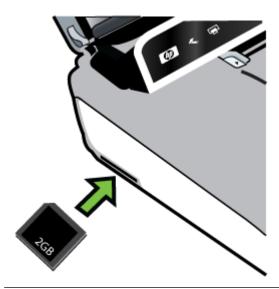

ুট Dica Para remover um cartão de memória, empurre-o e, em seguida, solte-o.

Para conectar um dispositivo de armazenamento

Insira o dispositivo de armazenamento USB ou a outra extremidade do cabo USB da câmera na porta USB na parte posterior da impressora.



🛱 Nota Se você estiver conectando uma câmera digital, altere o modo USB da câmera para o modo de armazenamento e conecte uma extremidade do cabo USB à câmera. Câmeras diferentes utilizam diversos termos para descrever o modo de armazenamento. Por exemplo, algumas câmeras possuem uma configuração de câmera digital e de unidade de disco. Neste exemplo, a configuração de unidade de disco é a configuração do modo de armazenamento. Se o modo de armazenamento não funcionar na sua câmera, pode ser necessário atualizar o firmware. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha a câmera.

Nota Se o seu dispositivo USB não encaixar nessa porta devido a limitações de tamanho, ou se o conector no dispositivo tiver menos de 11 milímetros (0,43 polegadas), você terá de adquirir um cabo de extensão USB para utilizar o dispositivo com essa porta. Para obter mais informações sobre dispositivos USB suportados, consulte Especificações de dispositivo de memória.

Imprimir com telefones celulares

Se você tiver um telefone celular com suporte para Bluetooth, será possível adquirir um software que permite imprimir documentos e fotos do seu telefone.



Nota Se você estiver utilizando um telefone celular que execute o Windows Mobile, será possível usar o CD do software da HP para instalar o software de impressão.

Para obter uma lista de telefones celulares, softwares de impressão e informações sobre como adquirir o software, consulte Informações de impressão no telefone celular.

Manutenção da impressora

A impressora não requer manutenção programada, exceto para a substituição do módulo coletor de tinta. Para obter mais informações, consulte Substituir o módulo coletor de tinta. No entanto, deve-se sempre tentar manter a impressora limpa, sem pó ou resíduos. Essa limpeza mantém a impressora em condições ideais, e também facilita a identificação de problemas.

Aviso Deslique o dispositivo e desconecte o cabo de força antes de limpar a impressora. Se a bateria opcional estiver sendo usada, deslique a impressora e retire a bateria antes de efetuar a limpeza.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Limpar a impressora

Limpar a impressora

Ao limpar a impressora, siga estas diretrizes:

- Limpe a parte externa da impressora com um pano macio, umedecido com áqua e detergente neutro.
 - Nota Limpe a impressora apenas com água ou água misturada com detergente neutro. O uso de outras soluções de limpeza ou de álcool pode danificar a impressora.
- Limpe a parte interna da porta de acesso ao cartucho com um pano seco e sem fiapos.
 - ⚠ Cuidado Tenha cuidado para não encostar nos cilindros. A oleosidade da pele nos cilindros pode causar problemas na qualidade de impressão.

Desligar a impressora

Deslique a impressora pressionando o botão (1). Antes de desconectar o cabo de alimentação ou desligar o filtro de linha, aguarde até que a luz se apague. Se você desligar a impressora de forma incorreta, o cartucho de tinta poderá não retornar à posição correta, o que pode causar problemas na qualidade da impressão ou com os cartuchos de tinta.



Nota Aguarde a impressora concluir o desligamento antes de remover o cabo de força de um estabilizador ou de uma tomada da parede, ou remover o pacote da bateria.

Se você não desligar a impressora dessa maneira, na próxima vez em que iniciá-la, será exibida uma mensagem de erro no visor do painel de controle.

Imprimir

A maioria das configurações da impressora é tratada pelo aplicativo do software. Altere as configurações manualmente apenas quando quiser alterar a qualidade de impressão, imprimir em tipos especiais de papel, alterar o tamanho da mídia ou usar recursos especiais. Para obter mais informações sobre a escolha da melhor mídia de impressão para os seus documentos, consulte Selecionar mídia de impressão.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Imprimir documentos
- Imprimir brochuras
- Imprimir envelopes
- Imprimir uma página da web
- Imprimir fotos
- Imprimir em papel especial e de tamanho personalizado
- Imprimir documentos sem margem
- Imprimir em ambos os lados (dúplex)

Imprimir documentos



Nota Em determinados tipos de papel, você pode imprimir em ambos os lados de uma folha de papel (o que é conhecido como "impressão nos dois lados ou "impressão em frente e verso"). Para obter mais informações, consulte Imprimir em ambos os lados (dúplex).

Siga as instruções referentes ao sistema operacional.

- Imprimir documentos (Windows)
- Imprimir documentos (Mac OS X)

Imprimir documentos (Windows)

- Coloque papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte Carregar a mídia.
- 2. No menu **Arquivo** do aplicativo, clique em **Imprimir**.
- 3. Verifique se a impressora que você deseja usar está selecionada.
- 4. Para alterar as configurações, clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
 - Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- 5. Altere a orientação do papel na guia **Layout** e a origem do papel, o tipo de mídia, o tamanho do papel e as configurações de qualidade na guia Papel/qualidade. Para imprimir em preto-e-branco, clique no botão **Avançado** e altere a opção Imprimir em escala de cinza.
- 6. Clique em **OK**.
- 7. Clique em Imprimir ou em OK para começar a imprimir.

Imprimir documentos (Mac OS X)

- Coloque papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte <u>Carregar a</u> mídia.
- 2. Selecione um tamanho de papel:
 - a. No menu Arquivo do aplicativo, selecione Configuração da página.
 - Nota Se você não vir um item de menu chamado Configuração da página, siga para a Etapa 3.
 - b. Escolha a impressora desejada no menu suspenso Formato para.
 - Selecione o tamanho do papel a partir do menu suspenso Tamanho do papel e clique em OK.
- 3. No menu **Arquivo** do aplicativo, clique em **Imprimir**.
- 4. Verifique se a impressora que você deseja usar está selecionada.
- Selecione o tamanho do papel no menu suspenso Tamanho do papel (se disponível).
- **6.** Altere as configurações de impressão da opção oferecida nos menus suspensos, se apropriado para o seu projeto.
 - Nota Caso não veja nenhuma opção, clique no triângulo de expansão azul ao lado do menu pop-up **Impressora** ou clique em **Mostrar detalhes**.
- 7. Clique em Imprimir para começar a impressão.

Imprimir brochuras

Siga as instruções referentes ao sistema operacional.

- Imprimir brochuras (Windows)
- Imprimir brochuras (Mac OS X)

Imprimir brochuras (Windows)

- Nota Para definir as configurações de impressão de todos os serviços de impressão, faça as alterações no software da HP fornecido com a impressora. Para obter mais informações sobre o software da HP, consulte Ferramentas de gerenciamento do dispositivo.
- Coloque papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte <u>Carregar a</u> mídia.
- 2. No menu **Arquivo** do aplicativo, clique em **Imprimir**.
- 3. Selecione a impressora que você deseja usar.
- **4.** Para alterar as configurações, clique no botão que abre a caixa de diálogo **Propriedades**.
 - Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.
- **5.** Selecione um tamanho no menu suspenso **Tamanho**. Selecione um tipo de brochura no menu suspenso **Tipo de papel**.

- **6.** Altere qualquer outra configuração de impressão.
 - ☼ Dica Você pode alterar mais opções para o trabalho de impressão usando os recursos disponíveis nas outras guias da caixa de diálogo.
- 7. Clique em Imprimir para começar a impressão.

Imprimir brochuras (Mac OS X)

- Coloque papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte <u>Carregar a</u> mídia.
- 2. Selecione um tamanho de papel:
 - a. No menu Arquivo do aplicativo, selecione Configuração da página.
 - Nota Se você não vir um item de menu chamado Configuração da página, siga para a Etapa 3.
 - b. Escolha a impressora desejada no menu suspenso Formato para.
 - Selecione o tamanho do papel a partir do menu suspenso Tamanho do papel e clique em OK.
- 3. No menu **Arquivo** do aplicativo do software, clique em **Imprimir**.
- 4. Verifique se a impressora que você deseja usar está selecionada.
- Selecione o tamanho do papel no menu suspenso Tamanho do papel (se disponível).
- **6.** Clique em **Tipo/qualidade de papel** no menu suspenso e selecione estas configurações:
 - **Tipo de papel:** O tipo de papel para brochura apropriado
 - Qualidade: Normal ou Melhor
 - Nota Caso não veja nenhuma opção, clique no triângulo de expansão azul ao lado do menu pop-up **Impressora** ou clique em **Mostrar detalhes**.
- Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em Imprimir para iniciar a impressão.

Imprimir envelopes

Ao selecionar envelopes, evite os que tenham acabamento muito liso, adesivos autocolantes, fechos ou janelas. Evite também adesivos com bordas espessas, irregulares ou curvadas, ou com áreas enrugadas, rasgadas ou danificadas de algum modo.

Verifique se os envelopes colocados na impressora estão em perfeitas condições e se as dobras estão feitas com precisão.

Nota Para mais informações sobre a impressão em envelopes, consulte a documentação disponível com o software que você está usando.

Siga as instruções referentes ao sistema operacional.

- Imprimir em envelopes (Windows)
- Imprimir em envelopes (Mac OS X)

Imprimir em envelopes (Windows)

- Carrega envelopes na bandeja. Para mais informações, consulte <u>Carregar a</u> mídia.
- 2. No menu **Arquivo** do aplicativo, clique em **Imprimir**.
- 3. Selecione a impressora em que deseja imprimir.
- **4.** Para alterar as configurações, clique no botão que abre a caixa de diálogo **Propriedades**.

Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.

- 5. Na guia Recursos, mude a orientação para Paisagem.
- Na área Opções básicas, na lista suspensa Tamanho, selecione Mais. Depois, selecione o tipo de envelope correto.
 - ☼ Dica Você pode alterar mais opções de serviço de impressão usando os recursos disponíveis nas outras guias da caixa de diálogo.
- 7. Clique em **OK** e depois em **Imprimir** ou **OK** para começar a imprimir.

Imprimir em envelopes (Mac OS X)

- Coloque envelopes na bandeja. Para mais informações, consulte <u>Carregar a</u> mídia.
- 2. Selecione um tamanho de papel:
 - a. No menu Arquivo do aplicativo, selecione Configuração da página.
 - Nota Se você não vir um item de menu chamado Configuração da página, siga para a Etapa 3.
 - b. Escolha a impressora desejada no menu suspenso Formato para.
 - Selecione o tamanho de envelope adequado no menu suspenso Tamanho do papel e clique em OK.
- 3. No menu **Arquivo** do aplicativo do software, clique em **Imprimir**.
- 4. Verifique se a impressora que você deseja usar está selecionada.
- Selecione o tamanho de envelope adequado no menu suspenso Tamanho do papel (se disponível).
- 6. Selecione a opção Orientação.
 - Nota Caso não veja nenhuma opção, clique no triângulo de expansão azul ao lado do menu pop-up **Impressora** ou clique em **Mostrar detalhes**.
- Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em Imprimir para iniciar a impressão.

Imprimir uma página da web

☼ Dica Para imprimir corretamente páginas da Web, talvez seja necessário definir a orientação de impressão como Paisagem.

Nota Com determinados tipos de papel, você pode imprimir em ambos os lados da folha de papel (chamada "impressão nos dois lados" ou "impressão duplex"). Para obter mais informações, consulte <u>Imprimir em ambos os lados (dúplex)</u>.

Siga as instruções para o seu sistema operacional.

- Imprimir página da Web (Windows)
- Imprimir uma página da Web (Mac OS X)

Imprimir página da Web (Windows)

Se estiver usando um computador com Windows e Internet Explorer 6.0 ou posterior para navegação na Web, você poderá usar HP Smart Web Printing para assegurar impressões da Web simples e previsíveis, com controle sobre o que você quer e como quer imprimir. Você pode acessar a Impressão HP Smart Web na barra de ferramentas do Internet Explorer. Para mais informações sobre a Impressão HP Smart Web, consulte o arquivo de ajuda incluso.

- 1. Coloque papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte Carregar a
- 2. No menu **Arquivo** do aplicativo, clique em **Imprimir**.
- 3. Verifique se a impressora que você deseja usar está selecionada.
- 4. Caso seu navegador web suporte esse recurso, selecione os itens da página que deseja incluir na impressão.
 - Por exemplo, no Internet Explorer, clique na guia Opções para selecionar opcões como Como apresentado na tela. Somente o quadro selecionado e Imprimir todos os documentos vinculados.
- 5. Clique em **Imprimir** ou em **OK** para começar a imprimir.

Imprimir uma página da Web (Mac OS X)

- Coloque papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte Carregar a mídia.
- 2. Selecione um tamanho de papel:
 - No menu **Arquivo** do aplicativo, selecione **Configuração da página**.
 - Nota Se você não vir um item de menu chamado Configuração da página, siga para a Etapa 3.
 - b. Escolha a impressora desejada no menu suspenso Formato para.
 - C. Selecione o tamanho do papel a partir do menu suspenso **Tamanho do** papel e clique em OK.
- 3. No menu **Arquivo** do aplicativo, clique em **Imprimir**.
- 4. Verifique se a impressora que você deseja usar está selecionada.
- 5. Selecione o tamanho do papel no menu suspenso Tamanho do papel (se disponível).

- **6.** Altere as configurações de impressão da opção oferecida nos menus suspensos, se apropriado para o seu projeto.
 - ☼ Dica Alguns navegadores têm opções especiais para imprimir páginas da Web. Se disponível, selecione a opção do seu navegador da Web, no menu pop-up. Para mais informações, consulte a documentação que acompanha o navegador.
 - Nota Caso não veja nenhuma opção, clique no triângulo de expansão azul ao lado do menu pop-up Impressora ou clique em Mostrar detalhes.
- 7. Clique em Imprimir para começar a impressão.

Imprimir fotos

Não deixe papel fotográfico que não foi usado na bandeja de papel. O papel pode começar a ondular e isso pode reduzir a qualidade da impressão. Antes de ser impresso, o papel fotográfico deve estar totalmente plano.

Siga as instruções referentes ao sistema operacional.

- <u>Imprimir fotos em papel fotográfico (Windows)</u>
- Imprimir fotos em papel fotográfico (Mac OS X)
- Imprimir fotos a partir de um dispositivo de memória

Imprimir fotos em papel fotográfico (Windows)

- Coloque papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte <u>Carregar a</u> mídia.
- 2. No menu **Arquivo** do aplicativo, clique em **Imprimir**.
- 3. Verifique se a impressora que você deseja usar está selecionada.
- Para alterar as configurações, clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
 - Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.
- 5. Se quiser imprimir a foto em preto-e-branco, clique na guia Recursos e altere a opção Imprimir em escala de cinza em Opções de cor.
- 6. Clique em **OK** e depois em **Imprimir** ou **OK** para começar a imprimir.

Imprimir fotos em papel fotográfico (Mac OS X)

- Coloque papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte <u>Carregar a</u> <u>mídia</u>.
- **2.** Selecione um tamanho de papel:
 - a. No menu **Arquivo** do aplicativo, selecione **Configuração da página**.
 - Nota Se você não vir um item de menu chamado Configuração da página, siga para a Etapa 3.
 - b. Escolha a impressora desejada no menu suspenso Formato para.
 - Selecione o tamanho do papel a partir do menu suspenso Tamanho do papel e clique em OK.

- 3. No menu **Arquivo** do aplicativo, clique em **Imprimir**.
- 4. Verifique se a impressora que você deseja usar está selecionada.
- Selecione o tamanho do papel adequado no menu suspenso Tamanho do papel (se disponível).
- **6.** Clique em **Tipo/qualidade de papel** no menu suspenso e selecione estas configurações:
 - Tipo do papel: o tipo de papel para foto apropriado
 - Qualidade: Melhor ou Resolução máxima (dpi)
 - Nota Caso não veja nenhuma opção, clique no triângulo de expansão azul ao lado do menu pop-up **Impressora** ou clique em **Mostrar detalhes**.
- 7. Se necessário, altere as opções de fotos e cor:
 - a. Clique no triângulo de expansão ao lado de Opções de cor e selecione as opções de Corrigir foto adequadas:
 - **Desativado:** Não aplica ajustes automáticos à imagem.
 - Básico: Focaliza automaticamente a imagem; ajusta moderadamente a nitidez da imagem.
 - b. Caso queira imprimir a foto em preto-e-branco, clique em **Escala de cinza** no menu suspenso **Cor** e escolha uma das seguintes opções:
 - Alta qualidade: Usa todas as cores disponíveis para imprimir a foto em escala de cinza. Isso cria tons de cinza suaves e naturais.
 - Somente cartucho de impressão preto: Usa a tinta preta para imprimir a foto em escala de cinza. Os tons de cinza são criados pela variação de padrões de pontos pretos, o que pode resultar em uma imagem granulada.
- 8. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir** para iniciar a impressão.

Imprimir fotos a partir de um dispositivo de memória

É possível inserir os cartões de memória suportados no slot localizado no lado esquerdo da impressora. Além disso, é possível conectar um dispositivo de armazenamento USB (como um minidrive do tipo keychain ou uma unidade de disco rígido portátil) à porta USB na parte posterior da impressora. É possível também conectar uma câmera digital no modo de armazenamento à porta USB na parte posterior da impressora e imprimir fotos diretamente da câmera.

Para obter mais informações sobre como usar dispositivos de memória, consulte Inserir um dispositivo de memória.

⚠ Cuidado Tentar remover um dispositivo de memória enquanto ele estiver sendo acessado poderá danificar os arquivos no dispositivo. O cartão de memória poderá ser removido com segurança somente quando a luz de status não estiver piscando.

Para imprimir fotos selecionadas

Nota Essa função estará disponível somente se o dispositivo de memória não contiver conteúdo DPOF (Digital Print Order Format).

- 1. Insira o dispositivo de memória no slot adequado da impressora. A tela Foto é exibida no visor do painel de controle.
- 2. Toque em **Exibir e imprimir**. As fotos são exibidas
- 3. Siga as instruções no visor do painel de controle para selecionar, editar ou imprimir as fotos.

Imprimir em papel especial e de tamanho personalizado

Se o aplicativo aceitar papel com tamanho personalizado, defina o tamanho no aplicativo antes de imprimir o documento. Caso contrário, defina o tamanho no driver da impressora. Pode ser necessário reformatar documentos para imprimi-los corretamente no papel com tamanho personalizado.

Use somente papel de tamanho personalizado suportado pela impressora. Para obter mais informações, consulte Especificações da mídia.



Nota O recurso para definir tamanhos personalizados de mídias só está disponível no software de impressão HP para Mac OS X.

Siga as instruções para o seu sistema operacional.

<u>Imprimir em papel especial ou de tamanho personalizado (Ma</u>c OS X)

Imprimir em papel especial ou de tamanho personalizado (Mac OS X)

- Nota Antes de imprimir em papel de tamanho personalizado, será preciso configurar o tamanho personalizado no software da HP fornecido com a impressora. Para instruções, consulte Configurar tamanhos personalizados (Mac OS X).
- Coloque o papel apropriado na bandeja. Para mais informações, consulte 1. Carregar a mídia.
- 2. Selecione um tamanho de papel:
 - No menu **Arquivo** do aplicativo, selecione **Configuração da página**.
 - Nota Se você não vir um item de menu chamado Configuração da página, siga para a Etapa 3.
 - b. Escolha a impressora desejada no menu suspenso Formato para.
 - Selecione o tamanho do papel a partir do menu suspenso **Tamanho do** C. papel e clique em OK.
- 3. No menu **Arquivo** do aplicativo, clique em **Imprimir**.
- 4. Verifique se a impressora que você deseja usar está selecionada.
- 5. Selecione o tamanho do papel adequado no menu suspenso Tamanho do papel (se disponível).
- 6. Clique em Manuseio de papel, no menu suspenso.
- 7. Em Tamanho do papel de destino, clique na guia Escalonar para caber e selecione o tamanho personalizado.
- 8. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em Imprimir para iniciar a impressão.

Configurar tamanhos personalizados (Mac OS X)

- 1. Coloque papel na bandeja. Para mais informações, consulte Carregar a mídia.
- No menu Arquivo do seu software, clique em Configuração da página e verifique se a impressora que você deseja usar está selecionada no menu suspenso Formato para.
 - OU -

No menu **Arquivo** do seu software, clique em **Imprimir** e certifique-se de que a impressora que você quer usar seja a selecionada.

- 3. Selecione Gerenciar tamanhos personalizados no menu suspenso Tamanho do papel.
 - Nota Caso não veja nenhuma opção, clique no triângulo de expansão azul ao lado do menu pop-up **Impressora** ou clique em **Mostrar detalhes**.
- 4. Clique no + no lado esquerdo da tela, clique duas vezes em **Sem título** e digite um nome para o novo tamanho personalizado.
- Nas caixas Largura e Altura, digite as dimensões e defina as margens, se quiser personalizá-las.
- 6. Clique em OK.

Imprimir documentos sem margem

A impressão sem margens permite imprimir as margens de certos tipos de mídia de fotos e uma gama de tamanhos de mídia padrão até 4 x 6 polegadas (102 x 152 mm).

Nota Você não conseguirá imprimir um documento sem margem se o tipo de papel estiver definido como Papel comum.

Nota Antes de imprimir um documento sem margem, abra o arquivo em um software e atribua o arquivo de imagem. Verifique se o tamanho corresponde ao tamanho da mídia em que você está imprimindo a imagem.

Nota Nem todos os aplicativos são compatíveis com a impressão sem bordas.

Siga as instruções referentes ao sistema operacional.

- Imprimir documentos sem margem (Windows)
- Imprimir documentos sem margem (Mac OS X)

Imprimir documentos sem margem (Windows)

- **1.** Coloque papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte <u>Carregar a</u> mídia.
- 2. No menu **Arquivo** do aplicativo, clique em **Imprimir**.
- 3. Selecione a impressora em que deseja imprimir.
- Para alterar as configurações, clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.

Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.

5. Clique na quia Recursos.

- 6. Na lista Tamanho, clique em Mais e selecione o tamanho sem margem do papel carregado na bandeja. Se uma imagem sem bordas puder ser impressa no tamanho especificado, isso indica que a caixa de seleção Sem margem está ativada.
- Na lista suspensa Tipo de papel, clique em Mais e selecione o tipo de papel adequado.
- 8. Marque a caixa de seleção Sem margem caso ela ainda não esteja marcada. Se o tamanho e o tipo de papel sem bordas não forem compatíveis, o software da impressora exibirá um alerta e permitirá que você selecione outro tipo ou tamanho de papel.
- 9. Clique em **OK** e depois em **Imprimir** ou **OK** para começar a imprimir.

Imprimir documentos sem margem (Mac OS X)

- 1. Coloque papel na bandeja. Para mais informações, consulte Carregar a mídia.
- **2.** Selecione um tamanho de papel sem borda:
 - a. No menu Arquivo do aplicativo, selecione Configuração da página.
 - Nota Se você não vir um item de menu chamado Configuração da página, siga para a Etapa 3.
 - b. Escolha a impressora desejada no menu suspenso Formato para.
 - Escolha um tamanho de papel sem borda disponível no menu suspenso
 Tamanho do papel e, em seguida, clique em OK.
- 3. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 4. Verifique se a impressora que você deseja usar está selecionada.
- Selecione o tamanho do papel no menu suspenso Tamanho do papel (se disponível).
- **6.** Clique em **Tipo/qualidade de papel** no menu suspenso e selecione estas configurações:
 - Tipo de papel: O tipo de papel adequado
 - Qualidade: Melhor ou Resolução máxima (dpi)
 - Nota Caso não veja nenhuma opção, clique no triângulo de expansão azul ao lado do menu pop-up Impressora ou clique em Mostrar detalhes.
- 7. Verifique se a caixa de seleção **Imprimir sem borda** está marcada.
- **8.** Se necessário, clique no triângulo de expansão ao lado de **Opções de cor** e selecione as opções de **Corrigir foto** adequadas:
 - Desativado: N\u00e3o aplica ajustes autom\u00e1ticos \u00e0 imagem.
 - Básico: Focaliza automaticamente a imagem; ajusta moderadamente a nitidez da imagem.
- Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em Imprimir para iniciar a impressão.

Imprimir em ambos os lados (dúplex)

Você pode imprimir em ambos os lados manualmente usando o software de impressão do Windows.

Nos computadores Macintosh, é possível imprimir em ambos os lados de uma folha, primeiro imprimindo as páginas ímpares, depois virando-as e imprimindo as páginas pares.

- Para executar a duplexação (Windows)
- Para executar a duplexação (Mac OS X)

Para executar a duplexação (Windows)

- Coloque a mídia adequada. Consulte <u>Diretrizes para a impressão dos dois lados</u> (duplex) e Carregar a mídia.
- Com um documento aberto, no menu Arquivo, clique em Imprimir e, em seguida, clique em Propriedades.
- 3. Clique na guia Recursos.
- 4. Selecione Manual na lista suspensa de impressão nos dois lados.
- 5. Para redimensionar automaticamente cada página para corresponder ao layout do documento na tela, verifique se a opção Preservar layout está marcada. Se essa opção for desmarcada, poderão ocorrer quebras de página indesejadas.
- **6.** Selecione ou desmarque a caixa de verificação **Virar as páginas** para corresponder ao modo como você quer a encadernação. Consulte as imagens no driver de impressão para obter exemplos.
- 7. Modifique outras configurações que desejar e clique em **OK**.
- **8.** Imprima o documento.
- **9.** Depois da impressão no primeiro lado do documento, siga as instruções exibidas na tela e recarregue o papel na bandeja para concluir a impressão.
- Depois de recarregar o papel, clique em Continuar nas instruções da tela para continuar o trabalho de impressão.

Para executar a duplexação (Mac OS X)

- 1. Coloque a mídia adequada. Para obter mais informações, consulte <u>Diretrizes</u> para a impressão dos dois lados (duplex) e Carregar a mídia.
- **2.** Selecione um tamanho de papel:
 - a. No menu Arquivo do aplicativo, selecione Configuração da página.
 - Nota Se você não vir um item de menu chamado Configuração da página, siga para a Etapa 3.
 - b. Escolha a impressora desejada no menu suspenso Formato para.
 - Selecione o tamanho do papel a partir do menu suspenso Tamanho do papel e clique em OK.
- 3. No menu **Arquivo** do aplicativo, clique em **Imprimir**.
- 4. Verifique se a impressora que você deseja usar está selecionada.

- Selecione o tamanho do papel no menu suspenso Tamanho do papel (se disponível).
- **6.** Clique no menu pop-up **Manuseio de papel**, selecione **Apenas pares** no menu pop-up **Páginas para imprimir** e clique em **Imprimir**.
 - Nota Caso não veja nenhuma opção, clique no triângulo de expansão azul ao lado do menu pop-up **Impressora** ou clique em **Mostrar detalhes**.
- 7. Vire a folha e imprima as páginas pares.

Digitalizar

É possível usar o painel de controle da impressora para digitalizar documentos e outros originais e enviá-los a vários destinos, como uma pasta no computador. É possível também digitalizar esses originais de seu computador usando o software HP fornecido com a impressora ou programas compatíveis com TWAIN ou WIA.

Você pode usar o software HP em seu computador para converter o texto em documentos digitalizados em um formato que pode ser pesquisado, copiado, colado e editado.



Nota Algumas funções de digitalização só estão disponíveis depois da instalação do software.

Nota As funções de digitalização são suportadas somente por meio de uma conexão USB. As funções de digitalização não estão disponíveis por meio de uma conexão Bluetooth.

Nota Para obter mais qualidade nas digitalizações, use a digitalização colorida e evite digitalizar sob luz solar direta ou qualquer outra luz intensa.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Digitalizar um original
- <u>Digitalizar documentos como texto editável</u>

Digitalizar um original



Nota A impressora e o computador devem estar conectados e ligados.

Nota Se estiver digitalizando um original pelo painel de controle da impressora ou pelo computador usando o software da impressora HP, este deverá estar instalado também e em execução no computador antes da digitalização.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Digitalizar para o computador
- Digitalizar para um dispositivo de memória

Digitalizar para o computador



Nota Antes de digitalizar para um computador, instale o software HP e certifique--se de que a impressora esteja conectada ao computador com um cabo USB.

Nota Para digitalizar usando o aplicativo HP Scan ou o software compatível TWAIN, o software HP completo precisa ser instalado.

Para digitalizar um original para um computador do painel de controle da impressora

Siga estas instruções para digitalizar usando o painel de controle.

- Coloque o original no scanner. Para mais informações, consulte <u>Colocar um</u> original no scanner.
- 2. Toque em Digitalizar e selecione Digitalizar para computador.
 - Nota Se você estiver usando um computador com o Mac OS X em execução, certifique-se de sair do aplicativo HP Scan antes de digitalizar a partir do painel de controle da impressora.
- 3. Toque no tipo de documento que você deseja salvar.
- 4. Toque em Iniciar digitalização.

Para digitalizar um original pelo software da impressora HP

- Coloque o original no scanner. Para mais informações, consulte <u>Colocar um</u> original no scanner.
- 2. No computador, abra o software de digitalização da HP:
 - Windows: Da área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Programas ou Todos os programas, selecione a pasta para sua impressora HP e selecione HP Scan e, em seguida, selecione o atalho de digitalização que você deseja usar.
 - Mac OS X: Clique duas vezes no ícone HP Scan 3. Esse ícone está localizado na pasta Hewlett-Packard da pasta Aplicativos, no nível superior do disco rígido.
 - Dica Para digitalizar documentos e enviá-los como anexos em e-mails usando um computador com Windows, selecione Anexar ao e-mail, na lista Atalhos de digitalização, depois siga as instruções exibidas na tela. Além disso, certifique-se de já ter configurado uma conta de e-mail válida.
- 3. Para iniciar a digitalização, clique em Digitalizar.
 - Nota Para obter mais informações, consulte a Ajuda on-line que acompanha o software de digitalização.

Nota Use o software HP para digitalizar documentos em textos editáveis, em um formato que permite pesquisar, copiar, colar e editar no documento digitalizado. Use esse formato para editar cartas, recortes de jornal e muitos outros documentos. Para mais informações, consulte <u>Digitalizar documentos como texto editável</u>.

Digitalizar para um dispositivo de memória

Nota Para digitalizar para um dispositivo de memória, você não precisa instalar o software HP ou conectar a impressora a um computador.

Para digitalizar um original para um dispositivo de memória a partir do painel de controle da impressora

Siga as instruções abaixo para digitalizar um original e salvá-lo em um dispositivo de memória.

- 1. Coloque o original com o lado impresso voltado para baixo no scanner. Para mais informações, consulte <u>Colocar um original no scanner</u>.
- Insira um dispositivo de memória. Para obter mais informações, consulte <u>Inserir</u> um dispositivo de memória.
- 3. Toque em Digitalizar e, em seguida, toque em Cartão de memória ou em Unidade USB.
- 4. Toque em Tipo de documento para escolher o tipo de documento que deseja salvar. Efetue alterações nas opções de digitalização, se necessário.
 Toque em Resolução se quiser alterar a qualidade da digitalização.
- 5. Toque em Iniciar digitalização.

Digitalizar documentos como texto editável

Ao digitalizar documentos, é possível usar o software da HP para digitalizá-los em um formato que você pode pesquisar, copiar, colar e editar. Isso permite editar cartas, recortes de jornal e muitos outros documentos.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Digitalizar documentos como um texto editável
- <u>Diretrizes para a digitalização de documentos como textos editáveis</u>

Digitalizar documentos como um texto editável

Use as diretrizes a seguir para a digitalização de documentos como textos editáveis. Siga as instruções para o seu sistema operacional.

Windows

- **1.** Coloque o original com o lado impresso voltado para baixo no scanner. Para mais informações, consulte Colocar um original no scanner.
- Da área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Programas ou Todos os programas, selecione a pasta para sua impressora HP e selecione HP Scan.
- 3. Selecione o tipo de texto editável que deseja usar na digitalização.

Eu quero	Siga estas instruções
Extrair apenas o texto, sem nenhuma formatação do original.	Selecione o atalho Salvar como texto editável na lista e, em seguida, selecione Arquivo de texto (.txt), no menu suspenso Tipo de arquivo.
Extrair o texto e algumas formatações do documento original.	Selecione o atalho Salvar como texto editável na lista e, em seguida, selecione Arquivo Rich Text (.rtf) no menu suspenso Tipo de arquivo.

Ou
Selecione o atalho Salvar como PDF (pesquisável) na lista e, em seguida, selecione PDF pesquisável (.pdf) no menu suspenso Tipo de arquivo.

4. Para iniciar a digitalização, clique em **Digitalizar** e siga as instruções na tela.

Mac OS X

- 1. Coloque o original com o lado impresso voltado para baixo no scanner. Para mais informações, consulte <u>Colocar um original no scanner</u>.
- 2. Clique duas vezes no ícone HP Scan 3. Esse ícone está localizado na pasta **Hewlett-Packard** da pasta **Aplicativos** no nível superior do disco rígido.
- 3. No menu Digitalização HP, clique em Preferências.
- 4. Selecione a predefinição **Documentos** no menu suspenso **Predefinições**.
- 5. Para iniciar a digitalização, clique em **Digitalizar**.
- Quando a digitalização terminar, clique no botão Salvar, na barra de ferramentas do Digitalização HP
- 7. Selecione o tipo de texto editável que deseja usar na digitalização.

Eu quero	Siga estas instruções
Extrair apenas o texto, sem nenhuma formatação do original.	Selecione TXT no menu pop-up Formato . Extrair o texto e algumas formatações do documento original.
Extrair o texto e algumas formatações do documento original.	Selecione RTF ou PDF pesquisável no menu suspenso Formato.

8. Clique em Salvar.

Diretrizes para a digitalização de documentos como textos editáveis

Para garantir que o software possa converter seus documentos com êxito, siga estes procedimentos:

- Certifique-se de que o vidro do scanner esteja limpo.
 - Quando a impressora digitaliza o documento, manchas ou poeira no vidro do scanner podem ser digitalizadas também, impedindo que o software converta o documento em texto editável.
- Verifique se o documento está colocado corretamente.
 - Nas digitalizações como texto editável, o documento original deve ser colocado com a margem superior para a frente e o lado impresso voltado para cima. Além disso, verifique se o documento não está torto. Para mais informações, consulte Colocar um original no scanner.

Verifique se o texto no documento está legível.

Para converter com êxito o documento em texto editável, o original deve estar legível e ter alta qualidade. As condições a seguir podem fazer com que o software não converta o documento com êxito:

- O texto do documento original está apagado ou enrugado.
- O texto é muito pequeno.
- A estrutura do documento é muito complexa.
- O texto tem um espaçamento muito apertado. Por exemplo, se o texto convertido pelo software tiver caracteres faltando ou combinados, "rn" poderá ser exibido como "m".
- O texto tem um fundo colorido. Fundos coloridos podem fazer com que as imagens no primeiro plano figuem excessivamente mescladas.

Escolha o perfil correto.

Certifique-se de selecionar um atalho ou predefinição que permita a digitalização como texto editável. Essas opções usam configurações de digitalização projetadas para a máxima qualidade de sua digitalização OCR. No Windows, use os atalhos **Texto editável (OCR)** ou **Salvar como PDF**. No Mac OS X, use a predefinição **Documentos**.

Salve o arquivo no formato correto.

Se você quiser extrair apenas o texto do documento, sem nenhuma formatação do original, selecione um formato de texto sem formatação (como **Texto (.txt)** or **TXT**). Se você quiser extrair o texto com alguma formatação do original, selecione Rich Text Format (como **Rich Text (.rtf)** ou **RTF**) ou o formato de PDF pesquisável (**PDF pesquisável (.pdf)** ou **PDF pesquisável**).

Copiar

Você pode produzir cópias coloridas e em preto e branco de alta qualidade em diversos tipos e tamanhos de papel.



Nota Para obter mais qualidade nas cópias, use a cópia colorida e evite copiar sob luz solar direta ou qualquer outra luz intensa.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Copiar documentos
- Alterar as configurações de cópia

Copiar documentos

É possível fazer cópias com qualidade usando o painel de controle da impressora.

Para copiar documentos

- 1. Verifique se há papel carregado na bandeja de entrada.
- 2. Coloque o original no scanner. Para mais informações, consulte Colocar um original no scanner.
- 3. Toque em Copiar.
- 4. Toque nas setas para a esquerda e para a direita para selecionar o número de cópias.
- 5. Toque em Configurações para alterar as configurações da cópia. Para obter mais informações, consulte Alterar as configurações de cópia
- 6. Para iniciar o serviço de cópia, toque em um dos seguintes:
 - **Iniciar preto**: Para selecionar um trabalho de cópia em preto-e-branco.
 - **Iniciar cor**: Para selecionar um trabalho de cópia colorida.



Nota Se houver um original em cores, selecione a função Preto para fazer uma cópia em preto-e-branco desse original ou selecione a função Cor para produzir uma cópia em cores do original em cores.

Alterar as configurações de cópia

Você pode personalizar os serviços de cópia usando as várias configurações disponíveis no painel de controle da impressora, incluindo:

- Tamanho do papel da cópia
- Tipo de papel da cópia
- Redimensionar cópias
- Qualidade da cópia
- Configurações Mais claro/Mais escuro
- Definir novos padrões Após alterar as configurações, toque nessa opção para torná-las o padrão para todas as cópias.

Você pode usar essas configurações para trabalhos de cópia únicos ou salvar as configurações a serem usadas como padrões para trabalhos futuros.

Para alterar as configurações de cópia de um único trabalho

- 1. Toque em Cópia e, em seguida, toque em Configurações.
- 2. Selecione as configurações de função de cópia que deseja alterar.
- 3. Toque em Iniciar preto ou Iniciar cor.

Para salvar as configurações atuais como padrão para trabalhos futuros

- 1. Toque em Cópia e, em seguida, toque em Configurações.
- **2.** Faça as alterações nas configurações de função cópia e toque em **Definir novos** padrões.
- Toque em Sim.

5 Trabalhar com cartuchos de tinta

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Informações sobre cartuchos de tinta
- Verificar os níveis de tinta estimados
- Como manusear os cartuchos de tinta
- Substituir os cartuchos de tinta
- Imprimir com apenas um cartucho de tinta
- Como armazenar os suprimentos de impressão
- Manutenção do cartucho de tinta

Informações sobre cartuchos de tinta

As dicas a seguir ajudam a conservar os cartuchos de tinta HP e asseguram uma qualidade de impressão consistente.

- Se for necessário substituir um cartucho de tinta, aguarde um novo cartucho estar disponível antes de remover o antigo.
 - ⚠ Cuidado Não deixe o cartucho de tinta sem fita fora do dispositivo por um longo período. Isso pode resultar em danos ao cartucho de tinta.
- Mantenha todos os cartuchos de tinta nas embalagens originais lacradas até o momento do uso.
- Desligue a impressora pressionando o botão U do equipamento. Antes de desconectar o cabo de alimentação ou desligar o filtro de linha, aguarde até que a luz de alimentação se apague. Se você não desligar a impressora adequadamente, o carro de impressão poderá não retornar à posição correta, causando problemas nos cartuchos de tinta e na qualidade das impressões. Para obter mais informações, consulte <u>Desligar a impressora</u>.
- Armazene os cartuchos de tinta em temperatura ambiente de (15-35 °C ou 59-95 °F).
- Não é necessário trocar os cartuchos até que a qualidade da impressão se torne
 inaceitável, mas uma queda significativa na qualidade de impressão pode ser
 resultado de um ou mais cartuchos sem tinta. As soluções possíveis incluem
 verificar os níveis de tinta restantes estimados nos cartuchos e limpar os
 cartuchos de tinta. A limpeza dos cartuchos de tinta usa alguma tinta. Para obter
 mais informações, consulte <u>Manutenção avançada do cartucho de tinta</u>.
- Não limpe os cartuchos de tinta desnecessariamente. A limpeza gasta tinta e reduz a durabilidade dos cartuchos.

- Manuseie os cartuchos de tinta com cuidado. A queda, o choque ou o manuseio brusco dos cartuchos durante a instalação podem causar problemas de impressão temporários.
- Se for transportar o dispositivo, siga estes procedimentos a fim de evitar vazamento de tinta do cartucho ou outros danos ao dispositivo:
 - Certifique-se de desligar o produto pressionando o botão 🔱. O carro de impressão deve ficar parado no lado direito da estação de servico.
 - Certifique-se de deixar os cartuchos de tinta instalados.

Tópicos associados

Verificar os níveis de tinta estimados

Verificar os níveis de tinta estimados

Você pode verificar os níveis estimados de tinta na Caixa de ferramentas (Windows), no Utilitário da HP (Mac OS X) ou no software Caixa de ferramentas dos PDAs. Para informações sobre como usar essas ferramentas, consulte Ferramentas de gerenciamento do dispositivo. Também é possível imprimir a página de status da impressora para exibir essas informações (consulte Como entender as páginas de informações da impressora).




Nota Os indicadores e alertas do nível de tinta fornecem estimativas apenas com objetivo de planejamento. Quando você receber um alerta de pouca tinta, verifique se você tem um cartucho de impressão disponível para substituição. Não é necessário substituir os cartuchos de impressão até que a qualidade da impressão se torne inaceitável.

Nota Se você instalou um cartucho recarregado ou remanufaturado, ou um cartucho que tenha sido usado em outra impressora, o indicador de nível de tinta pode estar impreciso ou indisponível.

Nota A tinta dos cartuchos é usada no processo de impressão de várias maneiras, incluindo o processo de inicialização que prepara o produto e os cartuchos para impressão, e o serviço de manutenção do cabeçote de impressão, que mantém os bicos de impressão limpos e a tinta fluindo normalmente. Além disso, sempre fica um pouco de tinta no cartucho após seu uso. Para obter mais informações, consulte www.hp.com/go/inkusage.

Como manusear os cartuchos de tinta

Antes de substituir ou limpar um cartucho de tinta, você deve saber como manuseá-lo e os nomes das peças.

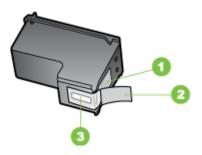

- Contatos de cor cobre
- 2 | Fita plástica com aba rosa de puxar (deve ser removida antes da instalação)
- Injetores de tinta sob a fita adesiva

Segure os cartuchos de tinta pelas laterais de plástico preto, com a etiqueta voltada para cima. Não toque nos contatos em cobre nem nos injetores de tinta.





Nota Manuseie os cartuchos de tinta com cuidado. Soltar ou agitar os cartuchos pode causar problemas de impressão temporários ou até danos permanentes.

Substituir os cartuchos de tinta

Você pode verificar os níveis estimados de tinta na Caixa de ferramentas (Windows), no Utilitário HP (Mac OS) ou no software Caixa de ferramentas para PDAs (Microsoft Windows Mobile). Para informações sobre como usar essas ferramentas, consulte Ferramentas de gerenciamento do dispositivo. Você também pode imprimir a página de diagnóstico de autoteste para exibir essas informações (consulte Como entender as páginas de informações da impressora).

Nota Os níveis de tinta mostrados são apenas uma estimativa. Os volumes de tinta reais podem variar.

Instale o cartucho imediatamente depois de tirá-lo da caixa. Não deixe o cartucho fora da impressora por períodos prolongados.


Para descobrir os cartuchos de tinta adequados à impressora, consulte Suprimentos.

⚠ Cuidado Para evitar entupimentos, problemas relacionados à tinta e más conexões elétricas, não toque nos ejetores de tinta do cartucho nem nos contatos de cobre e não remova as tiras de cobre.


Para substituir os cartuchos de tinta

Siga estas instruções para substituir um cartucho de tinta.

Remova o novo cartucho de tinta de sua embalagem e retire a tira colorida para 1. remover a película protetora do cartucho.

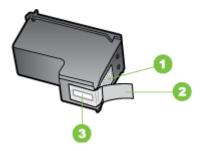

- Contatos de cor cobre
- Fita plástica com aba rosa de puxar (deve ser removida antes da instalação)
- Injetores de tinta sob a fita adesiva
- 2. Com a impressora ligada, abra a porta de acesso ao cartucho. Aguarde o carro parar de se mover. Isso leva apenas alguns segundos.
 - ⚠ Cuidado Só remova ou instale os cartuchos de impressão quando o carro do cartucho de tinta parar de se mover.

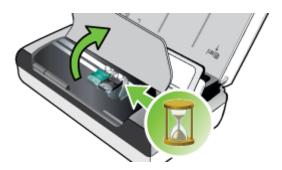

 Levante a trava do cartucho de tinta aberto e remova com cuidado o cartucho de seu compartimento.



4. Insira o novo cartucho de tinta no compartimento inclinando-o da mesma forma que o fez para remover o cartucho antigo. Compare o símbolo impresso na trava com o símbolo do cartucho de tinta para ter certeza de que está instalando o cartucho correto.



5. Feche a trava do cartucho de tinta. Se o cartucho estiver corretamente instalado, ao fechar a trava ele será ligeiramente empurrado, encaixando-se no compartimento. Aperte a trava para ter certeza de que esteja corretamente assentada no cartucho.



- **6.** Feche a porta de acesso aos cartuchos.
- Aguarde o carro concluir a rotina de inicialização do cartucho antes de usar a impressora.
 - Nota Não abra a porta de acesso ao cartucho até que a inicialização do cartucho de tinta esteja concluída.

Imprimir com apenas um cartucho de tinta

Se acabar a tinta de um dos cartuchos antes de substituí-lo, você ainda poderá usar a impressora com apenas um cartucho de tinta.

Cartucho vazio	Cartuchos usados	Resultado
Preto	Imprime somente com o cartucho de tinta colorido	Em cores e escala de cinza
Colorido	Imprime somente com o cartucho preto ou fotográfico	Todos os documentos são impressos em escala de cinza.
Fotográfico	Imprime somente com o cartucho de tinta colorido	Em cores e escala de cinza



Nota A impressão com apenas um cartucho de tinta pode ser mais lenta e afetar a qualidade. É recomendável imprimir com os dois cartuchos de tinta. Para imprimir sem margens, o cartucho de tinta colorido deve estar instalado.

Como armazenar os suprimentos de impressão

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Como armazenar os cartuchos de tinta

Como armazenar os cartuchos de tinta

Armazene um cartucho de tinta em um recipiente vedado com o cabeçote voltado para cima.

Manutenção do cartucho de tinta

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Alinhamento dos cartuchos de tinta
- Calibrar cores
- Limpeza dos cartuchos de tinta:

Alinhamento dos cartuchos de tinta

Sempre que instalar um novo cartucho de tinta, você deve alinhar os cartuchos para obter a melhor qualidade de impressão possível. Se a impressão estiver granular, apresentar pontos dispersos, margens serrilhadas ou manchas de tinta de outra cor, você poderá fazer o realinhamento pela Caixa de ferramentas ou pelo Utilitário da HP (Mac OS). Para informações sobre como usar essas ferramentas, consulte Ferramentas de gerenciamento do dispositivo.

- Nota Carregue papel comum na bandeja de entrada antes de alinhar os cartuchos de tinta. Um alinhamento de página é impresso durante o processo de alinhamento.
- Painel de controle do dispositivo: Toque seguidamente em seta para a direita , em Configurar, em Ferramentas e selecione Alinhar os cartuchos de tinta.
- Caixa de ferramentas (Windows): Abra a Caixa de ferramentas. Para mais informações, consulte Caixa de ferramentas (Windows). Clique na quia Serviços da impressora e em Alinhar cartuchos de tinta, depois siga as instruções na tela.
- **Utilitário da HP (Mac OS):** Abra o Utilitário da HP. Para mais informações, consulte Utilitário HP (Mac OS X). Clique em Alinhar e siga as instruções exibidas na tela.

Calibrar cores

Se não estiver satisfeito com a aparência das cores, poderá iniciar o processo de calibração das cores manualmente para garantir a melhor qualidade de impressão.



Nota Calibre as cores somente quando os cartuchos de tinta colorido e fotográfico estiverem instalados. O cartucho de tinta fotográfico pode ser adquirido como acessório opcional. Para obter mais informações, consulte Suprimentos e acessórios HP.

Nota Se você estiver usando dispositivos com Windows Mobile, será possível calibrar a cor usando o software Caixa de ferramentas para PDAs. Para obter mais informações, consulte Software Caixa de ferramentas para PDAs (Microsoft Windows Mobile).

A calibração de cores equilibra as tonalidades das cores nas páginas impressas. Ela só é necessária se:

- As cores impressas estiverem com tonalidade amarelada, ou de ciano ou magenta.
- Houver uma matiz de cor aparente nos tons de cinza.

Níveis baixos de tinta nos cartuchos também podem produzir cores incorretas.

- Caixa de ferramentas (Windows): Abra a Caixa de ferramentas. Para mais informações, consulte Caixa de ferramentas (Windows). Clique na quia Serviços da impressora e em Calibrar cores, depois siga as instruções exibidas na tela.
- Utilitário da HP (Mac OS): Abra o Utilitário da HP. Para mais informações, consulte Utilitário HP (Mac OS X). Clique em Calibrar cores e siga as instruções exibidas na tela.

Limpeza dos cartuchos de tinta:

Se caracteres impressos estiverem incompletos ou se houver pontos ou linhas faltando na impressão, você poderá precisar limpar os cartuchos de tinta. Esses são sintomas de injetores de tinta obstruídos, o que pode resultar de uma exposição prolongada ao ar.

Nota Antes de limpar os cartuchos, verifique se eles não estão com pouca tinta ou vazios. Níveis baixos de tinta também podem causar o aparecimento de caracteres incompletos e pontos no impresso, além de ausência de linhas. Você também pode verificar o nível de tinta dos cartuchos pelo painel de controle da impressora, na guia Status da impressora na Caixa de ferramentas (Windows), no Utilitário da HP (Mac OS) ou no software Caixa de ferramentas para PDAs. Para

obter mais informações, consulte Trabalhar com cartuchos de tinta.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Para limpar os cartuchos de tinta automaticamente
- Para limpar os cartuchos de tinta manualmente

Para limpar os cartuchos de tinta automaticamente

Nota Limpe os cartuchos de tinta somente quando a qualidade de impressão for insatisfatória. A limpeza usa tinta e encurta a vida útil dos cartuchos. Há três níveis de limpeza disponíveis. Depois de um nível de limpeza, execute o próximo nível de limpeza somente se os resultados não forem satisfatórios.

Painel de controle

- 1. Toque na seta para a direita e, em seguida, toque em Configurar.
- 2. Toque em Ferramentas e, em seguida, toque em Limpar cartuchos de tinta.
- 3. Siga as instruções na tela.

Caixa de ferramentas (Windows)

- Abra a Caixa de ferramentas. Para mais informações, consulte <u>Caixa de</u> ferramentas (Windows).
- Clique na guia Serviços, clique em Limpar os cartuchos de impressão e siga as instruções na tela.

Utilitário da HP (Mac OS)

- Abra o Utilitário da HP. Para mais informações, consulte <u>Utilitário HP (Mac OS</u> X).
- 2. Clique em Limpar e siga as instruções exibidas na tela.

Para limpar os cartuchos de tinta manualmente

O contato inadequado entre os cartuchos de tinta e os compartimentos dos cartuchos podem causar mensagens de erro ou afetar a qualidade de impressão. Quando isso ocorrer, tente limpar os contatos elétricos dos cartuchos de tinta e dos compartimentos de encaixe, da seguinte maneira:

- Nota Antes de limpar os cartuchos de tinta manualmente, remova-os e os insira novamente para certificar-se de que estejam corretamente inseridos.
- Ative o dispositivo e abra a capa de acesso frontal.
 O reboque de impressão move-se para o centro da impressora.
- Aguarde até que o cartucho de impressão esteja parado e em silêncio e desconecte o cabo de alimentação na parte traseira da impressora.

- Levante a trava do cartucho de tinta aberto e remova com cuidado o cartucho de seu compartimento.
- Inspecione os contatos do cartucho de tinta, verificando se há acúmulo de tinta e fragmentos.
- Mergulhe uma haste de algodão limpa ou um pano sem fiapos na água destilada e retire todo o excesso de água.
- **6.** Segure o cartucho de tinta pelas laterais.
- Limpe somente os contatos de cor cobre. Deixe os cartuchos de tinta secarem por aproximadamente dez minutos.



- 1 Contatos de cor cobre
- 2 Injetores de tinta (não devem ser limpos)
- **8.** Insira o cartucho de tinta no compartimento inclinando-o da mesma forma que o fez para remover o cartucho antigo.
- 9. Feche a trava do cartucho de tinta. Se o cartucho estiver corretamente instalado, ao fechar a trava ele será ligeiramente empurrado, encaixando-se no compartimento. Aperte a trava para ter certeza de que esteja corretamente assentada no cartucho.
- **10.** Repita as etapas, se necessário, para o outro cartucho de tinta.
- **11.** Feche com cuidado a capa de acesso frontal e conecte o cabo de alimentação na parte traseira do dispositivo.
- 12. Aguarde até que o carro conclua a rotina de inicialização do cartucho de tinta e retorne à posição inicial no lado esquerdo da impressora antes de começar a usar a impressora.
 - Nota Não abra a tampa de acesso frontal até que a inicialização do cartucho de tinta esteja concluída.
- **13.** Alinhe os cartuchos de tinta. Para obter mais informações, consulte <u>Alinhamento</u> dos cartuchos de tinta.

Capítulo 5

6 Solucionar um problema

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Suporte HP
- Recursos e dicas para solução de problemas gerais
- Solução de problemas de impressão
- Impressão de baixa qualidade e impressos inesperados
- Manutenção avançada do cartucho de tinta
- Solução de problemas de alimentação de papel
- Solução de problemas de cópia
- Solução de problemas de digitalização
- Solução de problemas de instalação
- Problemas ao configurar a comunicação sem fio Bluetooth
- Como entender as páginas de informações da impressora
- Eliminar atolamentos

Suporte HP

Se houver algum problema, siga estes procedimentos

- 1. Verifique a documentação que acompanha o dispositivo.
- Visite o site de suporte on-line da HP no endereço www.hp.com/support. O suporte on-line HP está disponível a todos os clientes HP. Essa é a fonte mais rápida de informações atualizadas sobre a impressora e assistência especializada, a qual oferece os seguintes recursos:
 - Acesso rápido a especialistas de suporte online qualificados
 - Atualizações de software e de drivers para a impressora HP
 - Informações valiosas sobre soluções para problemas comuns
 - Atualizações proativas de impressoras, alertas de suporte e boletins de notícias da HP que estão disponíveis quando você registra a impressora HP

Para obter mais informações, consulte Obtenção de suporte eletrônico.

3. Ligue para o suporte HP. A disponibilidade e as opções de suporte variam em função do dispositivo, país/região e idioma. Para obter mais informações, consulte Suporte HP por telefone.

Obtenção de suporte eletrônico

Para localizar informações de suporte e garantia, visite o site da HP em www.hp.com/support. Caso seja solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em Fale com a HP para obter informações sobre como entrar em contato com o suporte técnico.

Este site da Web também oferece suporte técnico, drivers, suprimentos, informações sobre como fazer pedidos e outras opções como:

- Acessar as páginas de suporte on-line.
- Enviar uma mensagem de e-mail para a HP com suas dúvidas.
- Entrar em contato com um técnico da HP usando o bate-papo on-line.
- Verificar se há atualizações do software HP.

Você também pode obter suporte no software HP fornecido com o computador. Para obter mais informações, consulte Ferramentas de gerenciamento do dispositivo.

A disponibilidade e as opções de suporte variam em função do dispositivo, país/região e idioma.

Suporte HP por telefone

Os números de telefone do suporte e os custos associados aqui listados estão em vigor no momento da publicação deste documento e se aplicam apenas a chamadas feitas por linha terrestre. Taxas diferentes podem ser aplicadas para telefones móveis.

Para obter a lista mais atual da HP de números de telefone de suporte e informações sobre o custo das chamadas, consulte www.hp.com/support.

Durante o prazo de garantia, oferecemos assistência pelo Centro de Atendimento ao Cliente HP.



Nota A HP não fornece suporte telefônico para a impressão em Linux. Todo suporte é fornecido de forma on-line no site a seguir: https://launchpad.net/hplip. Clique no botão **Faça uma pergunta** para iniciar o processo de suporte.

O site do HPLIP não oferece suporte para Windows ou Mac OS X. Caso esteja usando esses sistemas operacionais, acesse www.hp.com/support.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Antes de telefonar
- Período de suporte por telefone
- Números de suporte por telefone
- Após o período de suporte por telefone

Antes de telefonar

Lique para o atendimento da HP quando estiver diante do computador e da HP All-in--One. Esteja preparado para fornecer as seguintes informações:

- Número do modelo (para obter mais informações, consulte Localizar o número de modelo do dispositivo)
- Número de série (localizado na parte traseira ou inferior do dispositivo)
- As mensagens exibidas quando o problema ocorre
- Respostas para estas perguntas:
 - Este problema já aconteceu antes?
 - Você pode recriá-lo?

- Você instalou algum novo hardware ou software no computador na ocasião em que essa situação começou?
- Algo mais ocorreu antes dessa situação (como uma tempestade ou movimentação da impressora)?

Período de suporte por telefone

Um ano de suporte telefônico está disponível na América do Norte, Pacífico Asiático e América Latina (incluindo México).

Números de suporte por telefone

Em muitos locais, a HP oferece suporte telefônico com chamada gratuita durante o período de garantia. Entretanto, alguns dos números de suporte podem não ser gratuitos.

Para obter a lista mais recente de números de telefone de suporte, consulte www.hp.com/support.



www.hp.com/support

Africa (English speaking) Afrique (francophone) 021 672 280 Algérie	(0027)112345872 0033 1 4993 9230
021 672 280	
	ALS: 10
	الجزائر
	021 67 22 80
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
Österreich	0820 874 417 doppelter Ortstarif
Белоруссия	(375) 17 328 4640
172 12 049 België (Nederlands)	البحرين 078 600 019
beigie (Nederlands)	0.0546 euro/min piekuren
	0.0273 euro/min daluren
Belgique (Français)	078 600 020
	0,0546 euro/min heures de pointe 0,0273 euro/min heures creuses
България	0 700 1 0404
Hrvatska	0800 223213
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada	1-(800)-474-6836 (1-800 hp
	invent)
Central America & The	www.hp.com/la/soporte
Caribbean	
Chile	800-360-999
中国	800-820-6616
中国	400-885-6616
Colombia (Bogotá)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	420 810 222 222
Danmark	1.53 CZN/min
Danmark	70 20 28 45 Opkald: 0.145 (kr. pr. min.)
	Opkald: 0,145 (kr. pr. min.) Pr. min. man-lør 08.00-19.30: 0,25 Pr. min. øvrige tidspunkter: 0,125
Eesti	372 6813 823
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾
	800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 🕾
02 691 0602	800-711-2884
El Salvador	800-6160
España	902 010 059 Coste horario normal
	(de 8:00 a 20:00)
	6.73 cts/min Coste horario reducido
	4.03 cts/min
	Coste de establecimiento de
-	Ilamada 8,33 cts
France	0969 320 435 Tarif local
Deutschland	069 29 993 434
	0,14 €/Min aus dem deutschen Festnetz - bei Anrufen aus
	Mobilfunknetzen können andere
E11.45	Preise gelten
Ελλάδα	801-11-75400 0,30 Ευρώ/λεπτό
144	
Κύπρος	800 9 2654
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	(852) 2802 4098
India	1-800-425-7737
India	91-80-28526900
Indonesia	+62 (21) 350 3408
+971 4 224 9189	العراق
+971 4 224 9189	اليمن
Ireland	1890 923 902
	Calls cost Cost 5.1 cent peak / 1.3 cent off-peak per minute
1-700-503-048	ישראל runnade
עלות שיחה מקומית) עלות קבועה לדקת שיחה מקו טלפון נייח 0.1127 ש"ח (0.59	, , , ,
שיחה מקו טלפון נייח 0.1127 ש"ח (0.59	
לכל היותר), עלות לדקת שיחה מקו טלפון נייד 0.176 ש"ח	
Italia	848 800 871
Rojo	costo telefonico locale
	+7 7172 978 177
Казахстан	
	الكه بت
(965) 6767 0099	الكويت 8000 80 12
	الكريت 8000 80 12 لبنان

com/support	
Lietuva	+370 5 210 3333
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0120-96-1665
0800 222 47	الأردن
한국	1588-3003
Luxembourg (Français)	900 40 006 0.15 €/min
Luxemburg (Deutsch)	900 40 007
	0.15 €/Min
Madagascar Magyarország	262 262 51 21 21 06 40 200 629
Magyarorszag	7,2 HUF/perc vezetékes telefonra
Malaysia	1800 88 8588
Maurice México (Ciudad de México)	262 262 210 404 55-5258-9922
México (oldada de Mexico)	01-800-472-68368
Maroc	0801 005 010
Nederland	+31 0900 2020 165 0.10 €/Min
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	(01) 271 2320
Norge	815 62 070
	starter på 0,59 Kr per min., deretter 0,39 Kr per min. Fra mobiltelefon gjelder
	mobiltelefontakster.
24791773	غمان 1 000 711 2004
Panamá Paraguay	1-800-711-2884 009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	(22) 583 43 73 Koszt połaczenia:- z tel
	Koszt połączenia: z tel. stacjonarnego jak za 1 impuls wg taryfy operatora, z tel. komórkowego wg taryfy operatora.
Portuga l	808 201 492
	Custo: 8 cêntimos no primeiro minuto e 3 cêntimos restantes minutos
Puerto Rico	1-877-232-0589
00974 - 44761936	End.
Danública Darrininas	
República Dominicana	1-800-711-2884
La Réunion	0820 890 323
	0820 890 323 0801 033 390 (021 204 7090)
La Réunion România	0820 890 323 0801 033 390 (021 204 7090) 0,029 pe minut
La Réunion România Россия	0820 890 323 0801 033 390 (021 204 7090) 0,029 pe minut 800 500 9268
La Réunion România Россия 800 897 1415 Singapore	0820 890 323 0801 033 390 (021 204 7090) 0,029 pe minut 800 500 9268 السعوبية +65 6272 5300
La Réunion România Россия 800 897 1415 Singapore Srbija	0820 890 323 0801 033 390 (021 204 7090) 0.029 pe minut 800 500 9268 النعوبية +65 6272 5300 0700 301 301
La Réunion România Россия 800 897 1415 Singapore	0820 890 323 0801 033 390 (021 204 7090) 0,029 pe minut 800 500 9268 السعوريية +65 6272 5300 0700 301 301 0850 111 256
La Réunion România Россия 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika	0820 890 323 0801 033 390 (021 204 7090) 0,029 pe minut 800 500 9268 للسوريية +65 6272 5300 0700 301 301 0850 111 256 miestina tarifa
La Réunion România Россия 800 897 1415 Singapore Srbija	0820 890 323 0801 033 390 (021 204 7090) 0,029 pe minut 800 500 9268 السعوريية +65 6272 5300 0700 301 301 0850 111 256
La Réunion România Россия 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA)	0820 890 323 0801 033 390 (021 204 7099) 0,029 per minut 800 500 9288 +65 6272 5300 0700 301 301 0850 111 256 misstan tarfa 01 432 2001 0860 104 771 Calls at Local Rate
La Réunion România Россия 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika	المربية (1920 890 323 890 (1921 294 7999) (1921 294 7999) (1922 99 minut 800 500 9268 11 1925 11 1926
La Réunion România Россия 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA)	ا (1920 890 323 890 323 890 323 890 323 890 323 890 329 890 9268 890 500 9268 990 990 990 990 990 990 990 990 990 99
La Réunion România Россия 800 897 1415 Singapore Srbija Stovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suemi	المرابق (1920 890 323 890 (1921 294 7999) (1921 294 7999) (1922 99 minut 800 500 9268 السوبية 165 6272 5300 (1920 9700 301 301 9850 111 256 miestna tarfa 101 432 2001 (1920 686 104 771 Calls at Local Rate 1920 686 67 (1940 970 977 1-20 47 65 (1940 970 977 1-20 47 65 (1940 970 970 970 970 970 970 970 970 970 97
La Réunion România Россия 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch)	المروية (1920 890 323 890 (1921 294 7999) (1921 294 7999) (1921 294 7999) (1922 99 minut 800 500 9268 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194
La Réunion România Россия 800 897 1415 Singapore Srbija Stovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suemi	ا (1920 890 323 890 323 890 323 890 323 890 323 890 323 890 329 890 329 890 890 500 329 890 890 500 329 890 890 890 890 890 890 890 890 890 89
La Réunion România Россия 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch)	المحروبية (1920 890 323 890 323 890 323 890 921 33 390 (1921 294 7999) 9,029 per minut 800 500 9268 1 192 192 192 192 192 192 192 192 192 1
La Réunion România Россия 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français)	10820 890 323 10801 033 390 (021 204 7099) 1023 per minut 10800 500 9268 1090 9268 10
La Réunion România Россия 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera 臺灣 Тиц	(1980 890 323 890 323 890 323 890 323 980 1903 3390 (1921 204 7099) 9,029 per minut 800 500 9268 190 500 9268 190 500 9268 190 500 9268 190 500 9268 190 500 9268 190 500 9268 190 500 9268 190 500 9268 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
La Réunion România Poccus 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera 臺灣 Thru 071 891 391	10820 890 323 10801 033 390 (021 204 7099) 10229 per minut 800 500 9268 1050 9268 10
La Réunion România Россия 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera 臺灣 ไทย 071 891 391 Trinidad & Tobago	10820 890 323 10801 033 390 (2011 204 7099) 10,029 per minut 10800 500 9268 10900 301 301 10850 111 256 10850 111 256 10861 014 771 10860 10
La Réunion România Poccus 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera 臺灣 Thru 071 891 391	10820 890 323 10801 033 390 (021 204 7099) 10229 per minut 800 500 9268 1050 9268 10
La Réunion România Россия 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera 臺灣 Тин 071 891 391 Trinidad & Tobago Tunisie	المحروبية (1920 890 323 890 (1921 294 7999) (1921 294 7999) (1921 294 7999) (1922 99 minut 800 500 9268 199 199 199 199 199 199 199 199 199 19
La Réunion România Россия 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera 臺灣 Тин 071 891 391 Trinidad & Tobago Tunisie	ورود (1908 و 1908 و
La Réunion România Pоссия 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera 臺灣 Типи 071 891 391 Trinidad & Tobago Turkiye	1820 890 323 1801 033 390 (021 204 7099) 1923 pe minut 1800 500 9268 1800 9268 1800 92
La Réunion România Россия 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Stovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera 臺灣 Тии 071 891 391 Trinidad & Tobago Tunisie Türkiye	المروية (1920 890 323 190 (1921 294 7099) (1921 294 7099) (1922 99 minut 800 500 9268 19 (1922 94 7099) (1929
La Réunion România Pоссия 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera 臺灣 Типи 071 891 391 Trinidad & Tobago Turkiye	10820 890 323 10801 033 390 (2071 204 7099) 10,029 per minut 10800 500 9268 1465 6272 5300 1700 301 301 10850 111 256 1701 1266 1701 1267 1701 1267 1701 1267 1701 1267 1701 1267 1701 1267 1701 1267 1701 1267 1701 1267 1701 1267 1701 1267 1701 1267 1701 1267 1701 1267 1701 1267 1701 1267 1701 1267 1701 127 1
La Réunion România Pоссия 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera 臺灣 Tunu 071 891 391 Trinidad & Tobago Tunisie Türkiye	10820 890 323 1081 033 390 (1021 204 7090) 10,023 per minut 100 500 268 100 500 3268 100 500 3268 100 500 3268 100 500 3268 100 500 3268 100 500 3268 100 500 3268 100 500 3268 100 500 3268 100 500 3268 100 500 3268 100 500 301 100 500 111 256 100 600 111 256 100 600 111 256 100 600 111 256 100 600 600 600 600 600 600 600 600 600
La Réunion România POCCUM BOU 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenija Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera 臺灣 Turu 071 891 391 Trinidad & Tobago Turnisie Türkiye Vikpaï	0820 890 323 0801 033 390 (021 204 7099) 0,029 per minut 800 500 9268
La Réunion România Россия 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera 臺灣 Тиш 071 891 391 Trinidad & Tobago Tunisie Türkiye Україна 600 54 47 47 United Kingdom United States Uruguay	10820 890 323 1081 033 390 (1021 204 7090) 10,023 per minut 100 500 268 100 500 3268 100 500 3268 100 500 3268 100 500 3268 100 500 3268 100 500 3268 100 500 3268 100 500 3268 100 500 3268 100 500 3268 100 500 3268 100 500 301 100 500 111 256 100 600 111 256 100 600 111 256 100 600 111 256 100 600 600 600 600 600 600 600 600 600
La Réunion România POCCUM BOU 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenija Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera 臺灣 Turu 071 891 391 Trinidad & Tobago Turnisie Türkiye Vikpaï	المروية (1920 890 323 1900 1933 390 (1921 294 7999) 1,929 per mirut 800 500 9268 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

Após o período de suporte por telefone

Após o término do período de suporte por telefone, a HP oferece ajuda por um custo adicional. Você também pode obter ajuda no site de suporte on-line da HP: www.hp.com/support. Entre em contato com seu revendedor HP ou lique para o telefone de suporte em seu país/região para saber mais sobre as opções de suporte.

Recursos e dicas para solução de problemas gerais



Nota Muitas das etapas a seguir requerem o software HP. Se não tiver instalado o software da HP, você poderá instalá-lo usando o CD do software HP que acompanha a impressora ou fazer o download pelo site de suporte da HP:www.hp.com/support.

Tente estes procedimentos quando começar a solucionar um problema de impressão.

- Para congestionamento de papel, consulte Eliminar atolamentos.
- Para problemas de alimentação de papel, como papel torto ou papel não sendo puxado, consulte Solução de problemas de alimentação de papel.
- Verifique se o indicador luminoso de energia (verde) está aceso e sem piscar. Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez, leva aproximadamente um minuto para inicializá-lo após a instalação dos cartuchos de tinta.
- Se o cabo de força estiver conectado, certifique-se de que ele e outros cabos estejam funcionando e perfeitamente conectados à impressora. Certifique-se de que a impressora esteja perfeitamente conectada a uma tomada de corrente alternada (AC) e esteja ligada. Para ver os requisitos de tensão, consulte Requisitos elétricos.
- Se a impressora estiver usando a energia da bateria, certifique-se de que a bateria tenha sido carregada. Para obter mais informações, consulte Carregamento e uso da bateria.
- A mídia está carregada corretamente na bandeja de entrada e não está presa no dispositivo.
- Todas as fitas e materiais de embalagem foram removidos.
- A impressora está definida como atual ou padrão. No Windows, defina-a como padrão na pasta **Impressoras**. No Mac OS X, defina-a como padrão na seção Impressão & fax ou Impressão & digitalização em Preferências do sistema. Consulte a documentação do computador para obter mais informações.
- Pausar impressão não será selecionada se você estiver usando um computador que esteja executando o Windows.
- Você não está executando muitos programas ao executar uma tarefa. Feche os programas que não estiverem em uso ou reinicie o computador antes de tentar executar a tarefa novamente.

Tópicos de Solução de problemas

- Solução de problemas de impressão
- Impressão de baixa qualidade e impressos inesperados
- Solução de problemas de alimentação de papel
- Solução de problemas de cópia
- Solução de problemas de digitalização

- Solução de problemas de instalação
- Problemas ao configurar a comunicação sem fio Bluetooth
- Eliminar atolamentos

Solução de problemas de impressão

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- A impressora desliga inesperadamente
- Todos os indicadores luminosos da impressora estão acesos ou piscando
- A impressora não está respondendo (não está imprimindo nada)
- A impressora n\u00e3o aceita o cartucho de tinta
- A impressora está demorando muito para imprimir
- Página impressa em branco ou parcialmente
- Algo está ausente ou incorreto na página
- A posição de textos ou imagens está incorreta

A impressora desliga inesperadamente

Verifique a alimentação e as conexões de alimentação

- Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado firmemente a uma tomada de corrente alternada (AC). Para ver os requisitos de tensão, consulte <u>Requisitos</u> elétricos.
- Se você estiver usando a bateria, certifique-se de que ela esteja instalada corretamente.

Todos os indicadores luminosos da impressora estão acesos ou piscando

Ocorreu um erro não-recuperável

Desconecte todos os cabos (por exemplo, o cabo de força e o cabo USB), retire a bateria, aguarde aproximadamente 20 segundos e conecte os cabos novamente. Se o problema persistir, visite o site da HP (www.hp.com/support) para obter as informações mais recentes de solução de problemas ou correções e atualizações para impressoras.

A impressora não está respondendo (não está imprimindo nada)

Verificar a fila de impressão

Um trabalho de impressão pode estar preso na fila de impressão. Para corrigir, abra a fila de impressão, cancele a impressão de todos os documento da fila e reinicialize o computador. Após o computador ser reinicializado, tente imprimir outra vez. Consulte a ajuda do sistema operacional para obter informações sobre como abrir a fila de impressão e cancelar os trabalhos.

Verificar a configuração da impressora

Para obter mais informações, consulte <u>Recursos e dicas para solução de problemas</u> gerais.

Verificar a instalação do software da impressora

Se a impressora for desligada durante a impressão, será exibida uma mensagem de alerta na tela do computador, caso contrário, o software da impressora pode não estar instalado corretamente. Para solucionar esse problema, desinstale o software completamente e reinstale-o em seguida. Para obter mais informações, consulte Desinstalar e reinstalar o software HP.

Verifique as conexões do cabo

Verifique se as duas extremidades do cabo USB estão seguras.

Verificação de qualquer software firewall instalado no computador

Esse software é um programa de segurança que protege o computador de intrusos. Entretanto, ele pode bloquear a comunicação entre o computador e a impressora. Se estiver ocorrendo algum problema de comunicação com a impressora, tente desativar o firewall temporariamente. Se o problema persistir, o problema de comunicação não estará relacionado ao firewall. Ative o firewall novamente.

Se ao desativar o firewall, você conseguir se comunicar com a impressora, atribua um endereço IP estático à impressora e ative o firewall novamente.

Verificar a conexão Bluetooth

A impressão de grandes arquivos usando uma conexão sem fio Bluetooth pode causar falha no trabalho de impressão. Tente imprimir um arquivo menor. Para obter mais informações, consulte Configurar a impressora para a comunicação sem fio Bluetooth.

A impressora não aceita o cartucho de tinta

Verifique o cartucho de tinta

- Remova e instale novamente o cartucho de tinta.
- Certifique-se de que o cartucho de tinta destina-se ao uso nessa impressora. Para obter mais informações, consulte Trabalhar com cartuchos de tinta.

Limpeza manual do cartucho de tinta

Termine o procedimento de limpeza do cartucho de tinta. Para obter mais informações, consulte Para limpar os cartuchos de tinta manualmente.

Desligar a impressora após remover o cartucho de tinta

Após a remoção do cartucho de tinta, desligue a impressora, aguarde aproximadamente 20 segundos e ligue-a novamente sem o cartucho de tinta instalado. Depois de reiniciar a impressora, insira o cartucho de tinta novamente.



Nota Certifique-se de ter desligado a impressora corretamente. Para obter mais informações, consulte Desligar a impressora.

A impressora está demorando muito para imprimir

Verificar os recursos do sistema

- Certifique-se de que o computador tenha recursos suficientes para imprimir o
 documento em um tempo razoável. Se o computador só atender aos requisitos
 mínimos do sistema, os documentos poderão levar muito tempo para serem
 impressos. Para obter mais informações sobre os requisitos mínimos e
 recomendados do sistema, consulte Reguisitos do sistema.
- Se o computador estiver muito ocupado executando outros programas, os documentos podem demorar mais para serem impressos. Tente fechar alguns programas e, em seguida, imprima o documento novamente.

Confira as configurações do software da impressora

A velocidade de impressão fica mais lenta quando a opção **Superior** ou **Resolução máxima** (**dpi**) é selecionada como a qualidade de impressão. Para aumentar a velocidade da impressão, selecione configurações de impressão diferentes no driver de impressão. Para obter mais informações, consulte <u>Imprimir</u>.

Verificar se há interferência de rádio

Se a impressora estiver conectada por meio de comunicação sem fio Bluetooth e estiver imprimindo de forma lenta, é possível que o sinal de rádio esteja fraco. Para obter mais informações, consulte <u>Configurar a impressora para a comunicação sem fio</u> Bluetooth.

Verificação da conexão sem fio Bluetooth

A impressão de arquivos grandes por meio de uma conexão sem fio Bluetooh às vezes pode fazer com que o trabalho de impressão falhe. Tente imprimir um arquivo menor. Para obter mais informações, consulte <u>Problemas ao configurar a</u> comunicação sem fio Bluetooth.

Página impressa em branco ou parcialmente

Limpeza dos cartuchos de tinta

Termine o procedimento de limpeza do cartucho de tinta. Para obter mais informações, consulte Para limpar os cartuchos de tinta automaticamente.

Verifique o nível de carga da bateria

Se a impressora estiver usando a energia da bateria, certifique-se de que ela esteja carregada e funcionando de forma apropriada. Se a da carga da bateria estiver baixa em um nível crítico, a impressora pode não imprimir toda a página antes de ejetar a página. Conecte o cabo de força para começar a carregar a bateria. Para obter mais informações sobre como usar a bateria, consulte <u>Instalação e uso da bateria</u>.

Verifique as configurações de mídia

- Certifique-se de selecionar as configurações de qualidade de impressão corretas no driver de impressão para a mídia carregada na bandeja de entrada.
- Verifique se as configurações de página no driver de impressão correspondem ao tamanho da mídia carregada na bandeja de entrada.

Verifique a conexão Bluetooth

A impressão de arquivos grandes por meio de uma conexão Bluetooh às vezes pode fazer com que o trabalho de impressão falhe. Tente imprimir um arquivo menor. Para obter mais informações, consulte <u>Problemas ao configurar a comunicação sem fio</u> Bluetooth.

Mais de uma página é alimentada na impressora

Para obter mais informações sobre problemas de alimentação de papel, consulte Solução de problemas de alimentação de papel.

Há uma página em branco no arquivo

Verifique o arquivo para garantir que não haja página em branco.

Algo está ausente ou incorreto na página

Verifique os cartuchos de tinta

- Certifique-se de que os dois cartuchos estejam instalados e funcionando corretamente.
- Os cartuchos de tinta podem precisar de limpeza. Para obter mais informações, consulte Para limpar os cartuchos de tinta automaticamente.
- Os cartuchos de tinta podem estar vazios. Substitua o cartucho vazio.
- Tente mover e reinstalar os cartuchos, certificando-se de que estão encaixados firmemente no lugar. Para obter mais informações, consulte <u>Trabalhar com</u> cartuchos de tinta.

Verifique as configurações de margem

Verifique se as configurações de margem do documento não ultrapassam a área imprimível no dispositivo. Para obter mais informações, consulte <u>Definição de margens</u> mínimas.

Verifique as configurações de impressão em cores

Verifique se opção **Imprimir em escala de cinza** não está marcada no driver de impressão.

Verifique a localização do dispositivo e o comprimento do cabo USB

Campos eletromagnéticos altos (como aqueles gerados por monitores, motores, ventiladores, TVs e outras impressoras) às vezes podem causar ligeiras distorções nas impressões. Mova o dispositivo para longe de fontes de campos eletromagnéticos. Além disso, recomenda-se usar um cabo USB com menos de 3 metros (9,8 pés) de comprimento para minimizar os efeitos desses campos eletromagnéticos.

Verifique as configurações PictBridge

Se estiver imprimindo usando um dispositivo PictBridge, certifique-se de que as configurações de mídia no dispositivo estejam corretas ou sejam o padrão para as configurações atuais da impressora. Se as configurações da impressora atual forem padrão, verifique a Caixa de ferramentas (Windows), o Utilitário da HP (Mac OS) ou o software Caixa de ferramentas para PDAs (Windows Mobile) para se certificar de que as configurações atuais da impressora estejam corretas.

Examine as configurações de impressão sem margem

Se estiver imprimindo usando um dispositivo PictBridge, certifique-se de que as configurações de mídia no dispositivo estejam corretas ou sejam o padrão para as configurações atuais da impressora.

Verifique a conexão Bluetooth

A impressão de arquivos grandes por meio de uma conexão sem fio Bluetooh às vezes pode fazer com que o trabalho de impressão falhe. Tente imprimir um arquivo menor. Para obter mais informações, consulte <u>Problemas ao configurar a comunicação sem fio Bluetooth</u>.

Verifique a fonte do celular

Podem aparecer caixas quando você tenta imprimir fontes asiáticas de um celular em impressoras adquiridas fora da Ásia. As fontes asiáticas para a impressão a partir de celulares Bluetooth só recebem suporte de modelos adquiridos na Ásia.

A posição de textos ou imagens está incorreta

Verifique como a mídia foi carregada

Certifique-se de que as guias se ajustem perfeitamente às bordas da mídia e de que a bandeja de entrada não esteja sobrecarregada. Para mais informações, consulte <u>Carregar a mídia</u>.

Verifique o tamanho da mídia

- O conteúdo da página poderá ficar cortado se o tamanho do documento for maior que o da mídia que está sendo usada.
- Verifique se o tamanho da mídia no driver de impressão corresponde ao da mídia carregada na bandeja de entrada.

Verifique as configurações de margem

Se os textos ou as imagens forem cortados nas bordas da página, verifique se as configurações de margem do documento não excedem a área de impressão da impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Definição de margens mínimas</u>.

Verifique a configuração de orientação de página

Verifique se a orientação de página e o tamanho da mídia selecionados no aplicativo correspondem às definições selecionadas no driver de impressão. Para obter mais informações, consulte <u>Imprimir</u>.

Verifique a localização do dispositivo e o comprimento do cabo USB

Campos eletromagnéticos altos (como aqueles gerados por monitores, motores, ventiladores, TVs e outros dispositivos) às vezes podem causar ligeiras distorções nas impressões. Mova o dispositivo para longe de fontes de campos eletromagnéticos. Além disso, recomenda-se usar um cabo USB com menos de 3 metros (9,8 pés) de comprimento para minimizar os efeitos desses campos eletromagnéticos.

Se as soluções acima não funcionarem, é possível que o problema esteja sendo causado pela incapacidade do aplicativo em interpretar corretamente as configurações de impressão. Consulte as notas de versão para informar-se sobre conflitos conhecidos de software, a documentação do aplicativo ou entre em contato com o fabricante do software para solicitar ajuda específica.

Impressão de baixa qualidade e impressos inesperados

Imprima uma página de qualidade de impressão para ajudar a resolver problemas de qualidade de impressão. Para obter mais informações, consulte <u>Como entender as</u> páginas de informações da impressora.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Dicas gerais</u>
- Impressão de caracteres ilegíveis
- A tinta está borrando
- A tinta não está preenchendo o texto ou as imagens completamente
- A impressão está desbotada ou opaca
- As cores estão sendo impressas em preto e branco
- As cores erradas estão sendo impressas
- A impressão mostra cores misturadas
- As cores não estão alinhadas corretamente
- As impressões apresentam riscos ou linhas

Dicas gerais

- Certifique-se de que os dois cartuchos estejam instalados e funcionando corretamente.
- Os cartuchos de tinta podem precisar de limpeza. Para obter mais informações, consulte <u>Para limpar os cartuchos de tinta automaticamente</u>.
- Os cartuchos de tinta podem estar vazios. Substitua o cartucho vazio.
- Tente mover e reinstalar os cartuchos, certificando-se de que estão encaixados firmemente no lugar. Para obter mais informações, consulte <u>Trabalhar com</u> <u>cartuchos de tinta</u>.

- Sempre que for instalado um novo cartucho de tinta, você deverá alinhar os
 cartuchos para obter a melhor qualidade de impressão possível. Se a impressão
 estiver granulosa, apresentar pontos dispersos, margens serrilhadas ou manchas
 de tinta de outra cor, você poderá fazer o realinhamento pela Caixa de
 ferramentas ou pelo driver de impressão (Windows), pelo Utilitário da HP (Mac
 OS) ou pelo software Caixa de ferramentas para PDAs (Windows Mobile). Para
 obter mais informações, consulte Alinhamento dos cartuchos de tinta.
- Quedas ou impactos dos cartuchos de tinta podem provocar danos temporários dos injetores no cartucho de tinta. Para solucionar esse problema, deixe o cartucho de tinta na impressora por 2 a 24 horas.
- Use o cartucho de tinta apropriado para o projeto. Para obter melhores resultados, use o cartucho de tinta HP preto para imprimir documentos de texto e o cartucho de tinta HP fotográfico para imprimir fotos coloridas ou em preto e branco.
- Verifique se os cartuchos de tinta não estão adulterados. O processo de recondicionamento e a utilização de tintas incompatíveis podem prejudicar o complexo sistema de impressão e reduzir significativamente a qualidade da impressão e mesmo causar danos à impressora ou ao cartucho de tinta. A HP não oferece garantia nem suporte a cartuchos de tinta recondicionados. Para obter informações sobre pedidos, consulte <u>Suprimentos e acessórios HP</u>.

Verifique a qualidade do papel

O papel pode estar muito úmido ou áspero. Verifique se a mídia atende às especificações da HP e tente imprimir novamente. Para obter mais informações, consulte Especificações da mídia.

Confira o tipo de mídia colocado na impressora

Verifique se a bandeja aceita o tipo de mídia colocado. Para obter mais informações, consulte <u>Especificações da mídia</u>.

Verifique os cilindros da impressora

Os cilindros da impressora podem estar sujos, gerando linhas ou manchas na impressão. Desligue a impressora, remova a bateria e desconecte o cabo de força. Limpe os cilindros de saída da impressora com um pano sem fiapos ligeiramente umedecido em água e, em seguida, tente imprimir novamente.

Verifique a localização do dispositivo e o comprimento do cabo USB

Campos eletromagnéticos altos (como aqueles gerados por monitores, motores, ventiladores, TVs e outros dispositivos) às vezes podem causar ligeiras distorções nas impressões. Mova o dispositivo para longe de fontes de campos eletromagnéticos. Além disso, recomenda-se usar um cabo USB com menos de 3 metros (9,8 pés) de comprimento para minimizar os efeitos desses campos eletromagnéticos.

Verifique a conexão Bluetooth

A impressão de arquivos grandes por meio de uma conexão Bluetooh às vezes pode fazer com que o trabalho de impressão falhe. Tente imprimir um arquivo menor. Para obter mais informações, consulte <u>Problemas ao configurar a comunicação sem fio Bluetooth</u>.

Impressão de caracteres ilegíveis

Se houver interrupção de algum trabalho de impressão em andamento, a impressora poderá não reconhecer mais o resto do trabalho.

Cancele o trabalho de impressão e espere a tela inicial aparecer no visor do painel de controle da impressora. Se a tela inicial não aparecer, cancele todos os trabalhos e aguarde novamente. Quando a tela inicial aparecer no visor do painel de controle da impressora, reenvie o trabalho. Se o computador pedir para você tentar repetir o trabalho, clique em **Cancelar**.

Verifique as conexões do cabo

Se a impressora e o computador estiverem conectados com um cabo USB, é possível que o problema seja de conexão incorreta do cabo.

Verifique se as conexões de cabo nas duas extremidades estão firmes. Se o problema persistir, desligue a impressora, desconecte o cabo da impressora, ligue-a sem conectar o cabo e exclua os trabalhos remanescentes do spooler. Quando o indicador de alimentação de energia estiver ligado e não estiver piscando, conecte o cabo novamente.

Verifique o arquivo do documento

O arquivo do documento talvez esteja danificado. Se for possível imprimir outros documentos com o mesmo aplicativo, tente imprimir uma cópia de backup do documento, se disponível.

Verifique a fonte do celular

Podem aparecer caixas quando você tenta imprimir fontes asiáticas de um celular em impressoras adquiridas fora da Ásia. As fontes asiáticas para a impressão a partir de celulares Bluetooth só recebem suporte de modelos adquiridos na Ásia.

A tinta está borrando

Verifique as configurações de impressão

- Ao imprimir documentos que utilizam muita tinta ou em mídias menos absorventes, espere mais tempo para que as impressões sequem antes de manuseá-las. No driver de impressão, selecione a qualidade de impressão Otimizada, aumente também o tempo de secagem e reduza a saturação da tinta utilizando o volume de tinta em recursos avançados (Windows) ou recursos de tinta (Mac OS X). Entretanto, observe que, ao diminuir a saturação da tinta, as impressões podem ficar com uma aparência "desbotada".
- Documentos coloridos com cores ricas e misturadas podem enrugar ou manchar quando impressos com qualidade de impressão **Otimizada**. Tente usar outro modo de impressão, como **Normal**, para reduzir a tinta ou usar o papel HP Premium, desenvolvido para a impressão de documentos com cores vívidas. Para obter mais informações, consulte <u>Imprimir</u>.

Verifique o tamanho e o tipo de papel

- Não permita que impressora imprima em mídia que seja menor que o trabalho de impressão. Se você estiver imprimindo sem margem, certifique-se de que o tamanho de mídia correto esteja carregado. Se você estiver usando o tamanho incorreto, poderão aparecer borrões de tinta na parte inferior das páginas subsequentes.
- Alguns tipos de mídia não aceitam bem a tinta. Para esses tipos de mídia, a tinta seca de forma mais lenta e poderá ocorrer manchas. Para obter mais informações, consulte <u>Especificações da mídia</u>.

A tinta não está preenchendo o texto ou as imagens completamente

Verifique os cartuchos de tinta

- Certifique-se de que os dois cartuchos de tinta estejam instalados e funcionando corretamente.
- Os cartuchos de tinta podem precisar de limpeza. Para obter mais informações, consulte <u>Para limpar os cartuchos de tinta automaticamente</u>.
- Os cartuchos de tinta podem estar vazios. Substitua o cartucho vazio.
- Verifique se os cartuchos de tinta não estão adulterados. O processo de recondicionamento e a utilização de tintas incompatíveis podem prejudicar o complexo sistema de impressão e reduzir significativamente a qualidade da impressão e mesmo causar danos à impressora ou ao cartucho de tinta. A HP não oferece garantia nem suporte a cartuchos de tinta recondicionados. Para obter informações sobre pedidos, consulte <u>Suprimentos e acessórios HP</u>.

Verifique o tipo de mídia

Alguns tipos de mídia não são adequados para serem usados na impressora. Para obter mais informações, consulte Especificações da mídia.

A impressão está desbotada ou opaca

Verifique o modo de impressão

O modo **Rascunho** ou **Rápida** no driver de impressão permite imprimir em uma taxa mais rápida, ideal para a impressão de rascunhos. Para obter melhores resultados, selecione **Normal** ou **Otimizada**. Para obter mais informações, consulte Imprimir.

Verifique a configuração de tipo de papel

Ao imprimir em mídia especial, selecione o tipo de mídia correspondente no driver da impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Imprimir em papel especial e de tamanho personalizado</u>.

- Certifique-se de que os dois cartuchos de tinta estejam instalados e funcionando corretamente.
- Os cartuchos de tinta podem precisar de limpeza. Para obter mais informações, consulte Para limpar os cartuchos de tinta automaticamente.

- Os cartuchos de tinta podem estar vazios. Substitua o cartucho vazio.
- Verifique se os cartuchos de tinta não estão adulterados. O processo de recondicionamento e a utilização de tintas incompatíveis podem prejudicar o complexo sistema de impressão e reduzir significativamente a qualidade da impressão e mesmo causar danos à impressora ou ao cartucho de tinta. A HP não oferece garantia nem suporte a cartuchos de tinta recondicionados. Para obter informações sobre pedidos, consulte Suprimentos e acessórios HP.

As cores estão sendo impressas em preto e branco

Verifique as configurações de impressão

Verifique se opção **Imprimir em escala de cinza** não está marcada no driver de impressão. Abra a caixa de diálogo **Propriedades** da impressora, clique na guia **Recursos** e, em seguida, certifique-se de que **Imprimir em escala de cinza** não esteja selecionado na opção **Cor**.

Verifique os cartuchos de tinta

- Certifique-se de que os cartuchos de tinta preto e o colorido estejam instalados e funcionando corretamente. Para obter mais informações, consulte <u>Imprimir com</u> apenas um cartucho de tinta.
- Os cartuchos de tinta podem precisar de limpeza. Para obter mais informações, consulte Para limpar os cartuchos de tinta automaticamente.
- Os cartuchos de tinta podem estar vazios. Substitua o cartucho vazio.
- Tente mover e reinstalar os cartuchos, certificando-se de que estão encaixados firmemente no lugar. Para obter mais informações, consulte <u>Trabalhar com</u> cartuchos de tinta.
- Verifique se os cartuchos de tinta não estão adulterados. O processo de recondicionamento e a utilização de tintas incompatíveis podem prejudicar o complexo sistema de impressão e reduzir significativamente a qualidade da impressão e mesmo causar danos à impressora ou ao cartucho de tinta. A HP não oferece garantia nem suporte a cartuchos de tinta recondicionados. Para obter informações sobre pedidos, consulte <u>Suprimentos e acessórios HP</u>.

As cores erradas estão sendo impressas

Verifique as configurações de impressão

Verifique se opção **Imprimir em escala de cinza** não está marcada no driver de impressão. Abra a caixa de diálogo **Propriedades** da impressora, clique na guia **Recursos** e, em seguida, certifique-se de que **Imprimir em escala de cinza** não esteja selecionado na opção **Cor**.

- Certifique-se de que os dois cartuchos de tinta estejam instalados e funcionando corretamente.
- Os cartuchos de tinta podem precisar de limpeza. Para obter mais informações, consulte Para limpar os cartuchos de tinta automaticamente.
- Os cartuchos de tinta podem estar vazios. Substitua o cartucho vazio.

- Tente mover e reinstalar os cartuchos, certificando-se de que estão encaixados firmemente no lugar. Para obter mais informações, consulte <u>Trabalhar com</u> cartuchos de tinta.
- Verifique se os cartuchos de tinta não estão adulterados. O processo de recondicionamento e a utilização de tintas incompatíveis podem prejudicar o complexo sistema de impressão e reduzir significativamente a qualidade da impressão e mesmo causar danos à impressora ou ao cartucho de tinta. A HP não oferece garantia nem suporte a cartuchos de tinta recondicionados. Para obter informações sobre pedidos, consulte Suprimentos e acessórios HP.

A impressão mostra cores misturadas

Verifique os cartuchos de tinta

- Certifique-se de que os dois cartuchos de tinta estejam instalados e funcionando corretamente.
- Os cartuchos de tinta podem precisar de limpeza. Para obter mais informações, consulte <u>Para limpar os cartuchos de tinta automaticamente</u>.
- Os cartuchos de tinta podem estar vazios. Substitua o cartucho vazio.
- Tente mover e reinstalar os cartuchos, certificando-se de que estão encaixados firmemente no lugar. Para obter mais informações, consulte <u>Trabalhar com</u> cartuchos de tinta.
- Verifique se os cartuchos de tinta não estão adulterados. O processo de recondicionamento e a utilização de tintas incompatíveis podem prejudicar o complexo sistema de impressão e reduzir significativamente a qualidade da impressão e mesmo causar danos à impressora ou ao cartucho de tinta. A HP não oferece garantia nem suporte a cartuchos de tinta recondicionados. Para obter informações sobre pedidos, consulte <u>Suprimentos e acessórios HP</u>.

Verifique o tipo de mídia

Alguns tipos de mídia não são adequados para serem usados na impressora. Para obter mais informações, consulte Especificações da mídia.

As cores não estão alinhadas corretamente

- Certifique-se de que os dois cartuchos de tinta estejam instalados e funcionando corretamente.
- Os cartuchos de tinta podem precisar de limpeza. Para obter mais informações, consulte <u>Para limpar os cartuchos de tinta automaticamente</u>.
- Os cartuchos de tinta podem estar vazios. Substitua o cartucho vazio.
- Tente mover e reinstalar os cartuchos, certificando-se de que estão encaixados firmemente no lugar. Para obter mais informações, consulte <u>Trabalhar com</u> cartuchos de tinta.

- Sempre que for instalado um novo cartucho de tinta, você deverá alinhar os cartuchos para obter a melhor qualidade de impressão possível. Se a impressão estiver granulosa, apresentar pontos dispersos, margens serrilhadas ou manchas de tinta de outra cor, você poderá fazer o realinhamento pela Caixa de ferramentas ou pelo driver de impressão (Windows), pelo Utilitário da HP (Mac OS) ou pelo software Caixa de ferramentas para PDAs (Windows Mobile). Para obter mais informações, consulte Alinhamento dos cartuchos de tinta.
- Verifique se os cartuchos de tinta não estão adulterados. O processo de recondicionamento e a utilização de tintas incompatíveis podem prejudicar o complexo sistema de impressão e reduzir significativamente a qualidade da impressão e mesmo causar danos à impressora ou ao cartucho de tinta. A HP não oferece garantia nem suporte a cartuchos de tinta recondicionados. Para obter informações sobre pedidos, consulte Suprimentos e acessórios HP.

Verifique o posicionamento dos gráficos

Use o recurso de zoom ou de pré-visualização do software para verificar se há alguma diferença na posição dos gráficos na página.

As impressões apresentam riscos ou linhas

Verifique o modo de impressão

Tente usar o modo **Otimizada** no driver de impressão. Para obter mais informações, consulte Imprimir.

- Certifique-se de que os dois cartuchos de tinta estejam instalados e funcionando corretamente.
- Limpeza dos cartuchos de tinta. Para obter mais informações, consulte <u>Para limpar os cartuchos de tinta automaticamente</u> ou <u>Limpe a área em torno dos injetores de tinta</u>.
- Os cartuchos de tinta podem estar vazios. Substitua o cartucho vazio.
- Tente mover e reinstalar os cartuchos, certificando-se de que estão encaixados firmemente no lugar. Para obter mais informações, consulte <u>Trabalhar com</u> cartuchos de tinta.
- Sempre que instalar um novo cartucho de tinta, você deve alinhar os cartuchos para obter a melhor qualidade de impressão possível. Se a impressão estiver granular, apresentar pontos dispersos, margens serrilhadas ou manchas de tinta de outra cor, você poderá fazer o realinhamento pela Caixa de ferramentas ou pelo driver de impressão (Windows), pelo Utilitário da HP (Mac OS) ou pelo software Caixa de ferramentas para PDAs (Windows Mobile). Para mais informações, consulte Alinhamento dos cartuchos de tinta.
- Verifique se os cartuchos de tinta não estão adulterados. O processo de recondicionamento e a utilização de tintas incompatíveis podem prejudicar o complexo sistema de impressão e reduzir significativamente a qualidade da impressão e mesmo causar danos à impressora ou ao cartucho de tinta. A HP não oferece garantia nem suporte a cartuchos de tinta recondicionados. Para obter informações sobre pedidos, consulte Suprimentos e acessórios HP.

Manutenção avançada do cartucho de tinta

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Limpar os contatos do cartucho de tinta
- <u>Limpe a área em torno dos injetores de tinta</u>
- · Substituir o módulo coletor de tinta

Limpar os contatos do cartucho de tinta

Antes de limpar os contatos do cartucho de tinta, remova-o e verifique se não há nada cobrindo os contatos e reinstale o cartucho de tinta.


Certifique-se de que tem o seguinte material disponível:

- Hastes de algodão secas, um pano sem fiapos ou qualquer outro material que não se parta nem solte fibras.
 - ☼ Dica Filtros de café não possuem fiapos e servem para limpar os cartuchos de tinta.
- Água destilada, filtrada ou engarrafada (a água da torneira pode conter elementos contaminadores que podem danificar os cartuchos de tinta).
 - ⚠ Cuidado Não use limpadores de cilindro ou álcool para limpar os contatos do cartucho de tinta. Eles podem danificar o cartucho de tinta ou a impressora.

Para limpar os contatos do cartucho de tinta

- Ative o dispositivo e abra a capa de acesso frontal.
 O reboque de impressão move-se para o centro da impressora.
- **2.** Aguarde até que o cartucho de impressão esteja parado e em silêncio e desconecte o cabo de alimentação na parte traseira da impressora.
- Levante a trava do cartucho de tinta aberto e remova com cuidado o cartucho de seu compartimento.
- **4.** Inspecione os contatos do cartucho de tinta, verificando se há acúmulo de tinta e fragmentos.
- Mergulhe uma haste de algodão limpa ou um pano sem fiapos na água destilada e retire todo o excesso de água.
- **6.** Segure o cartucho de tinta pelas laterais.

 Limpe somente os contatos de cor cobre. Deixe os cartuchos de tinta secarem por aproximadamente dez minutos.

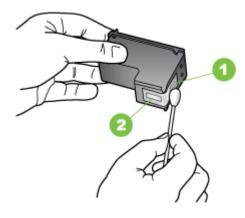

- 1 Contatos de cor cobre
- 2 Injetores de tinta (não devem ser limpos)
- **8.** Insira o cartucho de tinta no compartimento inclinando-o da mesma forma que o fez para remover o cartucho antigo.
- 9. Feche a trava do cartucho de tinta. Se o cartucho estiver corretamente instalado, ao fechar a trava ele será ligeiramente empurrado, encaixando-se no compartimento. Aperte a trava para ter certeza de que esteja corretamente assentada no cartucho.
- **10.** Repita as etapas, se necessário, para o outro cartucho de tinta.
- Feche com cuidado a capa de acesso frontal e conecte o cabo de alimentação na parte traseira do dispositivo.
- 12. Aguarde até que o carro conclua a rotina de inicialização do cartucho de tinta e retorne à posição inicial no lado esquerdo da impressora antes de começar a usar a impressora.
 - Nota Não abra a tampa de acesso frontal até que a inicialização do cartucho de tinta esteja concluída.
- **13.** Alinhe os cartuchos de tinta. Para obter mais informações, consulte <u>Alinhamento</u> dos cartuchos de tinta.

Limpe a área em torno dos injetores de tinta

Se a impressão for usada em ambiente empoeirado, uma pequena quantidade de sujeira pode se acumular dentro da impressora. Essa sujeira pode ser: poeira, cabelo, fibras de carpete ou tecido. Quando essa sujeira entra nos cartuchos de tinta, podem ocorrer riscos ou manchas de tinta nas páginas impressas. Os riscos de tinta podem ser corrigidos com a limpeza ao redor dos injetores de tinta, como descrito aqui.




Nota Limpe a área ao redor dos injetores de tinta somente se continuar a ver riscos e manchas nas páginas impressas após ter limpado os cartuchos de tinta por meio do software instalado com a impressora. Para obter mais informações, consulte Para limpar os cartuchos de tinta automaticamente.

Certifique-se de que tem o seguinte material disponível:

- Hastes de algodão secas, um pano sem fiapos ou qualquer outro material que não se parta nem solte fibras.
 - ☼ Dica Filtros de café não possuem fiapos e servem para limpar os cartuchos de tinta.
- Água destilada, filtrada ou engarrafada (a água da torneira pode conter elementos contaminadores que podem danificar os cartuchos de tinta).
 - Se estas partes forem tocadas, poderão ocorrer obstruções, falha de tinta e más conexões elétricas.


Para limpar a área em torno dos injetores de tinta

- Ative a impressora e abra a capa de acesso frontal. O reboque de impressão move-se para o centro da impressora.
- 2. Aguarde até que o cartucho de impressão esteja parado e em silêncio e desconecte o cabo de alimentação na parte traseira da impressora.
- 3. Levante a trava do cartucho de tinta aberto e remova com cuidado o cartucho de seu compartimento.



- 4. Coloque o cartucho de tinta sobre um pedaço de papel, com os injetores de tinta voltados para cima.
- Umedeça levemente uma haste de algodão limpa com água destilada e retire 5. todo o excesso de água do algodão.

 Limpe a face e as bordas em torno da área do injetor de tinta, como mostrado abaixo.

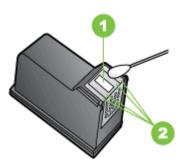

- 1 Placa do injetor (não limpe)
- 2 Face e bordas em torno da área do injetor de tinta
- ⚠ Cuidado Você não deve limpar a placa do bico.
- Insira o cartucho de tinta no compartimento inclinando-o da mesma forma que o fez para remover o cartucho antigo.
- 8. Feche a trava do cartucho de tinta. Se o cartucho estiver corretamente instalado, ao fechar a trava ele será ligeiramente empurrado, encaixando-se no compartimento. Aperte a trava para ter certeza de que esteja corretamente assentada no cartucho.
- 9. Repita as etapas, se necessário, para o outro cartucho de tinta.
- Feche com cuidado a capa de acesso frontal e conecte o cabo de alimentação na parte traseira do dispositivo.
- 11. Aguarde até que o carro conclua a rotina de inicialização do cartucho de tinta e retorne à posição inicial no lado esquerdo da impressora antes de começar a usar a impressora.
 - Nota Não abra a tampa de acesso frontal até que a inicialização do cartucho de tinta esteja concluída.
- **12.** Alinhe os cartuchos de tinta. Para obter mais informações, consulte <u>Alinhamento</u> dos cartuchos de tinta.

Substituir o módulo coletor de tinta

O módulo coletor de tinta substituível armazena a tinta dissipada do cartucho de tinta preto. Quando o módulo coletor de tinta estiver quase cheio, a impressora solicita que você os substitua. Quando você for notificado pelo painel de controle que os módulos coletores de tinha estão cheios, entre em contato com o suporte da HP para obter um novo módulo. Para obter mais informações, consulte <u>Suporte HP</u>. Se você tiver um novo módulo coletor de tinta, instale-o imediatamente seguindo as instruções que acompanham o módulo.

- Dica Quando o módulo coletor de tinta estiver cheio, a impressora interromperá a impressão. No entanto, até que o suprimento de substituição chegue, remova o cartucho de tinta preta e continue a imprimir com o cartucho de tinta de três cores. Os resultados de cores e a velocidade de impressão podem ser afetados. Para obter mais informações sobre a impressão com um único cartucho de tinta, consulte Imprimir com apenas um cartucho de tinta.

Solução de problemas de alimentação de papel

Para obter informações sobre como desobstruir congestionamentos, consulte <u>Eliminar</u> atolamentos.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- A impressora n\u00e3o suporta essa m\u00eddia
- O papel não é selecionado
- O papel não está sendo selecionado corretamente
- As páginas estão enviesadas
- Várias páginas estão sendo extraídas

A impressora não suporta essa mídia

Carregue apenas mídia suportada pela impressora e pela bandeja sendo usada. Para obter mais informações, consulte <u>Especificações da mídia</u>.

O papel não é selecionado

- Verifique se a mídia está carregada na bandeja. Para obter mais informações, consulte Carregar a mídia. Folheie a mídia antes de carregá-la.
- Verifique se as guias do papel estão rentes à pilha, porém, sem apertá-lo.
- Verifique se a mídia não está enrolada na bandeja. Desenrole a mídia curvandoa na direção oposta.
- Abra totalmente a extensão da bandeja de alimentação.

O papel não está sendo selecionado corretamente

Se a mídia impressa for empilhada fora da impressora, isso poderá impedir que ela saia da impressora de forma correta.

As páginas estão enviesadas

- Certifique-se de que a mídia carregada na bandeja de entrada esteja alinhada com a guia do papel.
- Carregue mídia no dispositivo somente quando ele não estiver imprimindo.
- Abra totalmente a extensão da bandeja de alimentação.

Várias páginas estão sendo extraídas

- Folheie a mídia antes de carregá-la.
- Verifique se as guias do papel estão rentes à pilha, porém, sem apertá-lo.
- Verifique se a bandeja n\u00e3o est\u00e1 sobrecarregada de papel.
- Use mídias HP para obter eficiência e desempenho ideais.

Solução de problemas de cópia

Se os tópicos a seguir não ajudarem, consulte <u>Suporte HP</u> para obter mais informações sobre suporte da HP.

- Nenhuma cópia foi feita
- As cópias estão em branco
- Os documentos estão ausentes ou desbotados
- O tamanho está reduzido
- A qualidade da cópia está ruim
- Os defeitos na cópia são aparentes
- O dispositivo imprime meia página e depois ejeta o papel
- <u>Tipo de papel não corresponde</u>

Nenhuma cópia foi feita

Verifique a energia elétrica

- Se estiver utilizando energia em corrente alternada, certifique-se de que o cabo de força esteja perfeitamente conectado e a impressora ligada.
- Se estiver utilizando uma bateria, certifique-se de que a bateria esteja carregada e a impressora ligada.

Verificar o status do dispositivo

- O dispositivo pode estar ocupado com outra tarefa. Verifique o visor do painel de controle para ver as informações sobre os status das tarefas.
 Aguarde a finalização de qualquer tarefa em processamento.
- O dispositivo pode estar congestionado. Verifique se há congestionamentos. Consulte <u>Eliminar atolamentos</u>.

Verifique a bandeja de entrada

Verifique se a mídia está carregada. Consulte <u>Carregar a mídia</u> para obter mais informações.

Verifique o nível de carga da bateria

Se a impressora estiver usando a energia da bateria, certifique-se de que esta esteja carregada e funcionando de forma apropriada. Se a carga da bateria estiver extremamente baixa, a impressora pode não imprimir toda a página antes de ejetar o papel. Conecte o cabo de força para iniciar o carregamento da bateria. Para obter mais informações sobre como usar a bateria, consulte Instalação e uso da bateria.

As cópias estão em branco

Verifique a mídia

Talvez a mídia não atenda às especificações de mídia da HP (por exemplo, ela pode estar muito úmida ou ser muito áspera). Consulte <u>Especificações da mídia</u> para obter mais informações.

Verifique as configurações

A configuração de contraste pode estar definida como muito clara. No painel de controle do dispositivo, toque em **Cópia**, em **Mais claro/Mais escuro** e use as setas para criar cópias mais escuras.

Verifique o scanner

Certifique-se de que o original tenha sido carregado corretamente. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar um original no scanner</u>.

Os documentos estão ausentes ou desbotados

Verifique a mídia

Talvez a mídia não atenda às especificações de mídia da HP (por exemplo, ela pode estar muito úmida ou ser muito áspera). Consulte <u>Especificações da mídia</u> para obter mais informações.

Verifique as configurações

A configuração de qualidade **Rápido** (que produz cópias com qualidade de rascunho) pode ser responsável pro documentos ausentes ou desbotados. Altere a configuração para **Normal** ou **Superior**.

Verifique o original

- A precisão da cópia depende da qualidade e do tamanho do original. Utilize o menu Copiar para ajustar o brilho da cópia. Se o original estiver muito claro, talvez a cópia não consiga compensar, mesmo ajustando o contraste.
- Fundos coloridos podem fazer com que as imagens no primeiro plano se mesclem com o fundo ou que o fundo apareça em uma tonalidade diferente.

O tamanho está reduzido

- O recurso de reduzir/ampliar ou outra cópia pode ter sido definido pelo painel de controle do dispositivo para reduzir a imagem digitalizada. Examine as configurações para o trabalho de cópia a fim de verificar se eles estão no tamanho normal.
- As configurações do software HP devem ser definidas para reduzir a imagem digitalizada. Altere as configurações, se necessário. Veja a Ajuda na tela referente ao software HP para obter mais informações.

A qualidade da cópia está ruim

Siga algumas etapas para melhorar a qualidade da cópia

- Utilize originais de qualidade.
- Coloque o original corretamente. Se o original estiver carregado de forma incorreta no scanner, ele poderá inclinar, produzindo imagens imprecisas. Consulte <u>Especificações da mídia</u> para obter mais informações.

- Utilize ou faça um porta-folhas para proteger os originais.
- Para obter mais qualidade nas cópias, evite usar a impressora sob luz solar direta ou outra luz intensa.

Verifique o scanner

Talvez o scanner esteja precisando de limpeza. Para limpar o scanner, use o pano de limpeza fornecido com a impressora e veja as informações que estão nele.

Os defeitos na cópia são aparentes

Listras verticais brancas ou desbotadas

Talvez a mídia não atenda às especificações de mídia da HP (por exemplo, ela pode estar muito úmida ou ser muito áspera). Consulte <u>Especificações da mídia</u> para obter mais informações.

Muito claro ou escuro

Tente ajustar as configurações de contraste e qualidade da cópia.

A cópia está torta ou inclinada

Verifique se a guia de largura do scanner está bem ajustada à lateral da mídia.

Texto indefinido

- Tente ajustar as configurações de contraste e qualidade da cópia.
- A configuração de aprimoramento padrão talvez não seja adequada para o trabalho. Verifique a configuração e altere-a para aprimorar texto ou fotografias, se necessário. Para obter mais informações, consulte <u>Alterar as</u> configurações de cópia.

Texto ou imagens n\u00e3o preenchidos

Tente ajustar as configurações de contraste e qualidade da cópia.

Fontes grandes e pretas ficam borradas (irregulares)

A configuração de aprimoramento padrão talvez não seja adequada para o trabalho. Verifique a configuração e altere-a para aprimorar texto ou fotografias, se necessário. Para obter mais informações, consulte <u>Alterar as configurações</u> de cópia.

O dispositivo imprime meia página e depois ejeta o papel

Limpeza dos cartuchos de tinta

Termine o procedimento de limpeza do cartucho de tinta. Para obter mais informações, consulte <u>Para limpar os cartuchos de tinta automaticamente</u>.

Verifique o nível de carga da bateria

Se a impressora estiver usando a energia da bateria, certifique-se de que ela esteja carregada e funcionando de forma apropriada. Se a da carga da bateria estiver baixa em um nível crítico, a impressora pode não imprimir toda a página antes de ejetar a página. Conecte o cabo de força para começar a carregar a bateria. Para obter mais informações sobre como usar a bateria, consulte <u>Instalação e uso da bateria</u>.

Verificar as configurações de mídia

- Certifique-se de selecionar as configurações de qualidade de impressão corretas no driver de impressão para a mídia carregada nas bandejas.
- Verifique se as configurações de página no driver de impressão correspondem ao tamanho da mídia carregada na bandeja.

Mais de uma página é alimentada na impressora

Para obter mais informações sobre problemas de alimentação de papel, consulte Solução de problemas de alimentação de papel.

Há uma página em branco no arquivo

Verifique o arquivo para certificar-se de que não haja nenhuma página em branco.

Tipo de papel não corresponde

Verificar as configurações

Verifique se o tamanho e o tipo da mídia carregada corresponde às configurações do painel de controle.

Solução de problemas de digitalização

Se os tópicos a seguir não ajudarem, consulte Suporte HP para obter mais informações sobre suporte da HP.



Nota Se você estiver começando a digitalizar de um computador, consulte a Ajuda do software para obter informações sobre solução de problemas.

- O scanner não funcionou
- A digitalização está muito lenta
- Parte do documento não foi digitalizado ou está faltando texto
- O texto não pode ser editado
- Aparecem mensagens de erro
- Baixa qualidade da imagem digitalizada
- Os defeitos da digitalização são aparentes

O scanner não funcionou

Verifique o original

Verifique se o original está carregado corretamente. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar um original no scanner</u>.

Verifique o dispositivo

- Para digitalizar para computador ou para e-mail, a impressora deve estar conectada ao computador por meio de uma conexão USB.
- O dispositivo pode estar saindo do modo de espera após um período de inatividade, o que atrasa um pouco o processamento. Aguarde até que a tela inicial apareça no visor do painel de controle da impressora.

Verifique o software HP

Certifique-se de que o software HP fornecido com a impressora esteja instalado corretamente.

A digitalização está muito lenta

Verifique as configurações

- Se você definir a resolução como muito alta, o trabalho de digitalização levará mais tempo e gerará arquivos maiores. Para obter bons resultados ao digitalizar ou copiar, não utilize uma resolução mais alta do que o necessário. Você pode reduzir a resolução para acelerar a digitalização.
- Se você adquirir uma imagem por meio de TWAIN, poderá alterar as configurações para digitalizar o original em preto e branco. Consulte a Ajuda na tela para obter informações sobre o programa TWAIN.

Parte do documento não foi digitalizado ou está faltando texto

Verifique o original

- Certifique-se de que o documento original atenda aos requisitos mínimos de tamanho. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar um original no</u> scanner.
- Verifique se o original foi carregado corretamente. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar um original no scanner</u>.
- Fundos coloridos podem fazer com que as imagens no primeiro plano se misturem com o fundo. Tente ajustar as configurações antes de digitalizar o original ou tente aprimorar a imagem depois de digitalizar o original.

Verifique as configurações

- Verifique se o tamanho da mídia de entrada é grande o suficiente para o original que você está digitalizando.
- Se estiver usando o software HP fornecido com a impressora, as configurações padrão do software HP deverão ser definidas para executar automaticamente uma tarefa específica que não seja a que você está tentando. Consulte a Ajuda na tela do software HP para obter instruções sobre como alterar as propriedades.

O texto não pode ser editado

Verifique as configurações

- Ao digitalizar o original, verifique se você selecionou um tipo de documento no software que cria texto editável. Se ele estiver classificado como imagem, não será convertido para texto.
- Se você estiver usando um programa de OCR (reconhecimento ótico de caracteres) separado, esse programa poderá ser vinculado a um programa de processamento de palavras que não execute tarefas de OCR. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o programa de OCR.
- Certifique-se de que você selecionou o idioma de OCR que corresponda ao idioma usado para o documento que estiver digitalizando. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o programa de OCR.

Verifique os originais

- Ao digitalizar documentos como texto editável, o original deverá ser colocado no scanner com a parte superior para a frente e a face voltada para baixo. Além disso, verifique se o documento não está torto. Para obter mais informações, consulte Colocar um original no scanner.
- Talvez o software n\u00e3o reconhe\u00e7a um texto com pouco espa\u00e7amento. Por exemplo, se o texto convertido pelo software tiver caracteres faltando ou combinados, "rn" poder\u00e1 ser exibido como "m".
- A precisão do software depende da qualidade da imagem, do tamanho do texto, da estrutura do original e da qualidade da própria digitalização.
 Verifique se o original tem boa qualidade de imagem.
- Fundos coloridos podem fazer com que as imagens no primeiro plano figuem excessivamente mescladas.

Aparecem mensagens de erro

- "Não é possível ativar a fonte TWAIN" ou "Ocorreu um erro ao obter a imagem"
 - Se estiver adquirindo uma imagem de outro dispositivo, como câmera digital ou outro scanner, verifique se o outro dispositivo é compatível com TWAIN. Dispositivos não compatíveis com TWAIN não funcionam com o software HP.
 - Certifique-se de ter conectado o cabo USB na porta correta na parte posterior do computador.
 - Verifique se a fonte TWAIN correta está selecionada. No software, verifique a fonte TWAIN, escolhendo Selecionar scanner no menu Arquivo.
- Erro, a digitalização não pode ser executada porque outro programa está controlando o dispositivo de imagem HP

Se você estiver usando um computador com o Mac OS X em execução, saia do aplicativo HP Scan. Se você receber a mensagem de erro novamente, reinicie o computador e tente digitalizar outra vez.

Baixa qualidade da imagem digitalizada

O original é uma segunda geração de foto ou figura

Fotografias reimpressas, como as de jornais ou revistas, são impressas utilizando pequenos pontos de tinta que fazem uma interpretação da fotografia original, o que reduz a qualidade. Em geral, os pontos de tinta formam padrões indesejados que podem ser detectados quando a imagem é digitalizada ou impressa ou quando aparece em uma tela. Se as sugestões a seguir não resolverem o problema, pode ser necessário utilizar uma versão do original de melhor qualidade.

- Para eliminar os padrões, tente reduzir o tamanho da imagem depois da digitalização.
- Imprima a imagem digitalizada para verificar se melhorou a qualidade.
- Verifique se as configurações de resolução e de cor estão corretas para o tipo de trabalho de digitalização.

O texto ou as imagens no verso de um original de dupla face aparecem na digitalização

O texto ou as imagens no verso de originais de dupla face podem "vazar" na digitalização se forem impressos em uma mídia muito fina ou transparente.

A imagem digitalizada está inclinada (torta)

O original pode ter sido colocado de forma incorreta. Use a guia de mídia ao colocar o original. Para mais informações, consulte <u>Colocar um original no scanner</u>.

A qualidade da imagem é melhor quando impressa

A imagem que aparece na tela nem sempre é uma reprodução exata da qualidade da digitalização.

- Tente ajustar as configurações do monitor do computador para utilizar mais cores (ou níveis de cinza). Em computadores com Windows, esse ajuste normalmente é feito abrindo o item Vídeo no painel de controle.
- Tente ajustar as configurações de resolução e cor.

A imagem digitalizada mostra manchas, linhas, listras verticais brancas ou outros defeitos

Os defeitos podem estar no original e não serem resultado do processo de digitalização.

Imagens parecem diferente da digitalização do original

As configurações de imagens podem não estar adequadas para o tipo de trabalho de digitalização que você está executando. Tente alterar as configurações de imagens.

- Siga algumas etapas para melhorar a qualidade da digitalização
 - Utilize originais de alta qualidade.
 - Coloque o original corretamente. Se o original estiver colocado de forma incorreta no scanner ele poderá inclinar, o que produziria imagens imprecisas. Para mais informações, consulte <u>Colocar um original no</u> scanner.
 - Ajuste as configurações do software de acordo com o planejado para utilizar a página digitalizada.

- Utilize ou faça um porta-folhas para proteger os originais.
- Para obter mais qualidade nas digitalizações, evite usar a impressora sob luz solar direta ou outra luz intensa.

Verifique o scanner

Talvez o scanner esteja precisando de limpeza. Para limpar o scanner, use o pano de limpeza fornecido com a impressora e veja as informações que estão nele.

Os defeitos da digitalização são aparentes

Páginas em branco

Certifique-se de que o documento original está carregado corretamente. Para obter mais informações, consulte Colocar um original no scanner

Muito claras ou muito escuras

- Tente ajustar as configurações. Use as configurações corretas de resolução e cor.
- A imagem original pode ser muito clara ou escura ou pode estar impressa em papel colorido.

Texto indefinido

Tente ajustar as configurações. Verifique se as configurações de resolução e cor estão corretas.

O tamanho está reduzido

As configurações do software HP devem ser definidas para reduzir a imagem digitalizada. Consulte a Ajuda do software HP para obter informações sobre como alterar as configurações.

Solução de problemas de instalação

Se os tópicos a seguir não ajudarem, consulte <u>Suporte HP</u> para obter mais informações.

- Sugestões de instalação de hardware
- Sugestões de instalação de software

Sugestões de instalação de hardware

Verifique o dispositivo

- Verifique se toda a fita adesiva e o material de embalagem foram removidos de dentro e fora do dispositivo.
- Verifique se o dispositivo está carregado com papel.
- Certifique-se de que n\u00e3o haja nenhum erro no painel de controle.

Verifique as conexões de hardware

- Verifique se os fios e cabos que você está utilizando estejam em bom estado.
- Verifique se o cabo de força está firmemente conectado ao dispositivo e a uma tomada elétrica em funcionamento. Ou, certifique-se de que a bateria está instalada e carregada corretamente.

Verifique o nível de carga da bateria

Se a impressora estiver usando a energia da bateria, certifique-se de que ela esteja carregada e funcionando de forma apropriada. Se a da carga da bateria estiver baixa em um nível crítico, a impressora pode não imprimir toda a página antes de ejetar a página. Conecte o cabo de força para começar a carregar a bateria. Para obter mais informações sobre como usar a bateria, consulte Instalação e uso da bateria.

Verificar as tampas

Verifique se todas as travas e tampas estão corretamente fechadas.

Sugestões de instalação de software

Verifique o sistema do computador

- Certifique-se de que o computador esteja executando um dos sistemas operacionais suportados.
- Certifique-se de que o computador atenda aos requisitos mínimos do sistema.
- No Gerenciador de dispositivos do Windows, verifique se os drivers USB não foram desabilitados.
- Se você estiver utilizando um computador com o Windows em execução e ele não conseguir detectar a impressora, execute o utilitário de desinstalação (util \ccc\uninstall.bat no CD do software HP) para executar a desinstalação limpa do driver da impressora. Reinicialize o computador e reinstale o driver de impressão.

Verifique preliminares de instalação

- Antes de instalar o software, feche todos os outros programas.
- Se o computador não reconhecer o caminho digitado para a unidade de CD--ROM, certifique-se de especificar a letra de unidade correta.
- Se o computador não consequir reconhecer o CD do software HP na unidade. verifique se o CD está danificado. Você pode baixar o driver da impressora no site da HP:www.hp.com/support.



Nota Depois de corrigir qualquer problema, execute o programa de instalação novamente.

Problemas ao configurar a comunicação sem fio Bluetooth

Se você tiver problemas ao imprimir usando uma conexão sem fio Bluetooth, tente as sugestões a seguir. Para obter mais informações sobre como definir as configurações sem fio, consulte Configurar a impressora para a comunicação sem fio Bluetooth.

Windows

Verifique as configurações de Bluetooth. Para obter mais informações, consulte Configurar a impressora para a comunicação sem fio Bluetooth.

Mac OS

Exclua e adicione novamente a impressora em Impressão & fax ou Impressão & digitalização (Mac OS).

Verifique as configurações de Bluetooth

- Verifique as configurações de Bluetooth. Para obter mais informações, consulte Configurar a impressora para a comunicação sem fio Bluetooth
- Para definir as configurações de Bluetooth ou monitorar o status da impressora (como os níveis de tinta) usando a Caixa de ferramentas (Windows), conecte a impressora ao computador por meio de um cabo USB.

Verifique o sinal comunicação sem fio Bluetooth

A comunicação sem fio poderá ser interrompida ou não estará disponível se houver interferência no sinal, problemas de distância ou intensidade do sinal, ou se a impressora não estiver pronta.

- Certifique-se de que a impressora esteja na faixa do dispositivo de envio Bluetooth. A impressão Bluetooth permite a impressão sem fio de até 10 metros (30 pés).
- Se um documento não imprimir, poderá ser uma interrupção do sinal. Se for exibida uma mensagem no computador explicando que há um problema com o sinal, cancele o trabalho de impressão e, em seguida, reenvie-o a partir do computador.

Como entender as páginas de informações da impressora

As páginas de informações da impressora contêm informações detalhadas sobre a impressora, inclusive número de versão de firmware, número de série, ID de serviço, informações do cartucho de impressão, configurações da página padrão e da mídia da impressora.



Nota Para que as páginas de diagnóstico e de configuração sejam impressas, a impressora não pode estar processando nenhum trabalho de impressão.

Se precisar entrar em contato com a HP, é util imprimir antes as páginas de configuração e de diagnóstico.

Imprimir páginas de informações da impressora

Você pode imprimir as seguintes páginas com informações da impressora a partir do painel de controle na impressora, sem precisar estar conectado a ela.

Para imprimir uma página de qualidade de impressão

No painel de controle da impressora, toque seguidamente em Configurar, em Relatórios e em Relatório de diagnóstico de qualidade de impressão.

Use o relatório para visualizar a integridade do cartucho de impressão atual e para solucionar problemas da impressora.

Para imprimir uma página de status

No painel de controle da impressora, toque seguidamente em **Configurar**, em **Relatórios** e em **Relatório de status de impressão**.

Use a página de status para visualizar as configurações de página e de mídia de impressora padrão.

Eliminar atolamentos

Ocasionalmente, a mídia pode ficar congestionada durante um trabalho. Tente executar as soluções a seguir para reduzir atolamentos.

- Verifique se você está imprimindo com mídia que atende às especificações. Para obter mais informações, consulte <u>Especificações da mídia</u>.
- Verifique se você está imprimindo com uma mídia que não esteja enrugada, dobrada ou danificada.
- Verifique se a bandeja de entrada está carregada corretamente e não está cheia.
 Para obter mais informações, consulte <u>Carregar a mídia</u>.
- Verifique se o original está colocado corretamente. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar um original no scanner</u>.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Limpeza de um atolamento na impressora
- Dicas para evitar congestionamentos

Limpeza de um atolamento na impressora


Para desobstruir um congestionamento

Siga estas instruções para remover um congestionamento de papel.

- 1. Desligue a impressora.
- 2. Desconecte o cabo de alimentação.
 - Nota Se utilizar a bateria opcional, remova a bateria. Para obter mais informações, consulte Instalação e uso da bateria.
- Retire da bandeja de alimentação e da abertura de saída a mídia que não estiver causando o congestionamento.
 - Nota Não coloque as mãos no interior da bandeja de entrada. Use pinças e tenha cuidado para não arranhar a superfície interna da impressora.
- 4. Localize o atolamento.

A mídia atolada é visível no slot de saída

 Puxe-a gentilmente em sua direção para fora do slot. Se a mídia não estiver visível, abra a porta de acesso ao cartucho e remova a mídia atolada.






- **b**. Se o carro estiver obstruindo o congestionamento, empurre-o com cuidado para o lado, e retire a mídia.
- **c**. Se a mídia atolada não estiver visível na área de impressão dentro da impressora, remova o que estiver visível na bandeja de entrada.

A mídia está atolada no scanner.

a. Levante a trava para liberar o vidro do scanner.



b. Puxe gentilmente a mídia por trás do painel de controle, para cima e para fora da impressora.

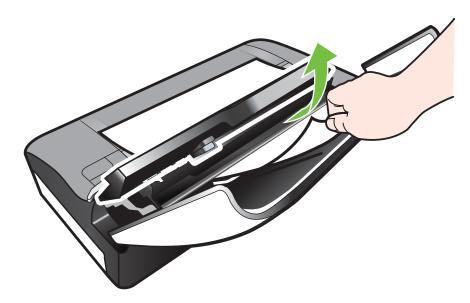

c. Depois que toda a mídia atolada tiver sido removida do scanner, levante cuidadosamente o vidro do scanner até que ele se encaixe no lugar.

- 5. Conecte o cabo de alimentação e ligue a impressora.
 - Nota Se utilizar a bateria opcional, reconecte a bateria.
- **6.** Toque em **OK** para continuar o trabalho atual.

 A impressora continua o trabalho de impressão na próxima página. Reenvie a página ou páginas que estavam atoladas na impressora.

Dicas para evitar congestionamentos

- Verifique se não há nada bloqueando a passagem de papel.
- Não coloque papel em excesso na bandeja de entrada. Para obter mais informações, consulte <u>Especificações da mídia</u>.
- Carregue o papel corretamente enquanto a impressora n\u00e3o estiver imprimindo.
 Para obter mais informa\u00f3\u00f3es, consulte <u>Carregar a m\u00eddia</u>.
- Não use mídia enrugada ou amassada.
- Sempre utilize mídias que estejam em conformidade com as especificações.
 Para obter mais informações, consulte <u>Especificações da mídia</u>.
- Certifique-se de que a mídia está alinhada ao lado direito da bandeja de entrada.
- Assegure-se de que as guias de papel estejam perfeitamente ajustadas ao papel, sem enrugá-lo ou dobrá-lo.
- Certifique-se de remover clipes, grampos, alfinetes e outros apetrechos do papel.

A Informações técnicas

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Informações sobre a garantia
- Especificações da impressora
- Informações regulamentares
- Programa de administração ambiental de produtos
- Licenças de terceiros

Informações sobre a garantia

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Declaração de garantia limitada da Hewlett-Packard
- Informações sobre a garantia dos cartuchos de tinta

Declaração de garantia limitada da Hewlett-Packard

Produto HP	Duração da garantia limitada
Mídia de software	90 dias
Impressora	1 ano
Cartuchos de impressão ou de tinta	Até que a tinta HP acabe ou até a data do "fim da garantia" impressa no cartucho, o que ocorrer primeiro. Esta garantia não cobre produtos de tinta HP que tenham sido reabastecidos, refabricados, recondicionados, adulterados ou utilizados de forma incorreta.
Cabeças de impressão (aplicável somente aos produtos com cabeças de impressão substituíveis pelo cliente)	1 ano
Acessórios	1 ano, a não ser que haja outra indicação

A. Extensão da garantia limitada

- 1. A Hewlett-Packard (HP) garante ao cliente final que os produtos HP especificados acima estarão livres de defeitos de materiais e fabricação pelo período mencionado acima, que se inicia na data da compra pelo cliente.
- 2. No caso de produtos de software, a garantia limitada HP cobre apenas falhas de execução de instruções de programação. A HP não garante que a operação de qualquer produto será ininterrupta ou livre de erros.
- 3. A garantia limitada HP cobre somente os defeitos surgidos como resultado de uso normal do produto, e não cobre outros problemas, incluindo os que surgirem como resultado de:
 - a. Manutenção ou modificação inadequada;
 - b. Software, mídia, peças ou suprimentos não fornecidos ou aceitos pela HP;
 - Operação fora das especificações do produto;
 - d. Modificação não autorizada ou uso indevido.
- 4. Para produtos de impressoras HP, o uso de um cartucho não HP ou de um cartucho recondicionado não afeta a garantia ao cliente nem qualquer contrato de suporte HP com o cliente. No entanto, se uma falha ou um dano da impressora puderem ser atribuídos ao uso de um cartucho não HP ou recondicionado ou a um cartucho de tinta expirado, a HP cobrará suas taxas padrão referentes a tempo e materiais para fazer a manutenção na impressora quanto à falha ou ao dano em questão
- 5. Se a HP for informada, durante o período de garantia aplicável, sobre um defeito em qualquer produto coberto pela garantia HP, poderá optar por substituir ou consertar o produto.
- 6. Se a HP não puder consertar ou substituir o produto defeituoso coberto pela garantia HP, como for aplicável, ela irá, dentro de um período de tempo razoável após a notificação do defeito, ressarcir o valor pago pelo produto.
- A HP não tem obrigação de consertar, substituir ou ressarcir o valor pago até o cliente retornar o produto defeituoso à HP
- 8. Qualquer produto de reposição pode ser novo ou em estado de novo, desde que a sua funcionalidade seja ao menos igual àquela do produto que está sendo substituído.
- 9. Os produtos HP podem conter peças manufaturadas, componentes ou materiais equivalentes a novos no desempenho.
- A Declaração de garantia limitada da HP é válida em qualquer país onde o produto coberto HP for distribuído pela HP. Contratos para serviços de garantia adicionais, como serviços nas instalações do cliente, podem estar disponíveis em qualquer representante de serviços HP em países onde o produto é distribuído pela HP ou por importador autorizado. B. Limitações da garantia

DÉNTRO DOS LIMITES PERMITIDOS PELAS LEIS LOCAIS. NEM A HP NEM OS SEUS FORNECEDORES FAZEM QUALQUER OUTRA GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE, QUALIDADE SATISFATÓRIA E ADEQUAÇÃO A ÚM PROPÓSITO PARTICULÁR.

C. Limitações de responsabilidade

- 1. Para a extensão permitida pela lei local, as soluções fornecidas nesta Declaração de Garantia são as únicas e exclusivas do
- 2. DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS PELAS LEIS LOCAIS, EXCETO PELAS OBRIGAÇÕES ESPECIFICAMENTE MENCIONADAS NESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EM HIPÓTESE ALGUMA A HP OU OS SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANOS DIRETOS. INDIRETOS. ESPECIAIS. INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS. SEJAM ELES BASEADOS EM CONTRATO, AÇÃO DE PERDAS E DANOS OU QUALQUER OUTRO RECURSO JURÍDICO, MESMO QUE A HP TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

D. Lei local

- 1. Esta Declaração de Garantia fornece ao cliente direitos legais específicos. O cliente pode também ter outros direitos que podem variar de estado para estado nos Estados Unidos, de província para província no Canadá e de país para país em outros lugares no mundo.
- 2. Na medida em que esta declaração de garantia for inconsistente com as leis locais, deve ser considerada emendada para se tornar consistente com tais leis. Sob elas, certas limitações desta declaração e isenções de responsabilidade podem não ser aplicáveis ao cliente. Por exemplo, alguns estados dos Estados Unidos, assim como alguns governos fora dos EUA (incluindo províncias canadenses), poderão:
 - a. Impedir que isenções de responsabilidades e limitações nesta Declaração de garantia limitem os direitos legais de um consumidor (por exemplo, Reino Unido);
 - b. Ou restringir a capacidade de um fabricante para impor tais renúncias ou limitações; ou
- c. Conceder ao cliente direitos de garantia adicionais, especificar a duração de garantias implícitas das quais fabricantes não podem se isentar ou permitir limitações na duração de garantias implícitas.

 OS TERMOS DESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EXCETO PARA OS LIMITES LEGALMENTE PERMITIDOS, NÃO
- EXCLUEM, RESTRIGEM OU SE MODIFICAM, E SÃO UM ACRÉSCIMO AOS DIREITOS LEGAIS APLICÁVEIS À VENDA DE PRODUTOS HP A TAIS CLIENTES.

Informações relativas à Garantia Limitada da HP

Anexa à presente declaração encontra-se uma lista das empresas HP de entre as quais consta o nome e morada da empresa responsável pela prestação da Garantia Limitada HP (garantia do fabricante) no seu país.

Portugal: Hewlett-Packard Portugal, Lda., Edificio D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, 2780-730 Paco de Arcos, P-Oeiras

Além da referida garantia do fabricante prestada pela HP, poderá também beneficiar, nos termos da legislação local em vigor, de outros direitos legais relativos à garantia, ao abrigo do respectivo Contrato de Compra e Venda.

A presente garantia não representará quaisquer custos adicionais para o consumidor. A presente garantia limitada não afeta os direitos dos consumidores constantes de leis locais imperativas, como seja o Decreto-Lei 67/2003, de 8 de Abril, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 84/2008, de 21 de Maio.

Informações sobre a garantia dos cartuchos de tinta

A garantia do cartucho HP é aplicável quando a impressora é usada na impressora HP para o qual se destina. Esta garantia não cobre produtos de tinta da HP que tenham sido recarregados, remanufaturados, recondicionados, utilizados de forma inadequada ou violados.

Durante o período de garantia, a impressora estará coberta até a tinta da HP se esgotar ou até a data do final da garantia. A data de término da garantia, no formato AAAA-MM-DD, pode ser localizada na impressora da forma a seguir:



Especificações da impressora

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Specyfikacje techniczne
- Capacidades e recursos da impressora
- Especificações do processador e da memória
- Requisitos do sistema
- Especificações de dispositivo de memória
- Informações de impressão no telefone celular
- Especificações da mídia
- Resolução de impressão
- Especificações da cópia
- Especificações de digitalização
- Ambiente operacional
- Requisitos elétricos
- Especificação de emissão acústica

Specyfikacje techniczne

Tamanho (largura x profundidade x altura)

- Impressora: 355,6 x 176,5 x 89,5 mm (14 x 6,95 x 3,52 polegadas)
- Impressora com bateria: 355,6 x 198,5 x 89,5 mm (14 x 7,81 x 3,52)

Peso da impressora (não inclui os suprimentos de impressão)

- Impressora: 3 kg (6,5 lb)
- Impressora com bateria: 3,1 kg (6,9 lb)

Capacidades e recursos da impressora

Recurso	Capacidade	
Conectividade	Dispositivo USB 2.0 compatível com alta velocidade Porta host PictBridge/USB 2.0 de alta velocidade Cartões de memória (Secure Digital, High Capacity Secure Digital) Taxa de transferência de dados aprimorada do Bluetooth 2.0, compatível com 1.0 (Perfis de Bluetooth compatíveis: HCRP, BIP, OPP, SPP)	
Cartuchos de tinta	Cartucho de tinta preto ou colorido	
Campos de fornecimento	Visite www.hp.com/pageyield/ para obter mais informações sobre possíveis campos de fornecimento para cartuchos de tinta.	
Idiomas da impressora	HP PCL 3 GUI	
Suporte de idioma do painel de controle da impressora	Búlgaro, Croata, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês,	

(continuação)

Recurso	Capacidade
A disponibilidade de idiomas varia conforme o país/região.	Coreano, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês Simplificado, Eslovaco, Esloveno, Espanhol, Sueco, Chinês Tradicional, Turco.

Especificações do processador e da memória

Processador: 220 MHz ARM9 core

Memória: 64 MB DDR2

Requisitos do sistema



Nota Para obter as informações mais atuais sobre sistemas operacionais compatíveis e requisitos de sistema, acesse www.hp.com/support.

Nota Para informações de suporte para Microsoft® Windows® 8, visite <u>www.hp.com/go/</u> printerinstall.

Compatibilidade de sistema operacional

- Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion
- Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (32 bits) Service Pack 2
- Linux (para obter mais informações, consulte http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html).

Requisitos mínimos

- Microsoft® Windows® 8: processador de 1 GHz, de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64); 2 GB de espaço livre em disco; unidade de CD-ROM/DVD ou conexão à Internet; Porta USB Microsoft® Windows® 7: processador de 1 GHz, de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64); 1,1 GB de espaço livre em disco; unidade de CD-ROM/DVD ou conexão à Internet; Porta USB
- Microsoft® Windows® Vista: processador de 800 MHz, de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64);
 1,0 GB de espaço livre em disco; unidade de CD-ROM/DVD ou conexão à Internet; Porta USB
- Microsoft® Windows® XP (32 bits) Service Pack 2: Processadores Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatível; 233 MHz ou superior; 600 MB de espaço livre em disco; unidade de CD-ROM/DVD ou conexão à Internet; Porta USB

Especificações de dispositivo de memória

Cartões de memória

- Especificações
 - Número máximo de arquivos recomendados em um dispositivo de memória: 1.000
 - Tamanho máximo recomendado de cada arquivo: máximo de 12 megapixel, 8 MB
 - Tamanho máximo do dispositivo de memória recomendado: 1 GB (somente no estado sólido)



Nota A aproximação de qualquer máximo recomendado em um dispositivo de memória pode fazer com que a impressora funcione mais lentamente do que o esperado.

- Tipos de dispositivos de memória suportados
 - Secure Digital
 - High Capacity Secure Digital



Nota A impressora consegue ler somente os dispositivos de memória que foram formatados usando-se o sistema de arquivos FAT, FAT32 ou EX FAT.

Unidades flash USB

HP har testet f
ølgende USB-flashstasjoner sammen med skriveren:

- Kingston: Unidade flash USB Data Traveler 100 2.0 (4 GB, 8 GB e 16 GB)
- Lexar JumpDrive Traveler: 1 GB
- Imation: Swivel USB 1 GB
- SanDisk: Unidade flash Cruzer Micro Skin USB (4 GB)
- HP: Unidade Flash USB HI-SPEED v100w (8 GB)



Nota Você pode utilizar outras unidades flash USB com a impressora. Entretanto, a HP não pode garantir que elas funcionarão corretamente porque não foram totalmente testadas.

Informações de impressão no telefone celular

Os seguintes softwares de impressão para esta impressora estão disponíveis para os telefones celulares:

Telefone celular	Software	Site
Windows Mobile*	Westtek JETCET	http://www.westtek.com/ pocketpc/jetcet/
Blackberry	Repligo Professional	http://www.cerience.com/ products/pro

^{*} O software de impressão para o Windows Mobile está disponível no CD do software da HP.

Especificações da mídia

Use as tabelas Informações sobre os tamanhos suportados e Como compreender as gramaturas e tipos de mídia suportados para determinar a mídia correta a ser usada com a sua impressora e para determinar quais recursos funcionam com a mídia que você planeja usar. Consulte a seção Definição de margens mínimas para obter informações sobre as margens de impressão usadas pela impressora; consulte a seção <u>Diretrizes para a impressão dos dois lados (duplex)</u> para obter diretrizes que devem ser seguidas ao imprimir nos dois lados de uma folha.

- Como entender as especificações para mídia suportada
- Definição de margens mínimas
- Diretrizes para a impressão dos dois lados (duplex)

Como entender as especificações para mídia suportada

- Informações sobre os tamanhos suportados
- Como compreender as gramaturas e tipos de mídia suportados

Informações sobre os tamanhos suportados

Tamanho da mídia	Bandeja de alimentação	Scanner
Tamanhos de mídia padrão	•	•
Carta (216 x 279 mm; 8,5 x 11 pol.)	/	V
Ofício (216 x 356 mm; 8,5 x 14 pol.)	/	✓

Tamanho da mídia	Bandeja de alimentação	Scanner
A4 (210 x 297 mm; 8,3 x 1,7 pol.)	V	V
Executivo (184 x 267 mm; 7,25 x 10,5 pol.)	/	V
B5 (JIS) (182 x 257 mm; 7,17 x 10,12 polegadas)	/	~
A5 (148 x 210 mm; 5,8 x 8,3 pol.)	/	
A6 (105 x 148 mm; 4,13 x 5,83 polegadas)	/	
Papel Statement (140 x 216 mm; (5,5 x 8,5 pol.)	/	
Envelopes	1	-
Envelope U.S. nº 10 (105 x 241 mm; 4,12 x 9,5 polegadas)	/	
Envelope C5 (162 x 229 mm; 6,38 x 9,01 polegadas)	~	
Envelope C6 (114 x 162 mm; 4,5 x 6,4 polegadas)	~	
Envelope Japonês Chou n° 3 (120 x 235 mm; 4,7 x 9,3 polegadas)	~	
Envelope Japonês Chou n° 4 (90 x 205 mm; 3,5 x 8,1 polegadas)	~	
Envelope Monarch (3,88 x 7,5 polegadas)	V	
Envelope A2 (111 x 146 mm; 4,37 x 5,75 polegadas)	~	
Envelope DL (110 x 220 mm; 4,3 x 8,7 polegadas)	V	
Cartões		•
Cartão de índice (76,2 x 127 mm; 3 x 5 polegadas)	~	
Cartão de índice (102 x 152 mm; 4 x 6 polegadas)	✓	
Cartão de índice (127 x 203 mm; 5 x 8 polegadas)	~	
Mídia fotográfica		
4 x 6 (102 x 152 mm; 4 x 6 polegadas)*	~	
5 x 7 (13 x 18 cm; 5 x 7 polegadas)	~	
8 x 10 (8 x 10 polegadas)	~	
13 x 18 cm (5 x 7 polegadas)	~	
(10 x 15 cm)*	V	

(continuação)

Tamanho da mídia	Bandeja de alimentação	Scanner
Aba de (10 x 15 cm) *	/	
Foto L (89 x 127 mm; 3,5 x 5 polegadas)*	/	
2L (178 x 127 mm; 7,0 x 5,0 polegadas)	/	
3,5 x 5 (88,9 x 127 mm)*	/	
3 x 5 (76,2 x 127 mm)	/	
8,5 x 13 (215,9 x 330,2 mm)	/	
4 x 6 com aba (102 x 152 mm; 4 x 6 polegadas)*	/	
Outras mídias	•	
Mídia de tamanho personalizado entre 76,2 e 216 mm de largura e 101 e 355,6 mm de comprimento (3 a 8,5 polegadas de largura e 4 a 14 polegadas de comprimento)	~	
Mídia de tamanho personalizado (scanner) de 182 a 216 mm de largura por 127 a 356 mm de comprimento (7,17 a 8,5 polegadas de largura por 5 a 14 polegadas de comprimento)		~


^{*} Suporte à impressão sem margens.

Como compreender as gramaturas e tipos de mídia suportados

Bandeja	Tipo	Peso	Capacidade
Bandeja de alimentação	Papel	60 a 105 g/m ² (sulfite, 16 a 28 lb.)	Até 50 folhas de papel
	Mídia fotográfica	250 g/m ² (sulfite, 66 lb.)	Máximo de 5 folhas
	Envelopes	75 a 90 g/m² (envelope comum, 20 a 24 lb.)	Até 3 envelopes
	Cartões	Até 200 g/m² (ficha de 110 lb)	Até 5 cartões
Scanner	Papel	75 a 90 g/m² (sulfite, 20 a 24 lb.)	1 folha

Definição de margens mínimas

As margens do documento devem coincidir com (ou exceder) estas configurações de margens na orientação retrato.

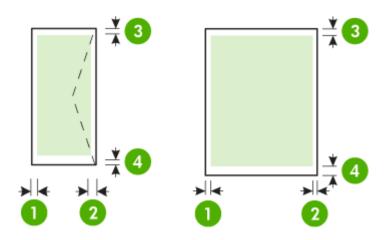

Mídia	(1) Margem esquerda	(2) Margem direita	(3) Margem superior	(4) Margem inferior
A4 Executivo U.S. Statement B5 A5	3.3 mm (0,13 polegadas)	3.3 mm (0,13 polegadas)	3 mm (0,12 polegadas)	3 mm (0,12 polegadas) *
Carta Ofício Mídias de tamanho personalizado 8,5 x 13 pol.	6,35 mm (0,25 polegadas)	6,35 mm (0,25 polegadas)	3 mm (0,12 polegadas)	3 mm (0,12 polegadas) *
Cartões Mídia fotográfica A6	2 mm (0,08 polegadas)	2 mm (0,08 polegadas)	3 mm (0,12 polegadas)	3 mm (0,12 polegadas)
Envelopes	3.3 mm (0,13 polegadas)	3.3 mm (0,13 polegadas)	14.2 mm (0,56 polegadas)	14.2 mm (0,56 polegadas)

^{*} Se estiver usando um computador com o Windows em execução, você poderá ativar a impressora para que utilize uma margem mínima de 3,0 mm (0,12 polegadas). Para obter essa margem, clique na guia **Avançado** no driver de impressão e selecione **Minimizar margens**.

Diretrizes para a impressão dos dois lados (duplex)

- Sempre utilize mídias que estejam de acordo com as especificações da impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Especificações da mídia</u>.
- Especifique as opções duplex no aplicativo ou no driver da impressora.

- Não imprima nos dois lados de envelopes, de papel fotográfico, de mídia brilhante ou de papel mais leve que 18 lb (75 g/m²). Podem ocorrer congestionamentos com esses tipos de mídia.
- Alguns tipos de mídia requerem orientação especial quando se imprime nos dois lados da folha, entre eles papel timbrado, papel pré-impresso, papel com marcas d'água e papel que já esteja perfurado. Quando você imprime de um computador com Windows, o dispositivo imprime inicialmente o primeiro lado da mídia. Ao imprimir de um computador que utiliza o Mac OS X, a impressora imprime o segundo lado primeiro. Coloque a mídia com a parte da frente virada para baixo.

Resolução de impressão

Resolução de impressão em preto

Resolução transmitida de até 600 dpi em preto (ao imprimir a partir de um computador)

Resolução de impressão colorida

Até 4800 x 1200 dpi otimizado para impressão colorida em papel fotográfico selecionado HP com 1200 dpi de entrada. Os papéis fotográficos incluem os seguintes:

- Papel fotográfico HP Premium Plus
- Papel fotográfico HP Premium
- Papel Fotográfico Avançado HP

Especificações da cópia

- Processamento de imagem digital
- Até 99 cópias do original
- Zoom digital: de 25 a 400%
- A velocidade de cópia varia de acordo com a complexidade do documento

Consulte a tabela a seguir para determinar que configuração de tipo de papel selecionar com base no papel carregado na bandeja principal.

Tipo do papel	Configuração do painel de controle da impressora
Papel comum	Papel comum
Papel branco brilhante HP	Papel comum
Papel para apresentações HP Premium, fosco	Papel para apresentações

Especificações de digitalização

- O software OCR integrado converte automaticamente o texto digitalizado em texto editável
- A velocidade de digitalização varia de acordo com a complexidade do documento
- Interface compatível com Twain
- Resolução: 600 ppp óptica, até 4800 ppp aprimorada
- Cor: total de 24 bits
- Tamanho máximo de digitalização: 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol)
- Tamanho mínimo de digitalização: 182 x 127 mm (7,17 x 5 polegadas)

Ambiente operacional

Ambiente operacional

Umidade relativa recomendada: 15 a 90% sem condensação Temperatura recomendada para operação: 15° a 32°C (59° a 90° F) Temperatura máxima durante operação: 5°C a 40°C (41°F a 104°F) Temperatura de uso e carga: 0° a 40°C (32° a 104° F)

Ambiente de armazenamento

Umidade relativa de armazenamento: Até 90% sem condensação a uma temperatura de 65 °C (150 °F)

Temperatura para armazenamento: -40 ° a 60 °C (-40 ° a 140 °F) Temperatura de armazenamento da bateria: -20° a 60°C (-4° a 140° F)

Requisitos elétricos

Fonte de alimentação

Adaptador elétrico universal (externo)

Requisitos de energia

Voltagem de entrada: 100 a 240 VAC (± 10%), 50/60 Hz (± 3Hz)

Voltagem de saída: 18.5 Vdc a 3.5 A

Consumo de energia

28,4 watts ao imprimir (modo de rascunho rápido); 32,5 watts ao copiar (modo normal)

Especificação de emissão acústica

Impressão em modo de Rascunho, níveis de ruído segundo ISO 7779

Pressão sonora (posição bystander)

LpAd 56 (dBA)

Potência sonora

LwAd 7.0 (dBA)

Informações regulamentares

O dispositivo atende os requisitos do produto, exigido pelas agências regulamentadoras do seu país/região.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Número de modelo de controle
- Declaração da FCC
- Aviso para usuários na Coreia
- Declaração de conformidade com a norma VCCI (Classe B) para usuários no Japão
- Aviso sobre o cabo de força para os usuários no Japão
- Declaração de emissão de ruído para Alemanha
- Declaração do indicador de LED
- Brilho do compartimento de dispositivos periféricos da Alemanha
- Notificações sobre regulamentação da União Européia
- Informações regulamentares para produtos sem fio

Número de modelo de controle

Para fins regulamentares de identificação, seu produto recebe um número regulamentar de modelo. O Número Regulamentar de Modelo para o seu produto é SNPRC-1003-02. Esse número regulamentar não deve ser confundido com o nome de comercialização (Impressora HP Officejet 150 (L511) Mobile All-in-One) ou com o número do produto.

Declaração da FCC

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
 receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Aviso para usuários na Coreia

B급 기기 (가정용 방송통신기기) 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사 용할 수 있습니다.

Declaração de conformidade com a norma VCCI (Classe B) para usuários no Japão

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Aviso sobre o cabo de força para os usuários no Japão

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Declaração de emissão de ruído para Alemanha

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Declaração do indicador de LED

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

Brilho do compartimento de dispositivos periféricos da Alemanha

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Notificações sobre regulamentação da União Européia

Produtos com a marca CE estão em conformidade com as seguintes diretivas da UE:

- Diretiva de baixa tensão 2006/95/EC
- Diretiva EMC 2004/108/EC
- Diretiva Ecodesign 2009/125/EC, onde aplicável

A conformidade CE deste produto será válida apenas se ele estiver equipado com o adaptador AC com marca CE correto fornecido pela HP.

Se este produto tiver funcionalidade de telecomunicações, ele também estará em conformidade com os requisitos essenciais da seguinte diretiva da UE:

Diretiva R&TTE 1999/5/EC

A conformidade com essas diretivas implica em conformidade com os padrões europeus harmonizados aplicáveis (normas europeias) listados na Declaração de Conformidade da UE emitida pela HP para este produto ou família de produtos e em disponibilidade (em inglês apenas) na documentação do produto ou no seguinte site: www.hp.com/go/certificates (digite o número do produto no campo de pesquisa).

A conformidade é indicada por uma das seguintes marcas de conformidade presentes no produto:

CE	Para produtos que não sejam de telecomunicações e para produtos de telecomunicações harmonizados da UE, como Bluetooth®, dentro da classe de potência abaixo de 10mW.
C€Œ	Para produto de telecomunicações não harmonizados da UE (se aplicável, um número de 4 dígitos é inserido entre CE e !).

Consulte o rótulo regulamentar fornecido no produto.

A funcionalidade de telecomunicações deste produto pode ser usada nos seguintes países da UE e EFTA: Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido.

O conector de telefone (não disponível para todos os produtos) se destina à conexão em redes telefônicas analógicas.

Produtos com dispositivos de LAN sem fio

Alguns países podem ter obrigações específicas ou requisitos especiais sobre a operação de redes locais (LAN) sem fio para uso interno apenas ou restrições dos canais disponíveis. Certifique-se de que as configurações de país da rede sem fio estejam corretas.

França

Para a operação da LAN sem fio de 2,4 GHz deste produto, certas restrições se aplicam: Este equipamento pode ser usado internamente para toda a banda de frequência de 2400 a 2483,5 MHz (canais 1 a 13). Para uso externo, apenas a banda de frequência de 2400 a 2454 (canais 1 a 7) pode ser usada. Para obter os requisitos mais recentes, consulte www.arcep.fr.

O contato para questões regulamentares é:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, ALEMANHA

Informações regulamentares para produtos sem fio

Esta seção contém as seguintes informações regulamentares relacionadas aos produtos sem fio:

- Exposição à radiação de radiofregüência
- Aviso aos usuários do Brasil
- Aviso aos usuários do Canadá
- Aviso aos usuários de Taiwan

Exposição à radiação de radiofrequência

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Aviso aos usuários do Brasil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Aviso aos usuários do Canadá

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

Aviso aos usuários de Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立 即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或 工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Programa de administração ambiental de produtos

A Hewlett-Packard assumiu o compromisso de oferecer produtos de qualidade de forma sustentável para o meio ambiente:

- este produto foi projetado considerando-se sua reciclagem.
- A quantidade de material foi reduzida ao mínimo, embora estejam garantidas a funcionalidade e confiabilidade adequadas.
- Os materiais não semelhantes foram projetados para se separarem facilmente.
- Os fechos e outras conexões são de fácil localização, acesso e remoção com a utilização de ferramentas comuns.
- As peças de alta prioridade permitem acesso rápido para facilitar a desmontagem e o reparo.

Para obter mais informações, visite www.hp.com/ecosolutions.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Utilização de papel</u>
- Plásticos
- MSDSs (Material Safety Data Sheets)
- Programa de reciclagem
- Programa de reciclagem de suprimentos da HP Inkjet
- Descarte de equipamentos por usuários domésticos na União Européia
- Consumo de energia
- Substâncias químicas
- Informações da bateria
- Avisos RoHS (China apenas)
- Avisos RoHS (somente Ucrânia)

Utilização de papel

Este produto é adequado para uso de papel reciclado, de acordo com a DIN 19309 e a EN 12281:2002.

Plásticos

As peças plásticas com mais de 25 gramas estão marcadas de acordo com padrões internacionais, o que melhora a identificação de plásticos destinados à reciclagem, no final da vida útil do produto.

MSDSs (Material Safety Data Sheets)

As planilhas de dados de segurança do material (MSDS) podem ser obtidas no site da HP, em: www.hp.com/go/msds

Programa de reciclagem

A HP oferece um número cada vez maior de programas de reciclagem e retorno de produtos em vários países/regiões, em parceria com alguns dos maiores centros de reciclagem de eletrônicos do mundo. A HP preserva recursos revendendo alguns de seus produtos mais populares. Para obter mais informações sobre a reciclagem de produtos HP, visite:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Programa de reciclagem de suprimentos da HP Inkjet

A HP tem um compromisso com a proteção do meio ambiente. O Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP está disponível em vários países/regiões e permite reciclar gratuitamente cartuchos de impressão usados. Para obter mais informações, visite o seguinte site na Web:

Descarte de equipamentos por usuários domésticos na União Européia



Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its packaging indicate that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose or
equipment by handing I over to a designated collection point for the recycling of words electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste
at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is excepted in a manner that products human health and file environment. For more infirmation of
you can drup offly ow waste equipment for recycling, please contact your local off office, your household waste disposal service or the stop where you purchased the product. Evacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les dyes privés au sein de l'Union européenne un temp where you puriciour air product. La présence de ce symbole sur le produit ou sur son embolique indique que vous ne pouvez pas vous débonsuser de ce produit de la même façon que vou déchets courants, la présence de ce symbole sur le produit ou sur son embolique indique que vous ne pouvez pas vous débonsuser de ce produit de la même façon que vou déchets courants, la présence de ces publicés de les produit ou sur son embolique indique que vous ne pouvez pas vous débonsuser de ce produit de la même façon que vou déchets courants, de la présence de comme de la produit ou sur son embolique indique par les parties de la confidence de l'expériments de l'expériment de présennelle de présennelle de présennel en de l'expériment de l'expériment de présennelle de présennel en de l'expériment de l'expériment de l'expériment de présennelle de présent de l'expériment de l'expérime rote manue, vors service a inselment des Gernes mentigen ou in en lagan not vota over contre le product.

Intersorging von Electrongeritän durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU
Dieses symbol auf dem Produkt oder diesen Verpockung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmill enborgt werden darf. Es abliegt daher litere Verantwortung, d.

Gerten einer erleitigendenden Stelle in die derstangsing oder Wischerverwertung von Elektrogeritäns oller Art abzugeben ("E. e.») Westabffruß, Die separate Sammlung und das
Geldhirdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogerate zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei den richten Behören, Westabffliche der dur, wo Sie das Gerit erworben höhen. cent ordicine herbitorie, verenistratione out of our v, vo a to as user a evention materia.

Smallimento di appareschiature da rottamare da parte di privatili nell'Unione Europea.

Guesti similato che appare sal produto a valta contestore indica che il produtio non dieve assets smallito casieme caji chin rifini domestici. Gli uterili devoso provvedere allo

Guesti similato che appare sal produto a valta contestore indica che il produtio non dieve assets smallito celle apparechiature elettriche. La raccolta e il ricicloggio

per productione dell'ambiento dell'ambiento il traditi contestorio dell'ambiento dell'ambiento che dell'ambiento il na discontinenti con accompaniento con della capitato dell'ambiento della solute. Per ulteriori informazioni su produtto dell'ambiento dell' assus assumemento en rema recure o a registro presso a quarie e situo cogulatdo il prodotto.

sociolo de residuos de operatos elektricos y electrichicos por porte de su suuriosi doméssicos en la Unión Europea
nibolo en el producto o en el emboleje indico que no se puede desechar el producto junto con los residuos doméssicos. For el contrario, si debe eliminar este lipo de residuole del resultario y electricos. El frechico y el sercicipado por separatos de recidios del expendar electricios y electricos. El reciche y la recigido por separatos de recidios de expendar electricios y electricos. El recidio y la recigido por separatos de extensivo y electricos. El reciche y la recigido por separatos de extensivo y electricos. El reciche y la recigido por separatos de estante de su considerado de extensivo y electricos. El recidio y el recipido de recidios de extensivo y electricos. El reciche y la recipido por separatos de estante de porte electricion de electricio y electricos. El reciche y la recipido por separatos de extensivos de extensivo Likvidace y sylozifieho zařízení užívateli v domácností v zemích EU litovidace y sylozifieho zařízení užívateli v domácností v zemích EU lato značka na produktu nebo na jeho obobu cznačuje, že tento produkt nesm by likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpodu. Odpovidáte za to, že vysloužíleh zařízení bode předona k livádaců od stomovených žebným kati v dených k recyklac vysloužílých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužíleho zařízení sou zařízení bode předon k livádaců od stomovených žebným kati v dených k recyklac vysloužílych elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužíleho zařízení zařízení podace v se v domovení zařízení v domovení v domo zakoupini. B**ortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU** Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må borts priskafelise of affoldaudstyr for brugere i private husboldninger i EU the spikel project private husboldninger i EU the spikel project project deligned by the project projec Activer van digedankte apportativer door gebruikers in particuliers huishoodens in de Europeas Unie.
Dit symbol op het product de verpoking geef oan dat dit product in fan growten dat gever particular de verpoking geef oan dat dit product in fan governe of gevoerne die huishoodelist old. Het is uw verantwoordelijkheid uw digedankte apparativus die severne particular on ordinativers of the severne of the succession of the severne of the succession of the succession of the severne of the succession of the success Field autogeschaft. Termological mitter kasst weelt körveldeten och sestemets källnerine Euroopa Lildus Termological mitter kasst var den sestemen som den senten källnerine Euroopa Lildus Termological mitter kasst var den senten sestemen senten Marviethävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
Tamä kothessa tai sen pakkauksessa oleva mehintä acaittaa, että kutelta eisan hävittää tuokajatteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehta siitä, että häviettätää laittei toimitelaan sähöi, ja elektraisiksaloitennan kerapysiseseen. Täviettäväen läiteiden erillinen kerapy, ja kierattys sääsäää konnonvanoja. Näin toimimalla varmistelaan myös, että kieräpys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lästietaja jätteiden kierätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jaleyhtöiliä tai kuotteen jälleemnyyjää. Απορογική αργατον συσκτυάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Απορογική αργατον συσκτυάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το πορόν συρβών στον εξαιλισμό ή την συσκασιαστο του υποδεσών στο το πορόν από δεν πρότο να πεταιχεί μεδή με όλλο συκασά απορομίματο. Αντίθεια, πεθύνη σες είναι να συσκασία του επισκεύ με το πορόν το π opie, i je katolinja tini o katolinja dina i obraovenja od na projekt i je katolini od poslavana i projekt Lietotēju arbrīvošanās no nederīgām iericēm Eiropas Savienības privētajās mājsaimniecībās
Sis simbos vs ierices vai lās iepskojuma arotāda, las oi ieric nedriks times lapā ar pārējem mājsaimniecības atkritumiem. Jis esat albildīgs par atbrīvošanas no nederīgās ierīces,
to nodadro nordalijās savislamas veis, lo islitu veista nederija elektrisā au nelātomās apraējuma arotāga partināte. Speciālo nederīgās ierīces savislama un otmezēja pārinātod
partināta partināta ierīces, las partināta partināta partināta partināta ierīces, las partināta veista Europas Sąjungas vartotojų ir privačly namų ūklų afliekamos įrangos išmetimas
Sis simbolis art produkto arto jo pakusta nuodo, lad produktas negal bisti išmetis kanu su klamis namų tikto dilekama, jūs privalote išmeti savo dilekamą įrangą diduodomi įd
dielamas elekstonias ir ielaktoris jaungas pedrilaimo panktas. Le dilekama rajas pus abskiris surentama ir pedrilaimas, bus išsaugomi nativalis stielakti ir užiktiniama, kad jaraga
vap pedrilata zmogas sveikasi ir gamitą busojocitu bidu. Del informacijos opie lai, kur galite timesti difiekamą pedrilati skirtą įrangą knejktitė j dilinktinamą veisos tamyba, namų blad dilekti užiektina timpą darto į praductys, kurioje parktap preduktą. svetemo formýca arca į paracurver, suricip jamose jamose jamose. V Unil Europeijskiej let uniterazony na produkcie lub opakowniko w domowych w Unil Europeijskiej let uniterazony na produkcie lub opakownika zanacza, že lego produktu nie należy wyrzucać razen z innymi odpadami domowymi. Użykownik jest odpowiedzialny za sienie użylego przeje do wyrzuczonego punku gomorateria zużychy urządzeń elektycznych i elektronicznych. Osomodzenie adobno i recykling lego typu odpodów ma się do odrony zaodów nakunalnych i jest bezpieczny dla zdowa i sradowska nakunalnego. Dalase informacje na tenat spoobu ułykizacji użykych urządzeń można o odpowiednich władzi kolalnych, w praciepischomkie zapronacjon są sucumenta odpodów lok w miejecz zablup podaka i konstruktu. uzyasac u oppowerance maza i canagne, u presuperioravie zarjanogom se jasvamente nopaziore u un empezio zariapa procursu.

Descarde de equipmentos por sudarios em residências da União Europelia
Etis simbola no produto ou no embolagem indica que o produto não pode ser descardado junto cam o lixa doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipmentos a seriem descardado su um porto de colde designado por an excledagem de equipmentos defenderios. A coldes sepandos e a reciclagem dos equipmentos ano descarda equipmentos activas elevativos. A coldes sepandos e a reciclagem dos equipmentos ano momento do descarda equipmento adenderios entre descardados entre entre descardados entre Postup použivuteľov v kraljnách Európskej únie pri vyhadzovani zariadenia v domácom používani do odpadu
lento symbol na produkte dobo na jeho obole zmamená, že nesmie by vyhodený s irým komunálným odpadam. Namiesto kho máte povinnos odovzda tolo zariadenie na zbemor
mieste, kde sz azbemejený jenyklácia odstrácych a odelom konjeky haránoda. Sposovany žeho a ra opklácia ozriadenia vatreben na odpad pomôže chrání prirodné zdroje a
zabezpecí toký sposob necyklácie, ktorý bude chrání Tudské zdrovie a živnie prostredie. Dálele informácie o separovanom zbere a recyklácií ziskale na miestnom obecnom úrode,
vo tíme zabezpecívnejce zber vstalo konnáneho odpadu odbo v predabí, kde se produkt kapit. Ramwanje z ofpadno opremo v gaspodnjajsvih znotraj Evropske umije.
Ravnanje z ofpadno opremo v gaspodnjajsvih znotraj Evropske umije.
Ta zrak na izdelku ali embalati i zdelka pomeni, du izdelka ne smete odlagati skupoj z drugimi gaspodnjajknin odpadla, Odpadno opremo ste dožini oddati na določenem zbime meta za resklimanje odpadne elektrine i nebitarnoske opreme. Z ločenim zbiranjem in resklimanjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomogali ohraniti naravne vire in zagota do bo odpadna opremo za resklimanje, lakho dobite na občini, v komuninem podlaje uli trigorini, keje te izdelek kupili. munamen posjety au trajam, yez se zaroek kipil.

Sesiring av förbruchlingsameterla, för hem- och privatanvändare I EU
liktier aller produktingsameterla, för hem- och privatanvändare I EU
liktier aller produktingsameterla, för hem- och privatanvändare I EU
liktier aller produktingsameterla, före och en di sama lassavade produkter till ellervinning skilaper da till att bevara våra genersamma naturesurser. Desutom skyddas böda
miskir och million när produkter dervinnis på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar ande produkter för dervinning.

Consumo de energia

Os equipamentos de imagem e impressão da Hewlett-Packard marcados com o logotipo ENERGY STAR® estão qualificados conforme as especificações ENERGY STAR da Agência de

Proteção Ambiental dos Estados Unidos para equipamentos de imagem. A seguinte marca aparece em produtos de imagem qualificados pelo ENERGY STAR:



ENERGY STAR é uma marca de serviço registrada pertencente à EPA dos EUA. Como parceira da ENERGY STAR, a HP determinou que este produto deve atender às diretrizes da ENERGY STAR para consumo eficiente de energia.

Informações adicionais sobre modelos de produtos de imagem qualificados para ENERGY STAR estão listadas em:

www.hp.com/go/energystar

Substâncias químicas

A HP tem o compromisso de fornecer aos clientes informações sobre as substâncias químicas constantes de seus produtos, conforme demandam os requisitos legais, com o REACH (*Lei EC No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho*). O relatório de informações de produtos químicos relativos a este dispositivo podem ser encontradas em: www.hp.com/go/reach

Informações da bateria

A impressora vem com uma bateria de lítio recarregável. Essa bateria pode requerer manuseio e descarte especiais.

A HP incentiva seus clientes a reciclarem hardwares eletrônicos usados, cartuchos de impressão originais HP e baterias recarregáveis. Para obter mais informações sobre os programas de reciclagem, vá para www.hp.com/recycle.



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

Aviso aos usuários da Califórnia:

A bateria fornecida com este produto pode conter material perclorato. Pode ser necessário manuseio especial. Para obter mais informações, consulte este site: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Avisos RoHS (China apenas)

Tabela de substâncias tóxicas e prejudiciais

有毒有害物质表

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

=== /4. 141.72		有毒有害物质和元素				
零件描述	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚
外壳和托盘*	0	0	0	0	0	0
电线*	0	0	0	0	0	0
印刷电路板*	X	0	0	0	0	0
打印系统*	X	0	0	0	0	0
显示器*	X	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0
驱动光盘*	X	0	0	0	0	0
扫描仪*	X	X	0	0	0	0
网络配件*	X	0	0	0	0	0
电池板*	X	0	0	0	0	0
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0
外部电源*	X	0	0	0	0	0

Avisos RoHS (somente Ucrânia)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 No 1057

^{0:} 指此部件的所有均一材质中包含的这种有毒有害物质,含量低于SJ/T11363-2006 的限制 X: 指此部件使用的均一材质中至少有一种包含的这种有毒有害物质,含量高于SJ/T11363-2006 的限制 注:环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

^{*}以上只适用于使用这些部件的产品

Licenças de terceiros

Esta seção contém os seguintes tópicos:

HP Officejet 150 (L511) Mobile Printer

HP Officejet 150 (L511) Mobile Printer

Third-party licences

Zlib

.____

Copyright (C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software
- 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files ftp://ds.internic.net/rfc/rfc1950.txt (zlib format), rfc1951.txt (deflate format) and rfc1952.txt (gzip format).

Independent JPEG Group's free JPEG software

- * Copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane.
- * This file is part of the Independent JPEG Group's software.
- * For conditions of distribution and use, see the accompanying README file.

Readme File

Independent JPEG Group's free JPEG software

This package contains C software to implement JPEG image encoding, decoding, and transcoding. JPEG is a standardized compression method for full-color and gray-scale images.

The distributed programs provide conversion between JPEG "JFIF" format and image files in PBMPLUS PPM/PGM, GIF, BMP, and Targa file formats. The core compression and decompression library can easily be reused in other programs, such as image viewers. The package is highly portable C code; we have tested it on many machines ranging from PCs to Crays.

We are releasing this software for both noncommercial and commercial use. Companies are welcome to use it as the basis for JPEG-related products.

We do not ask a royalty, although we do ask for an acknowledgement in product literature (see the README file in the distribution for details). We hope to make this software industrial-quality --- although, as with anything that's free, we offer no warranty and accept no liability.

For more information, contact jpeg-info@uc.ag

LIBTIFF

Copyright (c) 1991-1996 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby

granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

TIFF Library.

Rev 5.0 Lempel-Ziv & Welch Compression Support

This code is derived from the compress program whose code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by Spencer Thomas and Joseph Orost.

The original Berkeley copyright notice appears below in its entirety.

Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by Spencer Thomas and Joseph Orost.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED

WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

B Suprimentos e acessórios HP

Esta seção contém informações sobre suprimentos HP e acessórios para o dispositivo. As informações estão sujeitas a alterações. Visite o site da HP (www.hpshopping.com) para obter as últimas atualizações. Você também pode comprar através do site.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Pedir suprimentos de impressão on-line
- Acessórios
- Suprimentos

Pedir suprimentos de impressão on-line

Para encomendar suprimentos on-line ou criar uma lista de compras para impressão, abra o software HP que veio com a impressora e, em seguida, abra a Caixa de ferramentas (Windows). Clique na guia **Níveis estimados de tinta** e, em seguida, clique em **Comprar on-line**. Com a sua permissão, o software HP carrega informações da impressora, incluindo o número do modelo, o número de série e os níveis estimados de tinta. Os suprimentos HP compatíveis com a impressora são pré-selecionados. É possível alterar a quantidade, adicionar ou remover itens e, em seguida, imprimir uma lista ou comprar na Loja HP ou em outros revendedores on-line (as opções variam de acordo com o país/região). Informações sobre cartuchos e links para comprar on-line também são exibidos nas mensagens de alerta de tinta.

Também é possível comprar on-line visitando o site www.hp.com/buy/supplies. Se solicitado, escolha seu país/região, siga as orientações para selecionar a impressora e, em seguida, os suprimentos de que precisa.



Nota Não é possível pedir cartuchos pela Internet em todos os países/regiões. Porém, muitos países/regiões têm informações sobre como pedir por telefone, localizar uma loja e imprimir uma lista de compras. Além disso, você pode selecionar a opção 'Como comprar' na parte superior da página www.hp.com/buy/supplies para obter informações sobre como comprar produtos HP em seu país/região.

Acessórios

Os acessórios abaixo podem ser usados com sua impressora portátil HP Officejet.

Bateria HP para impressora Officejet Mobile	CQ775A
Impressora HP Mobile e estojo para notebook	Q6282A

Suprimentos

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Cartuchos de tinta
- Mídia HP

Cartuchos de tinta

Você pode encontrar o número do cartucho de tinta nos seguintes lugares:

- Na etiqueta do cartucho que você está substituindo.
- Na página de status da impressora (consulte Como entender as páginas de informações da impressora).
- No recurso Detalhes do cartucho na Caixa de ferramentas. São vendidas numerações de cartuchos diferentes em cada país/região. Para receber a lista completa dos números de cartuchos vendidos em cada região/país, use o recurso Informações de viagem na Caixa de ferramentas. Para mais informações, consulte Caixa de ferramentas (Windows).



Nota Os avisos e indicadores de nível de tinta fornecem estimativas apenas em termos de planejamento. Quando receber uma mensagem de aviso de pouca tinta, verifique se você tem um cartucho de impressão disponível para substituição. Só substitua os cartuchos quando for solicitado.

Mídia HP

Para adquirir mídia, como o papel HP Premium, consulte www.hp.com.



A HP recomenda papéis comuns com o logotipo ColorLok para a impressão diária de documentos. Todos os papéis com o logotipo ColorLok são testados independentemente para atender a altos padrões de confiabilidade e qualidade de impressão, produzir documentos com cores vivas e nítidas, pretos fortes e secar mais rápido do que papéis comuns mais simples. Procure papéis com o logotipo ColorLok em uma variedade de gramaturas e tamanhos dos grandes fabricantes de papel.

C Configurar a impressora para a comunicação sem fio Bluetooth

A impressoara permite imprimir documentos de dispositivos Bluetooth sem um cabo de conexão. Impressão simples de um dispositivo Bluetooth como um PDA ou telefone com câmera. Você também pode utilizar a tecnologia Bluetooth para imprimir de um computador para a impressora.



Nota A única funcionalidade de software disponível com uma conexão Bluetooth é a impressão. Não foi possível concluir a digitalização através de uma conexão Bluetooth.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Configurar uma conexão Bluetooth
- Configuração da segurança Bluetooth para a impressora

Configurar uma conexão Bluetooth

Esta seção descreve como instalar e configurar o dispositivo para uma conexão sem fio Bluetooth.

Você pode definir as configurações de conexão sem fio Bluetooth durante a instalação do software ou definir as configurações posteriormente usando a Caixa de ferramentas (Windows), o Utilitário da HP (Mac OS X) ou o software Caixa de ferramentas para PDAs (Windows Mobile). Para obter mais informações, consulte Ferramentas de gerenciamento do dispositivo.

Para conectar a impressora usando comunicação Bluetooth (Windows)



Nota Se você estiver usando um adaptador Bluetooth externo para seu computador, as instruções específicas para adicionar a impressora podem ser diferentes. Para obter mais informações, consulte a documentação ou o utilitário que acompanham o adaptador Bluetooth.

- 1. Se você estiver utilizando um adaptador externo Bluetooth no computador, verifique se ele foi inicializado e conecte o adaptador Bluetooth à porta USB no computador. Se o computador possuir Bluetooth integrado, basta verificar se o computador foi inicializado e se o Bluetooth está ligado.
- 2. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, clique em Painel de Controle, em Hardware e Sons e, em seguida, clique em Adicionar uma impressora.
 - Ou -

Clique em Iniciar, clique em Impressora ou Impressoras e Aparelhos de Fax e clique duas vezes no ícone Adicionar impressora ou clique em Adicionar uma impressora.

3. Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação.

Para conectar a impressora usando comunicação Bluetooth (Mac OS X)

- Se você estiver utilizando um adaptador externo Bluetooth no computador, verifique se ele foi inicializado e conecte o adaptador Bluetooth à porta USB no computador. Se o computador possuir Bluetooth integrado, basta verificar se o computador foi inicializado e se o Bluetooth está ligado.
- 2. Clique em Preferências do sistema no Dock e em Impressão & fax ou Impressão & digitalização.
- 3. Clique em + (Adicionar).
- 4. Selecione a entrada para a impressora na lista com Bluetooth ao lado do nome e clique em Adicionar.
- 5. Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação.

Configuração da segurança Bluetooth para a impressora

Você pode ativar as configurações de segurança da impressora a seguir no painel de controle da impressora

- Exigir a autenticação de senha para que alguém imprima na impressora de um dispositivo
- Tornar a impressora visível ou invisível para os dispositivos Bluetooth que estiverem dentro do intervalo de alcance.
- 🔆 Dica Também é possível usar a Caixa de ferramentas (Windows), o Utilitário da HP (Mac OS X) ou o software Caixa de ferramentas para PDAs (Windows Mobile) para definir essas configurações. Para mais informações, consulte Ferramentas de gerenciamento do dispositivo.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Definir o Nível de segurança de uma conexão Bluetooth
- Definir a impressora para ficar visível ou invisível para dispositivos Bluetooth
- Redefinir as configurações Bluetooth

Definir o Nível de segurança de uma conexão Bluetooth

Você pode configurar o nível de segurança da impressora como Alto ou Baixo.



Nota Você também pode alterar as configurações de Bluetooth usando a Caixa de ferramentas (Windows). Para mais informações, consulte Caixa de ferramentas (Windows).

- Baixo: A impressora não exige uma senha. Qualquer dispositivo Bluetooth dentro do intervalo de alcance pode imprimir nele.
 - Nota A configuração de segurança padrão é Baixo. O nível de segurança Baixo não requer autenticação.
- Alto: A impressora exige uma senha do dispositivo Bluetooth antes de permitir que ele envie uma tarefa de impressão à impressora.
 - Nota A impressora é fornecida com uma senha predefinida como seis zeros "000000".

Para configurar a impressora para exigir autenticação por senha

- 1. Toque em seta para a direita e selecione **Bluetooth**.
- 2. Selecione Configurações e, em seguida, selecione Senha.
- 3. Selecione Alterar e utilize o teclado numérico para inserir uma nova senha.
- 4. Quando você terminar de inserir sua senha, toque em Concluído.
- 5. Selecione Nível de segurança e Alto.
- 6. O nível de segurança alto requer autenticação. Agora, a autenticação de senha está configurada para a impressora.

Definir a impressora para ficar visível ou invisível para dispositivos Bluetooth

Você pode configurar a impressora para ficar visível para dispositivos Bluetooth (public) ou invisível para qualquer dispositivo (privado).

- Visível: Qualquer dispositivo Bluetooth dentro de alcance pode imprimir na impressora.
- Invisível: Apenas os dispositivos Bluetooth que tiverem armazenado o endereço da impressora poderão imprimir nela.

Nota A impressora é fornecida com o nível padrão de acessibilidade Visível.

Para configurar a impressora para não estar visível

- 1. Toque em seta para a direita e em **Bluetooth** no painel de controle.
- 2. Selecione Configurações e, em seguida, selecione Visibilidade.
- 3. Toque em Invisível.

A impressora está inacessível a dispositivos Bluetooth que não tenham armazenado seu respectivo endereço de dispositivo.

Redefinir as configurações Bluetooth

Para redefinir as configurações Bluetooth na impressora para o padrão de fábrica:

- 1. Toque em seta para a direita e em **Bluetooth** no painel de controle.
- 2. Toque em Configurações e, em seguida, toque em Redefinir Bluetooth.

Apêndice C

D Ferramentas de gerenciamento do dispositivo

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Caixa de ferramentas (Windows)
- Utilitário HP (Mac OS X)
- Software Caixa de ferramentas para PDAs (Microsoft Windows Mobile)
- Desinstalar e reinstalar o software HP

Caixa de ferramentas (Windows)

A Caixa de ferramentas disponibiliza informações sobre como fazer a manutenção da impressora.



Nota A Caixa de ferramentas poderá ser instalada a partir do CD do software HP selecionando a opção de instalação completa se o computador atender aos requisitos do sistema

Abrir a Caixa de ferramentas

Você pode abrir a Caixa de ferramentas usando um dos seguintes métodos:

- Clique em Iniciar, selecione Programas ou Todos os programas, clique em HP, clique na pasta de sua impressora e, depois, em Caixa de ferramentas.
- Clique com o botão direito do mouse em Monitor de imagem digital HP na barra de tarefas, aponte para Nome do modelo da impressora e clique em Exibir caixa de ferramentas da impressora.
- Nas preferências de impressora, clique na guia Recursos e, em seguida, clique em Serviços de impressora.

Utilitário HP (Mac OS X)

O Utilitário HP contém ferramentas para definir configurações de impressão, calibrar a impressora, comprar suprimentos on-line e encontrar informações sobre suporte no site.



Nota Os recursos disponíveis no Utilitário HP variam dependendo da impressora selecionada.

Os avisos e indicadores do nível de tinta fornecem estimativas apenas com objetivo de planejamento. Quando você receber uma mensagem de pouca tinta, verifique se você tem um cartucho de impressão disponível para substituição. Só substitua os cartuchos quando for solicitado

Abrir o Utilitário HP

Para abrir o Utilitário HP, clique duas vezes no ícone Utilitário HP. Esse ícone está localizado na pasta Hewlett-Packard da pasta Aplicativos no nível superior do disco rígido.

Software Caixa de ferramentas para PDAs (Microsoft Windows Mobile)

O software Caixa de ferramentas para PDAs que executa o Windows Mobile permite que você visualize as informações de status e manutenção sobre o dispositivo. Você pode visualizar os

níveis de tinta e de carga da bateria, alinhar os cartuchos de impressão e definir a configuração do Bluetooth para a impressão sem fio.

Consulte a documentação do software Caixa de ferramentas para obter mais informações sobre sua utilização ou visite www.hp.com/support.

Desinstalar e reinstalar o software HP

Se a instalação estiver incompleta ou se conectou o cabo USB ao computador antes de ser solicitado pela tela de instalação do software HP, talvez você tenha que desinstalar e reinstalar o software HP que acompanha a impressora. Não basta excluir do computador os arquivos do aplicativo da impressora. Remova-os corretamente, usando o utilitário de desinstalação fornecido com o software HP.

Há três métodos para desinstalar o software HP de um computador com Windows e um método para desinstalar de um Macintosh.

Para desinstalar de um computador com Windows, 1º método

- Desconecte a impressora do computador. Não conecte a impressora ao computador até 1. que você seja solicitado a fazer isso pelo software HP durante a reinstalação.
- 2. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, selecione Programas ou Todos os programas, selecione HP, selecione o nome da impressora e clique em Desinstalar.
- 3. Siga as instruções na tela.
- 4. Se for perguntado se você deseja remover arquivos compartilhados, clique em Não. Outros programas que usam esses arquivos podem não funcionar corretamente se os arquivos forem excluídos.
- 5. Reinicie o computador.
- 6. Para reinstalar o software HP, insira o CD do software na unidade de CD do computador e siga as instruções apresentadas na tela.
- Conecte o dispositivo quando o software HP solicitar que você o conecte ao computador. 7.
- 8. Pressione o botão 🔱 (Liga/Desliga) para ligar a impressora. Depois de conectar e ligar o dispositivo, pode ser necessário esperar vários minutos até que todos os eventos Plug and Play sejam concluídos.
- 9. Siga as instruções na tela.

Para desinstalar de um computador Windows, método 2



Nota Utilize esse método se a opção Desinstalar não estiver disponível no menu Iniciar do Windows.

1 Desconecte a impressora do computador.



Nota É importante desconectar o dispositivo antes de reiniciar o computador. Não conecte a impressora ao computador até que você seja solicitado a fazer isso pelo software HP durante a instalação.

- 2. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, selecione Configurações, Painel de controle e clique em Adicionar/Remover programas.

 - Clique em Iniciar, em Painel de controle e clique duas vezes em Programas e recursos.
- 3. Selecione o nome do produto e clique em Alterar/Remover ou em Desinstalar/Alterar. Siga as instruções na tela.
- 4. Reinicie o computador.
- 5. Insira o CD do Software HP na unidade de CD do computador e, em seguida, inicie o programa de instalação.
- 6. Siga as instruções na tela.

Para desinstalar de um computador Windows, método 3

Nota Utilize esse método se a opção Desinstalar não estiver disponível no menu Iniciar do Windows.

- 1. Insira o CD do Software HP na unidade de CD do computador e, em seguida, inicie o programa de instalação.
- 2. Desconecte a impressora do computador. Não conecte a impressora ao computador até que você seja solicitado a fazer isso pelo software HP durante a reinstalação.
- 3. Selecione **Desinstalar** e siga as instruções na tela.
- 4. Reinicie o computador.
- 5. Inicie o programa de Configuração do dispositivo novamente.
- 6. Selecione Instalar.
- 7. Siga as instruções na tela.

Como desinstalar de um computador com Macintosh, método 1

- Abra o Utilitário da HP. Para obter instruções, consulte Abrir o Utilitário HP.
- 2. Clique no ícone Aplicativo na barra de ferramentas.
- 3. Clique duas vezes em HP Uninstaller.
 - Siga as instruções na tela.
- 4. Após o software HP ser desinstalado, reinicie o computador.
- 5. Para reinstalar o software HP, insira o CD do software HP na unidade de CD do computador.
- 6. Na área de trabalho, abra o CD e clique duas vezes em HP Installer.
- 7. Siga as instruções na tela.

Para desinstalar de um computador com Macintosh, Método 2

- Abra o Localizador.
- 2. Clique duas vezes em Aplicativos.
- 3. Clique duas vezes em Hewlett-Packard.
- 4. Clique duas vezes em HP Uninstaller.
- 5. Selecione a impressora e clique duas vezes em Desinstalar.

Apêndice D

E Como?

- Primeiros passos
- <u>Imprimir</u>
- <u>Digitalizar</u>
- Copiar
- <u>Trabalhar com cartuchos de tinta</u>
- Solucionar um problema
- Configurar a impressora para a comunicação sem fio Bluetooth
- Pedir suprimentos de impressão on-line
- Entre em contato com o Suporte HP.

Índice

A	С	nomes das peças 53
acessibilidade 7	cabeçotes de impressão	números de peça 122
acessórios	comprar on-line 121	substituição 53
garantia 98	números de peça 122	suportados 100
Ajuda 13	Caixa de ferramentas	verificar níveis de tinta 52
alimentação	(Windows)	comunicação sem fio
especificações 107	abrir 127	informações
alimentação de papel, solução	sobre 127	regulamentares 111
de problemas 82	calibrar avanço de linha 57	conectores, localizando 11
alimentação de várias páginas,	câmaras digitais	Conexão do cabo USB
solução de problemas 83	inserir dispositivos de	especificações 100
alinhando cartuchos de tinta	memória 27	porta, localizando 9, 11
56	câmeras	conexões
após o período de suporte 65	inserir dispositivos de	Bluetooth 123
atolamentos	memória 27	configuração
eliminar 93	Cancel 12	Bluetooth 123
autenticação de senha,	capacidade	configurações
Bluetooth 124	podajniki 104	cópia 49
avanço de linha, calibrar 57	carregamento	configurações de cópia
Avisos da Hewlett-Packard	bandeja 19	cópia 50
Company 3	carregar	configurações padrão
	bandeja 21	cópia 50
В	foto 22, 23	Configurar 13
bandeja 1	carregar cartões 22, 23	congestionamentos
capacidade 104	carregar envelopes 21	evitar 96
gramaturas e tipos de mídia	carregar mídia 19	mídias que devem ser
suportados 104	cartões	evitadas 17
tamanhos de mídia	bandeja de apoio 104	cópia
suportados 102	tamanhos suportados 103	configurações 49
bandeja de alimentação	cartucho de tinta	especificações 106
carregar a mídia 19	resolução de problemas	qualidade 84
bandejas	67	solução de problemas 83
tamanhos de mídia	cartuchos. consulte cartuchos	cópia colorida 49
suportados 102	de tinta	Copiar 13
bateria	cartuchos de tinta	cópias desbotadas 84
carregamento 25	alinhamento 56	cores
instalação 24	campos 100	desbotada ou opaca 74
reciclagem 24	comprar on-line 121	erradas 75
remoção 26	dicas 51	impressão em preto e
segurança 24	garantia 98	branco, solução de
Bluetooth	limpar os contatos 78	problemas 75
configuração 123	limpe a área do injetor de	misturadas 76
configurações de	tinta 79	
segurança 124	limpeza 57	
solução de problemas 91	localização 10	
botões, painel de controle 12	manusear 53	

D	especificações	não preenchidas nas
desinstalar software da HP	ambiente de	cópias 85
Mac OS X 129	armazenamento 107	parecem diferente da
Windows 128	ambiente operacional 106	digitalização do
digitalização	elétricas 107	original 89
especificações de	emissões acústicas 107	imagens claras, solução de
digitalização 106	físicas 100	problemas
lenta 87	mídia 102	cópias 85
mensagens de erro 88	processador e memória	digitalizações 90
no painel de controle da	101	imagens escuras, solução de
impressora 43	requisitos do sistema 101	problemas
solução de problemas 86	especificações ambientais	cópias 85
digitalizar	106	digitalizações 90
OCR 45	especificações de ambiente de	impressão
qualidade 89	armazenamento 107	Bluetooth 123
Tela de digitalização 13	especificações de ambiente	fotos a partir dos
Dispositivo de memória	operacional 106	dispositivos de
inserção 27	especificações de	memória 37
Dispositivo de memória Secure	temperatura 106	lenta 68
Digital	especificações de tensão 107	nos dois lados 41
inserção 27	especificações de umidade	solução de problemas 66
Dispositivo de memória xD-	106	impressão nos dois lados 41
-Picture	especificações do	Impressão sem margem
inserção 27	processador 101	Mac OS 40
dispositivos de comunicação	especificações elétricas 107	Windows 39
sem fio		impressora lenta, solução de
solução de problemas 91	F	problemas 68
dispositivos de memória	faixas ou listras brancas,	Imprimir brochuras
arquivos de impressão 37	solução de problemas	impressão 33
inserção 27	cópias 85	Imprimir envelope 34
documentos originais	digitalizações 89	Imprimir envelopes
digitalização 43	firewalls, solução de	Mac OS 34
driver	problemas 67	Imprimir fotos
garantia 98	fotografias	Mac OS 36
driver de impressão	imprimir a partir de	Windows 36
garantia 98	dispositivos de	inclinação, solução de
dúplex 41	memória 37	problemas
	inserir dispositivos de	cópia 85
E	memória 27	inclinada, solução de
editar		problemas
texto em programa OCR	G	digitalização 89
45	garantia 98	informações ausentes ou
emissões acústicas 107	grafika	incorretas, solução de
entrada de alimentação,	riscos ou linhas 77	problemas 69
localizando 11	113003 od III II da 7 7	informações regulamentares
envelopes		108, 111
bandeja de apoio 104	(conce de nível de tinte 12	informações sobre ruído 107
tamanhos suportados 103	ícones de nível de tinta 13	informações técnicas
enviar digitalizações	ícones de status 13	especificações de cópia
para OCR 45	imagens	106
envio de digitalizações	a tinta não preenche 74	especificações de
solução de problemas 86		digitalização 106

instalação cartuchos de tinta 53 solução de problemas 90 interferência de rádio informações regulamentares 111 K kolory resolução de problemas 76 komunikacja bezprzewodowa Bluetooth 123 L limpeza área do injetor de tinta do cartucho 79 cartuchos de tinta 57 contatos de cartucho de tinta 78 linguagem, impressora 100 linhas digitalizações, solução de problemas 89 listras desbotadas nas cópias, solução de problemas 85 listras nas digitalizações, solução de problemas 89 listras verticais nas cópias, solução de problemas 85 luzes, painel de controle 12 M Mac OS configurações de impressão 32 Impressão sem margem 40 Imprimir fotos 36 papel de tamanho	mensagens de erro não é possível ativar a fonte TWAIN 88 mídia carregue a bandeja de entrada 19 dúplex 41 especificações 102 Impressão em papel de tamanho personalizado 38 selecionar 17 tamanhos suportados 102 tipos e gramaturas suportados 104 mídia de tamanho personalizado tamanhos suportados 104 mídia fotográfica tamanhos suportados 103 N navegação para a direita 12, 13 níveis de tinta, verificar 52 nos dois lados, impressão 41 número de modelo de controle 108 números de peça, suprimentos e acessórios 121 O OCR editar documentos digitalizados 45 solução de problemas 88 P Página da Web impressão 34 páginas cortadas, solução de	páginas em preto-e-branco cópia 49 páginas enviesadas, solução de problemas 82 painel de controle botões 12 ícones de status 13 luzes 12 painel de controle da impressora digitalizar de 43 localização 9 painel traseiro de acesso ilustração 11 papel colocar pedido de compras 122 eliminar atolamentos 93 papel de tamanho personalizado Impressão em 38 Mac OS 38, 39 período de suporte por telefone período de suporte 63 PictBridge 70 podajniki capacidades 104 gramaturas e tipos de mídia suportados 104 localização 9 prowadnice papieru, ilustracja 9 porta de acesso do cartucho de impressão, localização 10 porta do cartucho de tinta, localização 10 portas, especificações 100 pressão sonora 107 programa de sustentabilidade ambiental 114
personalizado 38, 39 Mac OS X desinstalar software da HP 129 Utilitário HP 127 manutenção verificar níveis de tinta 52 margens definição, especificações 105	problemas 70 páginas de informações da impressora drukowanie, opis 92 páginas em branco, solução de problemas cópia 84 digitalização 90 print 68 páginas em preto e branco solução de problemas 75	Q qualidade, solução de problemas cópia 84 digitalizar 89 impressão 71 qualidade de impressão solução de problemas 71

R	Sites	tinta não preenche o texto
reciclar	informações sobre	ou as imagens 74
cartuchos de tinta 114	acessibilidade 7	várias páginas extraídas
recursos para solução de	pedido de suprimentos	83
problemas	121	substituição
páginas de informações da	sites da Web	cartuchos de tinta 53
impressora 92	suporte ao cliente 61	suporte 61
rede	software	suporte ao cliente
informações sobre a	desinstalar do Windows	eletrônico 61
impressora 92	128	suporte ao PCL 3 100
redes	garantia 98	suporte por telefone 62
firewalls, solução de	OCR 45	suprimentos
problemas 67	software da HP	campos 100
złącze, ilustracja 11	desinstalar do Mac OS X	comprar on-line 121
requisitos do sistema 101	129	
resolução de problemas	software da impressora	Т
Bluetooth 91	(Windows)	tamanho
cartucho de tinta 67	sobre 127	digitalizações, solução de
desligamentos da	solução de problemas	problemas 90
impressora 66	cópia 83	solução de problemas de
Dispositivos de	cópias inclinadas 85	cópia 84
comunicação sem fio	cores 74	Tela de digitalização 13
Bluetooth 91	cores misturadas 76	Tela Foto 13
impressora lenta 68	dicas 65	texto
indicadores luminosos	digitalização 86	borrões nas cópias 85
estão acesos ou	firewalls 67	cópias indefinidas, solução
piscando 66	impressão 66	de problemas 85
kolory 76	impressão de caracteres	digitalizações indefinidas
mídia não suportada 82	ilegíveis 73	90
nada está sendo	informações ausentes ou	faltando na digitalização,
impresso 66	incorretas, solução de	solução de problemas
riscos ou linhas 77	problemas 69	87
riscos ou linhas, solução de	instalação 90	não pode ser editado
problemas 77	páginas cortadas, posição	depois da digitalização,
_	incorreta de textos ou	solução de problemas
S	imagens 70	88
scanner	páginas enviesadas 82	não preenchido nas
colocar originais 18	páginas impressas em	cópias 85
tamanhos de mídia	branco 68	resolução de problemas
suportados 102	papel não selecionado 82 papel não selecionado	77
segurança	corretamente 82	solução de problemas 70
Bluetooth 124		74
sistemas operacionais	problemas de alimentação de papel 82	texto colorido, e OCR 45
suportados 101	qualidade da cópia 84	tinta borrando, solução de
site da Web	qualidade da digitalização	problemas 73
folha de dados de campo	89	tomada de saída
de fornecimento 100	qualidade de impressão	localização 9
sites	71	trava do cartucho de tinta,
programas ambientais	tinta borrando 73	localização 10 TWAIN
114		não é possível ativar a
		fonte 88
		IOITE OO

Índice

U

Utilitário HP (Mac OS X) abrir 127

٧

velocidade
solução de problemas para
o scanner 87
solucionar problemas da
impressora 68
Vidro, scanner
localização 9
vidro do scanner
localização 9

W

Windows
configurações de
impressão 31
desinstalar software da
HP 128
duplexação 41
imprimir brochuras 32
Imprimir fotos 36
requisitos do sistema 101
sem margem 39

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. www.hp.com

